

MANUAL DE USUARIO

Cerradura digital AL10DB con guía de voz

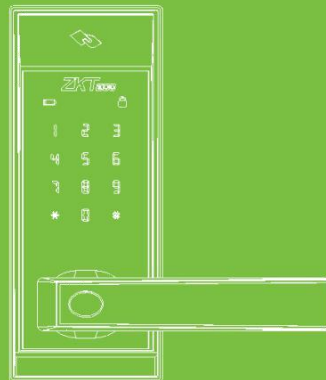


Tabla de contenido




Leer antes de usar.....	1
Precauciones de seguridad.....	1
Estructura.....	2
Función básica.....	3
Introducción al usuario.....	3
Inicialización.....	4
Contraseña aleatoria.....	4
Guía de voz.....	5
Ajuste de volumen.....	5
Configuración de idioma.....	5
Modo de bloqueo.....	5
Abierto normalmente.....	6
Advertencia de batería baja.....	6
Batería Externa de 9V.....	7

Cómo cambiar la dirección del mango.....	8
Llave mecánica de emergencia.....	9
Cómo utilizar.....	10
Registrar primer administrador.....	10
Registrar otro administrador.....	12
Registrar usuario normal.....	13
Eliminar administrador.....	14
Eliminar usuario normal.....	15
Inscripción de respaldo.....	dieciséis
Ajuste de volumen.....	17
Configuración de idioma.....	18
Modo de bloqueo.....	19
Modo abierto normal.....	20

Precauciones de seguridad

- 1. La configuración de fábrica de todas las cerraduras nuevas permitirá que CUALQUIER verificación las abra.**
- 2. Registre al menos un administrador para el bloqueo recién instalado. La cerradura no puede registrar ningún usuario normal sin un administrador.**
- 3. La cerradura está equipada con llaves mecánicas para desbloqueo manual. Guarde las llaves mecánicas en un lugar seguro.**
- 4. Para encender la cerradura, se requieren cuatro baterías alcalinas AA (no incluidas). Pilas no alcalinas y recargables. NO SE RECOMIENDAN.**
- 5. No retire las baterías cuando la cerradura esté en funcionamiento.**
- 6. Reemplace la batería pronto cuando el bloqueo indique batería baja.**
- 7. Si la cerradura no tiene actividad durante siete segundos, entrará en modo de suspensión y las indicaciones de tiempo expirarán.**

Estructura

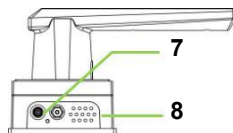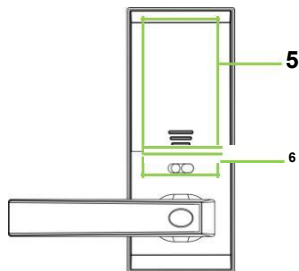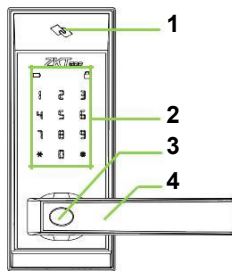

1. Área de tarjeta

2. Área de detección de teclado y tarjeta

3. Orificio de llave mecánica

4. Manejar

5. Área de la batería

6. Interruptor de bloqueo

7. Interfaz de batería de 9 V

8. Vocero

Función básica

Introducción al usuario

Grupo	Modo de verificación	Función	Capacidad
Administrador	Tarjeta	Registrar / Eliminar Usuario, Abre la puerta, Acceder en menú	Máx.100
	Contraseña		Máx.100
Usuario normal	Tarjeta	Abre la puerta	Máx.100
	Contraseña		Máx.100

Nota:

- 1.La capacidad máxima de tarjeta/contraseña es 100 para todos los grupos.
- 2.La longitud de la contraseña es de seis dígitos.

Inicialización

Inicializar el bloqueo significa que todos los datos se eliminarán y se restaurarán a la configuración predeterminada de fábrica. Pasos de operación: Presione el botón de reinicio en la parte posterior de la cerradura, luego toque el teclado para encender la cerradura manteniendo presionado el botón de reinicio durante 5 segundos hasta que la cerradura indique la voz "Restaurar a la configuración predeterminada, espere un momento". Después de unos 30 segundos, la cerradura emite la voz "completado" y luego la inicialización finaliza por completo.

Contraseña aleatoria

Contraseña aleatoria = Los usuarios pueden ingresar cualquier cantidad de dígitos aleatorios antes o después de la contraseña correcta de seis dígitos, siempre y cuando la cantidad máxima de dígitos ingresados sea 32 o menos. Por ejemplo: Si la contraseña correcta es 123456 , la contraseña aleatoria puede ser 89123456 807,123456 2363, 389 123456 , etc.

Guía de voz

Después de acceder al menú, la cerradura proporciona indicaciones de voz antes y después de cada operación para una fácil configuración.

Configuración de volumen

Se puede configurar el volumen de bloqueo, que tiene tres modos, modo de volumen alto, modo de volumen bajo y modo silencioso.

Configuración de idioma

Soporta inglés/español o inglés/portugués.

Modo de bloqueo

Cuando la cerradura está configurada como modo de bloqueo, solo el administrador puede abrir la puerta y también puede usar el interruptor de bloqueo para habilitar o deshabilitar el modo.

Abierto normalmente

El modo de apertura normal es mantener la puerta siempre desbloqueada, lo cual es adecuado para salas de reuniones y algunos lugares libres para entrar o salir.


Advertencia de batería baja

Cuando la cerradura tiene poca batería, se emitirá un pitido corto y el mensaje de voz "Batería baja, reemplácela".

Nota:No se permite el acceso a los pasos del menú en estado de batería baja.


Batería Externa de 9V

La batería externa de 9V se utiliza para abrir puertas en caso de emergencia.

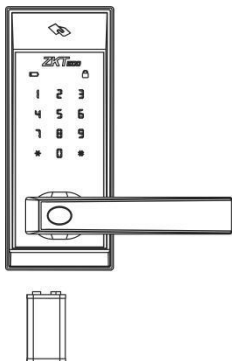

Nota:La batería anterior debe ser una batería alcalina de 9 V (6LR61).

Cómo cambiar la dirección del mango

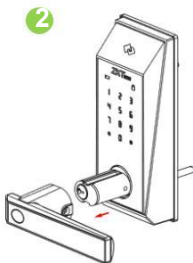


Paso:

- 1. Retire los tornillos con un destornillador.**
- 2. Saque la manija de la cerradura.**
- 3. Gire la manija en la dirección opuesta.**
- 4. Vuelva a colocar los tornillos.**


Llave mecánica de emergencia

La llave mecánica se utiliza para abrir la puerta cuando la cerradura tiene un mal funcionamiento electrónico.

Nota: Guarde la llave mecánica en un lugar seguro.

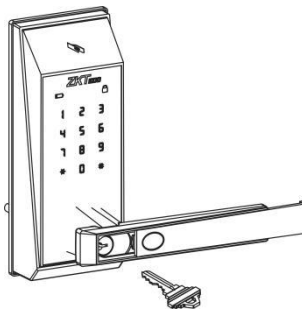


Registrar primer administrador

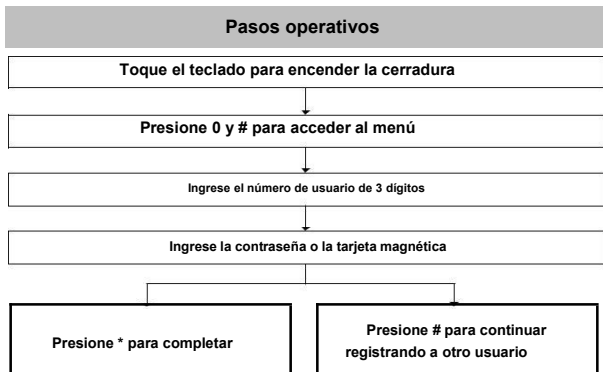

Nota:

1. Coloque la tarjeta en el área de la tarjeta.
2. La longitud de la contraseña debe ser de seis dígitos.
3. La longitud predeterminada del número de usuario es de tres dígitos, pero se aceptan números de usuario de uno o dos dígitos presionando la tecla #.
4. Presione * para cancelar el registro antes de que se complete.

Registrar otro administrador

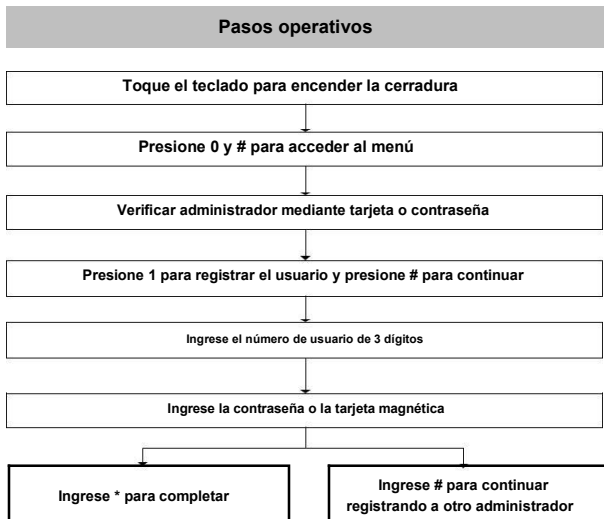


Nota: Si verifica el administrador mediante contraseña, finalice con el botón #.


Registrar usuario normal




Eliminar administrador

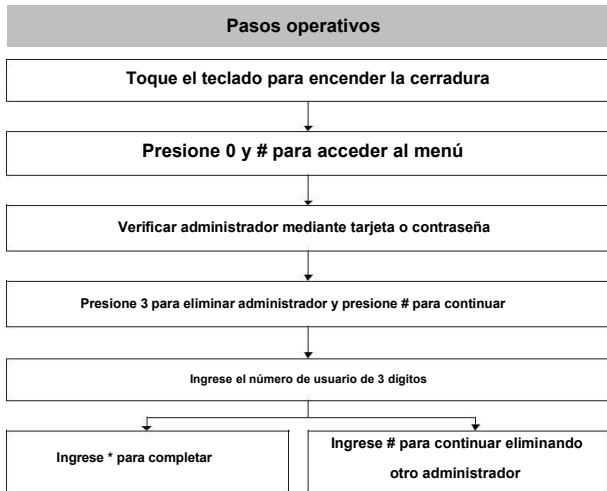


Eliminar usuario normal

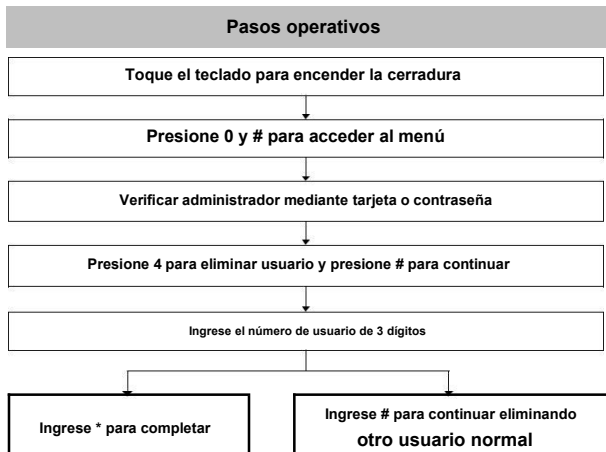


Copia de seguridad Inscribirse

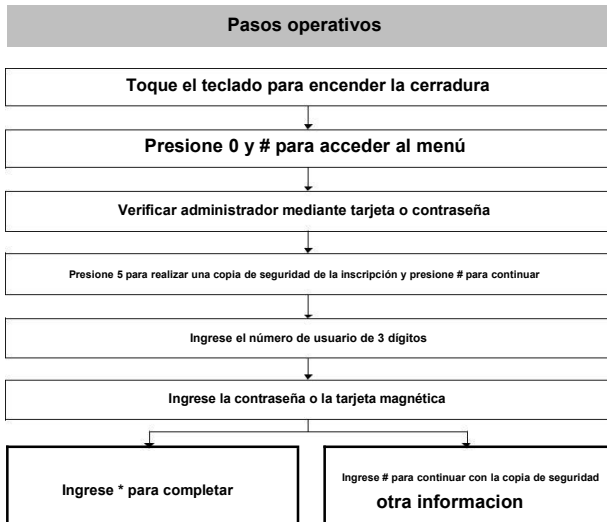


Configuración de volumen

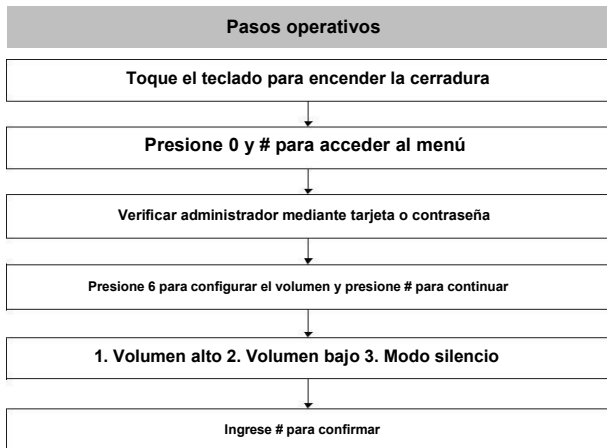

Modo normalmente abierto

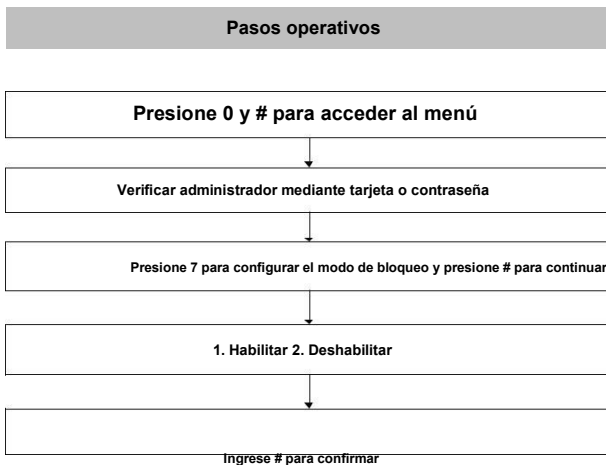

Configuración de idioma

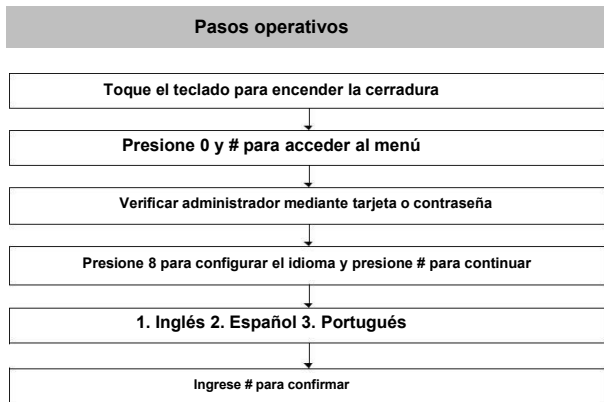

Nota:Sólo hay dos modos de idioma: inglés/español o inglés/portugués.
Para

Por ejemplo, si la cerradura está equipada con inglés/español, al seleccionar "3"

(portugués) se seguirá mostrando el modo español.

www.zkteco.eu