



Guía de Instalación Rápida para Inyectores

Favor de leer este instructivo antes de usar este producto

Modelo:DH-PFT1200

Importador:

TVCenLinea.com S.A. de C.V.

Francisco I. Madero #360

Col. El Lechugal, C.P. 66376

Santa Catarina, N.L.R.F.C. TVC060802-NE4

Tel: 81 1970 2177

Características Eléctricas:

Precauciones de Seguridad Eléctrica:

- Toda instalación y operación debe ajustarse a los códigos de seguridad eléctrica local.
- No encienda el producto antes de completar la instalación

Características eléctricas:

Salida de energía PoE, PoE+, High PoE

Alimentación 100V -240V AC 50/60 HZ

Para mayor información sobre el funcionamiento favor de consultar la página:

<https://tvc.mx/media/126606/Dahua-PFT1200-Inyector-PoE-Gigabit-Manual-de-Usuario-Espa%C3%B1ol.pdf>


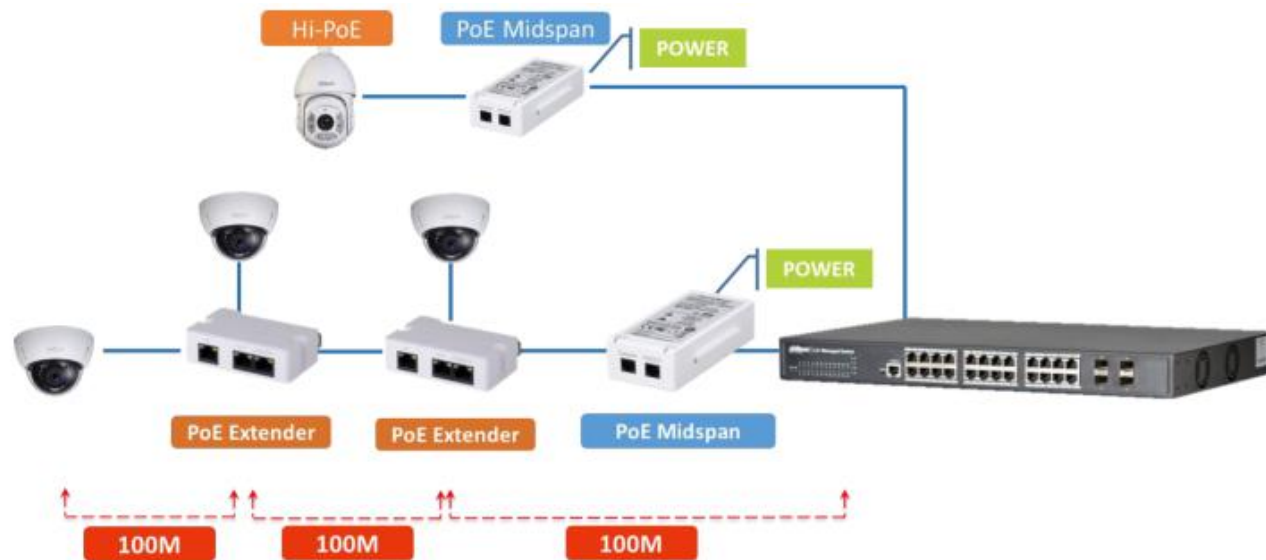


Figura 1-1

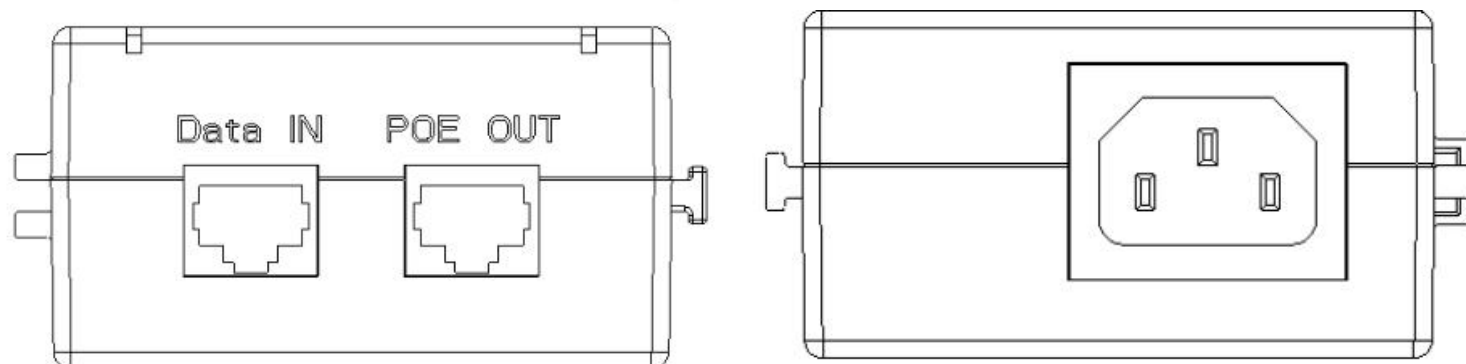

	Nota	Color	Estado del dispositivo
PWR	Indicador de estado de energía	Verde	Conexión de energía normal
PoE	PoE poder salida verde indicador		Normal poder suministro transmisión
Nombre del puerto	Nota		
DATOS	1 puerto RJ45 de 10/100/1000 M, utilizado para conectarse al dispositivo de enlace ascendente, solo transmite datos Ethernet para puertos que no son PoE.		
PoE	Puerto RJ45 1 * 10/100 / 1000M, utilizado para conectarse a la cámara IP o al extensor PoE, fuente de alimentación PoE.		