

Cerradura eléctrica silenciosa - Manual del usuario de Dahua DHI-ASF601A

Nuestra cerradura eléctrica, con la función: auto-inspección del estado de la cerradura, auto-corrección de funcionamiento incorrecto, característica de alta sensibilidad, voz baja, alta seguridad, es la nueva generación de cerraduras de puerta inteligentes.

A. Características

La longitud del perno = 20 mm, cumple con el estándar de GA/T73-94 5.1.6 B; Puede funcionar de manera compatible con intercomunicadores de edificios, sistemas de control de acceso; Si se abre artificialmente, el perno se retirará automáticamente;

Esta cerradura es adecuada para puertas izquierdas, derechas, abiertas, internas y externas; Si se abre incorrectamente, la cerradura se bloqueará en 5-8 segundos automáticamente;



Voltaje: DC12V - 18 v, corriente <350 ma; Estática <350 mA, Corriente en espera es 25 mA, tiempo de apertura es menos de 1 s;

Vida útil (más de 500000 veces), alta sensibilidad, bajo consumo de energía.

B. Instalación

Instale la cerradura de acuerdo con el diagrama de instalación.

1. Instale el cerrojo: verifique la consistencia entre el pestillo y el cerrojo, asegúrese de que la profundidad del pestillo sea mayor a 10 mm.
2. Instale el cuerpo de la cerradura (las cerraduras deben estar abiertas); Instale el pasador de la cerradura (la cerradura debe estar abierta);
3. A continuación se muestra el diagrama de cableado:

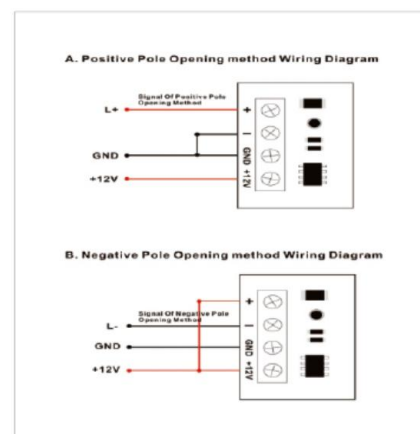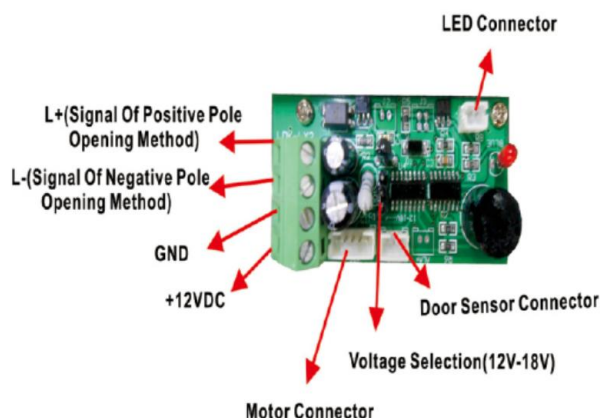

A. Si desea conectar el lado positivo para abrir la cerradura: conecte el contacto "L -" y "GND" con cables cortos A, de lo contrario no podrá controlar la cerradura; (consulte el diagrama de cableado --A)

B. Si desea conectar el lado negativo para abrir la cerradura, conecte el contacto "+" y "L + 12 v" con cables cortos, de lo contrario no podrá controlar la cerradura; (consulte el diagrama de cableado --B)

4. Instale la base: Conecte la cerradura a la fuente de alimentación, fije la base con un tornillo;

C. Verifique la placa de circuito conectando la alimentación (CC 12-18 V)

Asegúrese de que:

1. Cierre la puerta, el cerrojo saldrá automáticamente.

2. Ingrese la señal de la puerta: ABRIR (desde el intercomunicador del edificio o el sistema de control de acceso), el cerrojo se detendrá y luego la puerta se abrirá y, después de varios minutos, la cerradura se cerrará nuevamente.

3. Repita los pasos 1 y 2 para confirmar si el espacio entre el cerrojo y el cerrojo garantiza el funcionamiento de la cerradura.

D. Preguntas frecuentes

1. Cierre la puerta, pero la cerradura no se bloquea. **A.** verifique la fuente de alimentación y el cableado. **B.** Verifique el interruptor de láminas, confirme si está roto. **C.** Verifique el espacio entre el cerrojo y el cerrojo, la distancia adecuada es de 5 a 10 mm. **D.** verifique la posición de instalación de la cerradura.

2. Ingrese la señal: ABRIR, pero la cerradura no se abre. **A.** verifique el cableado del sistema de control de acceso.

3. La apertura manual de la cerradura no es flexible **A.** Compruebe el cabezal de conexión del enchufe, confirme que esté atascado y asegúrese de que no haya materias extrañas en la cerradura.

E. Aviso

1. En caso de que la cerradura esté dañada, no podemos instalarla mediante soldadura.

2. El desarrollo de la cerradura se realizará sin previo aviso. Para obtener más detalles, consulte la nueva versión.

3. La cerradura no se utiliza para el sistema de alarma contra incendios. Está prohibido instalar la cerradura en la puerta contra incendios, de lo contrario, las consecuencias serán graves. No repararemos ningún daño causado durante la instalación.