

Manual del usuario del host de integración de control de acceso

V1.1.6

Tabla de contenido

1 Descripción general.....	4
2 Estructura e instalación del dispositivo.....	5
3 Estructura	8
3.1 Estructura del sistema.....	8
3.2 3.2 Cableado.....	8
4 4 Ajuste de funciones	12
4.1 Iniciar sesión.....	12
4.2 Gestión de usuarios.....	12
4.2.2 Agregar usuario	13
4.2.3 Eliminar usuario.....	14
4.3 Modo de desbloqueo	15
4.4 Configuración del período	15
4.4.1 Período de paso de la tarjeta.....	16
4.4.2 Período de vacaciones	16
4.4.3 Período de modo	17
4.5 Configuración del sistema.....	17
4.5.1 Configuración de IP	17
4.5.2 Configuración de fecha	17
4.5.3 Tiempo de desbloqueo.....	18
4.5.4 Configuración de alarmas.....	18
4.5.5 Cambio de contraseña	19
4.5.6 Gestión de la tarjeta principal	19
4.5.7 Predeterminado	20
4.6 Reiniciar el sistema.....	20
4.7 Información local.....	20

Medidas de seguridad y advertencias importantes

Nota:

- Cambie la contraseña de usuario predeterminada después de estar armado.
- No instale el dispositivo en un lugar expuesto a la luz solar o a altas temperaturas. El aumento de temperatura en el dispositivo puede provocar un incendio.
- No exponga el dispositivo a humo, vapor o polvo. De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- El dispositivo debe instalarse sobre una superficie sólida y plana para garantizar su seguridad en caso de carga o terremoto. De lo contrario, el dispositivo podría caerse o volcarse.
- No deje caer ni salpique líquidos sobre el dispositivo y no coloque un recipiente con líquido lleno sobre el dispositivo para evitar que el líquido se derrame y entre en el dispositivo.
- No bloquee la salida de aire del dispositivo ni la ventilación que lo rodea. De lo contrario, la temperatura en el dispositivo aumentará y podría provocar un incendio.
- Utilice el dispositivo únicamente dentro del rango de entrada y salida nominales. No desmonte el dispositivo sin instrucción profesional.
- Transporte, utilice y almacene el producto a temperatura y humedad adecuadas.

Advertencia

- Utilice la batería correctamente para evitar incendios, explosiones y otros peligros. Reemplace la batería usada por una batería del mismo tipo.
- No utilice un cable de alimentación distinto al especificado. Utilícelo de forma adecuada dentro del rango nominal. De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Utilice una fuente de alimentación que cumpla con los requisitos de SELV y la norma IEC60950-1 Limited Power Source. La fuente de alimentación debe cumplir con los requisitos de la etiqueta del dispositivo.
- Para productos con estructura tipo I, conéctelos a un enchufe de alimentación con protección GND. Si utiliza un enchufe de alimentación o un acoplador de electrodomésticos como dispositivo de desconexión, mantenga el dispositivo de desconexión disponible para su uso en todo momento.

Aviso de protección de la privacidad

Como usuario del dispositivo o responsable del tratamiento de datos, es posible que recopile datos personales de otras personas, como rostro, huellas dactilares, número de matrícula del vehículo, dirección de correo electrónico, número de teléfono, GPS, etc. Debe cumplir con las leyes y regulaciones locales de protección de la privacidad para proteger los derechos e intereses legítimos de otras personas mediante la implementación de medidas que incluyen, entre otras, las siguientes: proporcionar una identificación clara y visible para informar al titular de los datos sobre la existencia de un área de vigilancia y proporcionar el contacto relacionado.

Acerca del manual

- El manual es solo de referencia. Si existe alguna discrepancia entre el manual y el producto real, prevalecerá el producto real.
- No seremos responsables de ninguna pérdida causada por operaciones que no cumplan con el Manual.
- El manual se actualizará de acuerdo con las últimas leyes y regulaciones de las regiones relacionadas. Para obtener información detallada, consulte el manual del usuario en papel, el CD-ROM, el código QR o nuestro sitio web oficial. Si existe alguna inconsistencia entre el manual del usuario en papel y la versión electrónica, prevalecerá la versión electrónica.
- Todos los diseños y el software están sujetos a cambios sin previo aviso por escrito. Las actualizaciones del producto pueden provocar algunas diferencias entre el producto real y el manual. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener el programa más reciente y la documentación complementaria.
- Aún así, puede haber desviaciones en los datos técnicos, las funciones y la descripción de las operaciones, o errores en la impresión. Si tiene alguna duda o disputa, consulte nuestra explicación final.
- Actualice el software de lectura o pruebe otro software de lectura convencional si no se puede abrir la Guía (en formato PDF).
- Todas las marcas comerciales, marcas registradas y nombres de empresas en el Manual son propiedad de sus respectivos dueños.
- Visite nuestro sitio web, comuníquese con el proveedor o el servicio de atención al cliente si ocurre algún problema al utilizar el dispositivo.
- Si existe alguna incertidumbre o controversia, consulte nuestra explicación final.

1 Descripción general

El host de integración de control de acceso integra funciones de lectura, configuración y ejecución de tarjetas. Tiene una apariencia elegante para clientes de mediano a alto nivel, como edificios comerciales, corporaciones y comunidades inteligentes.

Tiene:

- Teclado táctil + pantalla LCD, protocolo TCP/IP, soporta 30.000 tarjetas válidas y 150.000 registros.
- Admite desbloqueo mediante tarjeta, contraseña, tarjeta+contraseña, tarjeta o contraseña y por período.
- Alarma de tiempo de espera de la puerta, alarma de intrusión, alarma forzada y alarma antivandálica.
- Agregue tarjeta de invitado, tarjeta forzada, lista de bloqueo/lista de permisos y tarjeta de patrulla, mientras admite períodos de validez o tiempos.
- Admite 128 grupos de horarios, 128 grupos de períodos y 128 grupos de períodos de vacaciones.

2 Estructura e instalación del dispositivo

A continuación se muestran la apariencia, las dimensiones y la instalación del dispositivo. La unidad es mm.

Figure 2-1

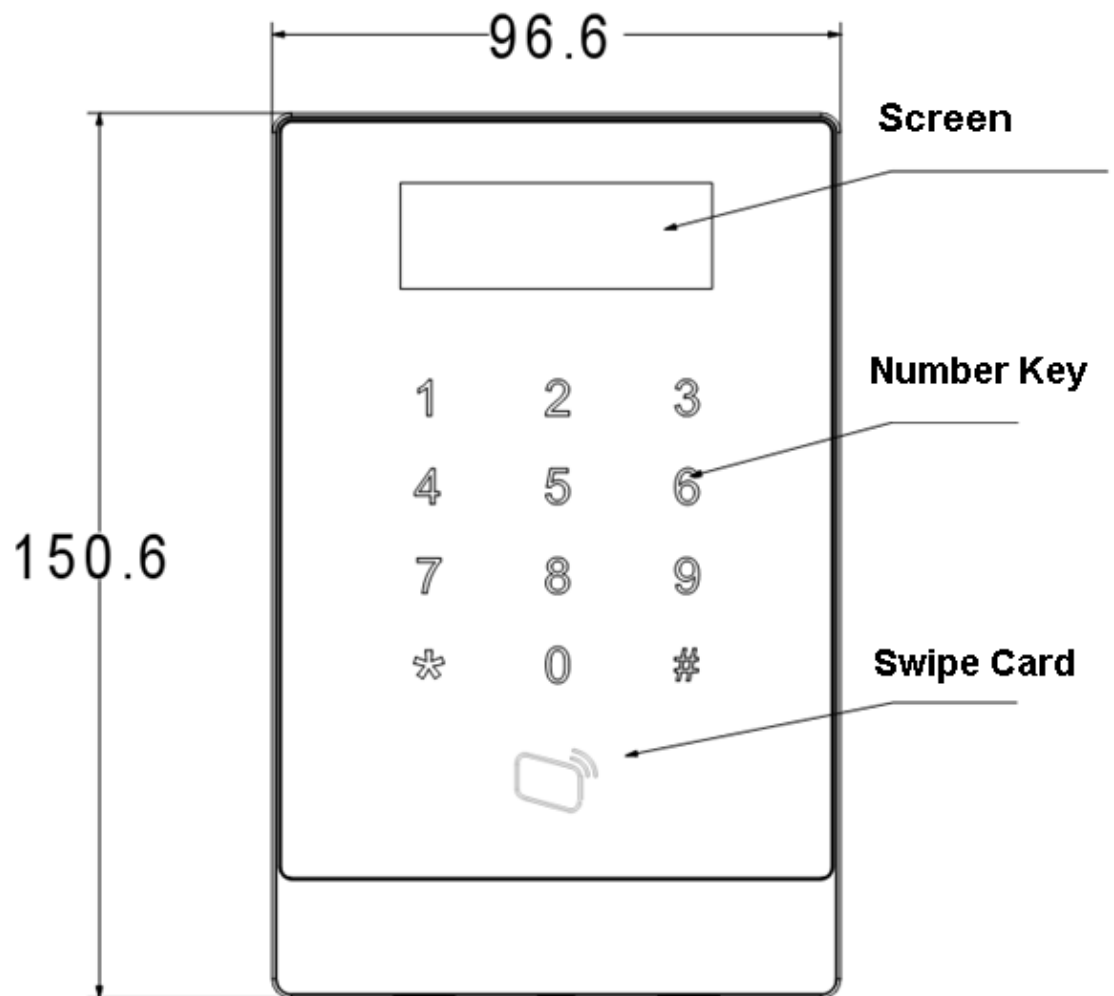


Figure 2-2

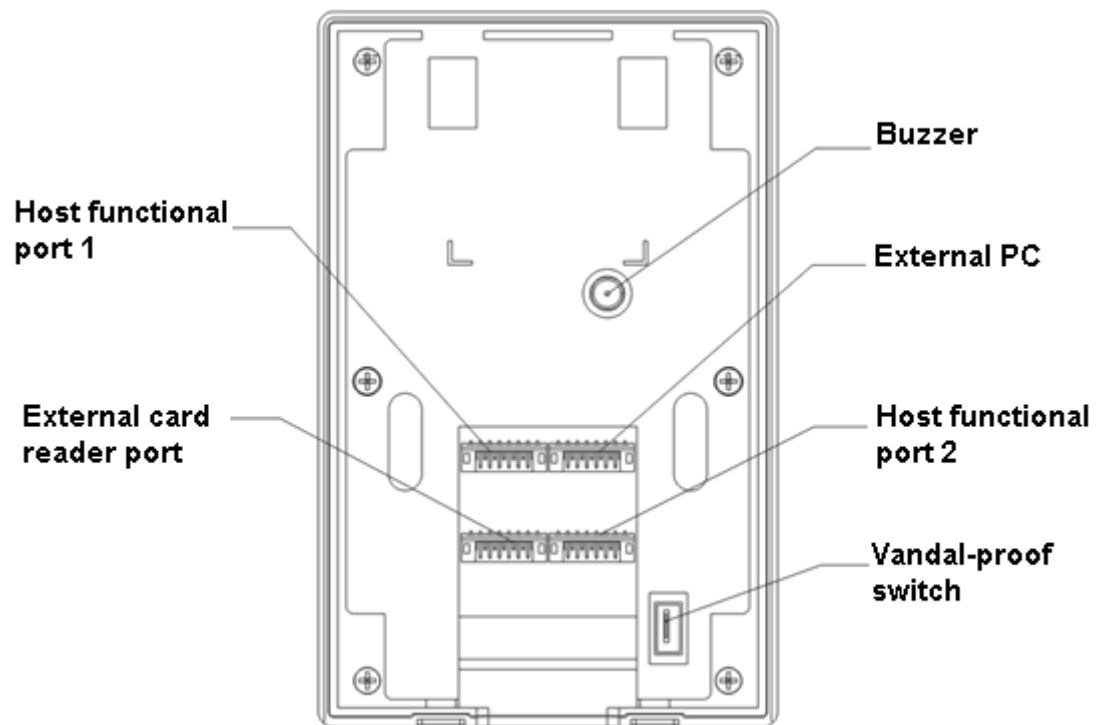


Figure 2-3


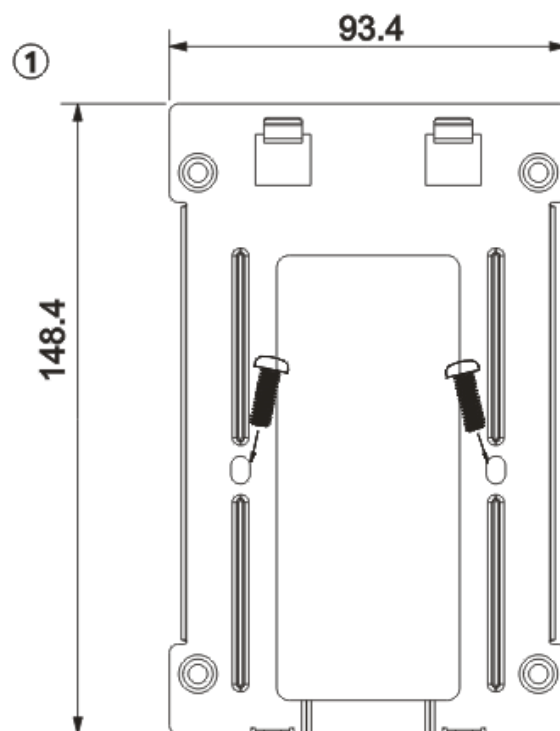


Figure 2-4

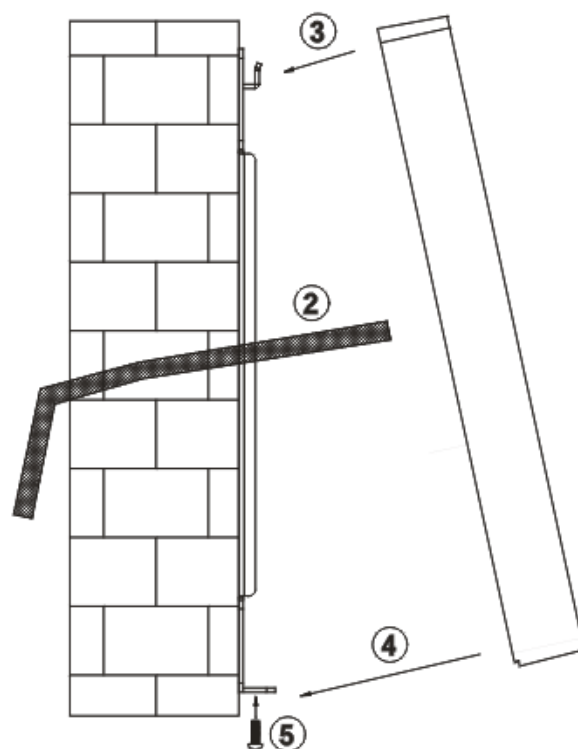


Paso de instalación:

- Paso 1. Fije el soporte de instalación en la pared o dentro de la caja 86. Conecte el cable
- Paso 2. del dispositivo y enchufe cada puerto de cableado. Coloque la parte superior del
- Paso 3. dispositivo hacia la ranura del soporte de instalación. Junte el dispositivo y el
- Paso 4. soporte de instalación.
- Paso 5. Utilice tornillos para asegurarlos desde abajo.

3 Estructura

3.1 Estructura del sistema

Figure 3-1

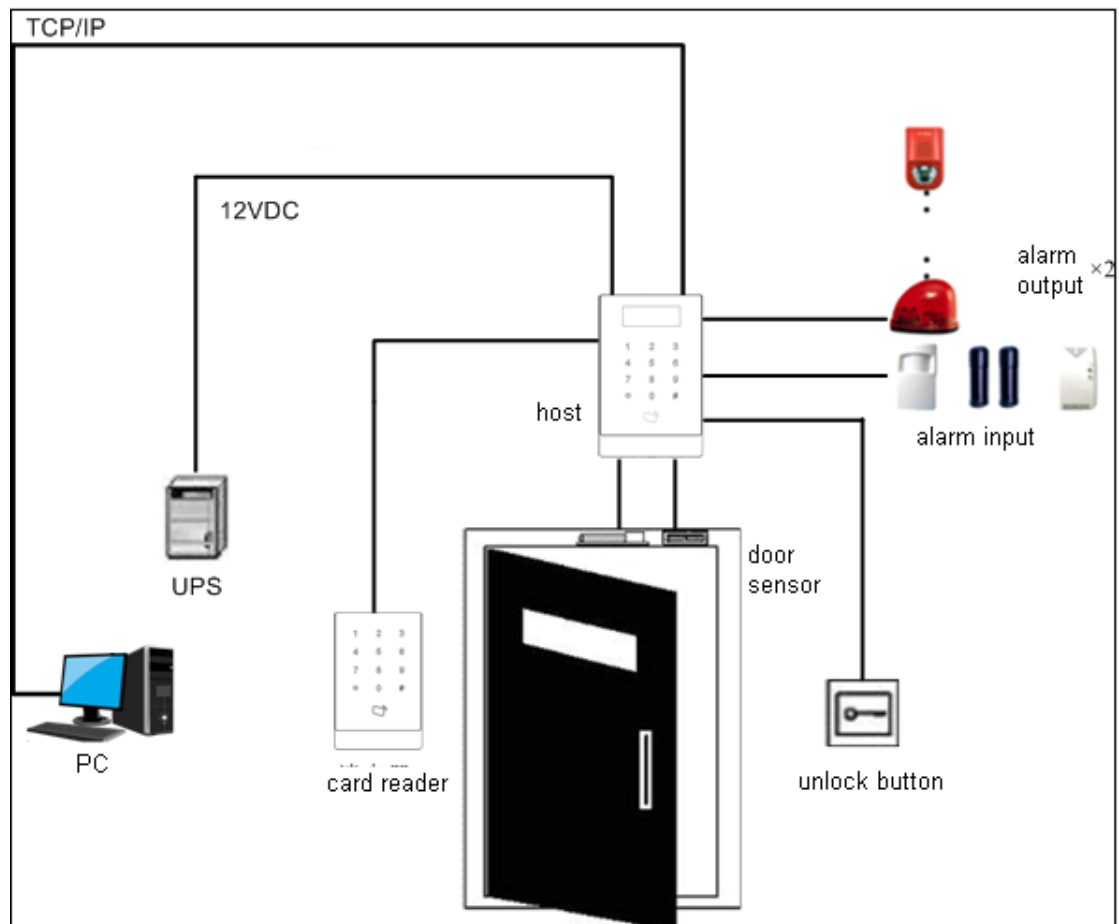

3.2 3.2 Cableado

El cableado del dispositivo se muestra a continuación.

Figure 3-2


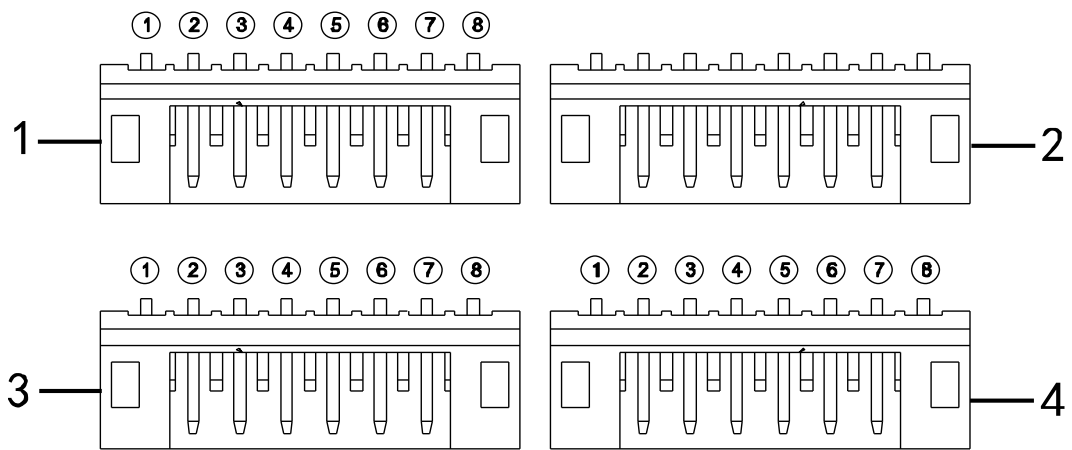


Figure 3-3

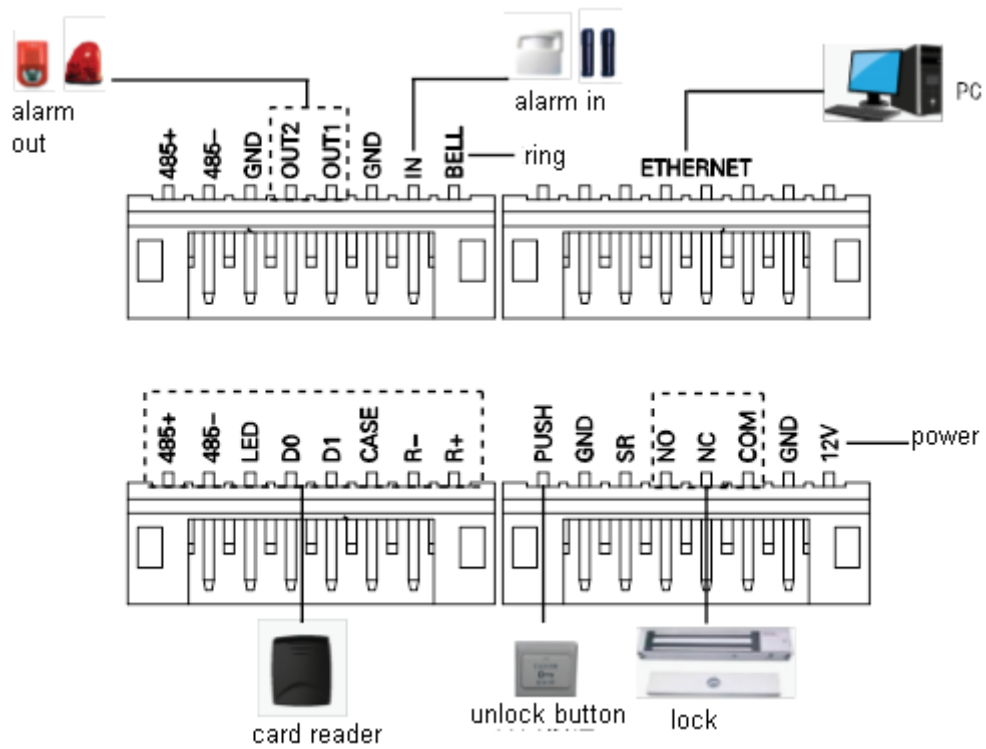

Los puertos de cableado se muestran a continuación.

Figure 3-4

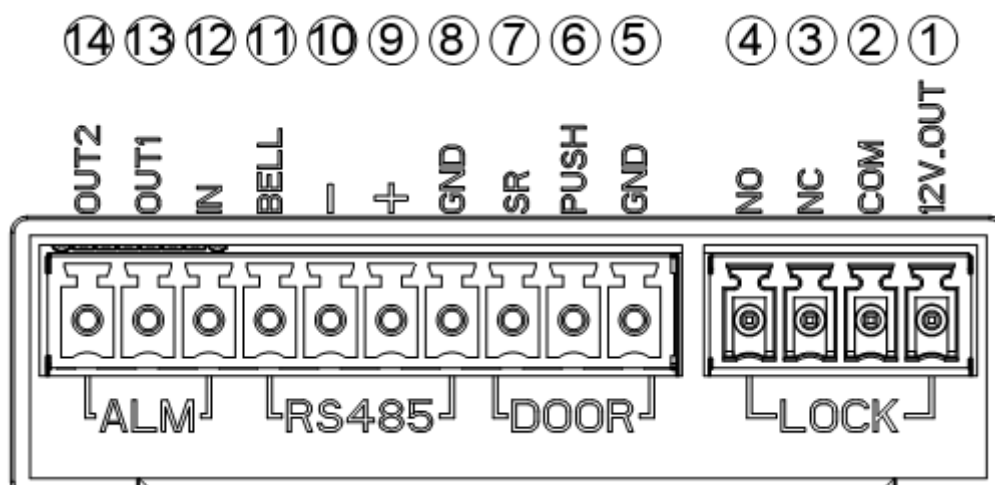


Tabla 3-1

No.	Puerto No.	Nota
1	①485+	RS485+
	②485-	RS485-
	③Tierra	Conectar GND
	④FUERA2	Salida de alarma 2 (Interruptor de relé de 5 V) , Conexión externa a voltaje no superior a 12 V
	⑤FUERA1	Salida de alarma 1 (Interruptor de relé de 5 V) , Conexión externa a voltaje no superior a 12 V
	⑥Tierra	Conectar GND
	⑦EN	Entrada de alarma
	⑧CAMPANA	Control de anillo
2		Protocolo TCP/IP, puerto de red
3	①485+	RS485+, Lector de tarjetas 485
	②485-	RS485-, Lector de tarjetas 485
	③CONDUJO	LED_FUERA, Lector de tarjetas Weigand
	④D0	D0, Lector de tarjetas Weigand
	⑤D1	D1, Lector de tarjetas Weigand

No.	Puerto No.	Nota
	⑥CASO	Alarma de protección del lector de tarjetas
	⑦R-	Conectar GND
	⑧R+	Alimentación del lector de tarjetas de 12 V
4	①EMPUJAR	Conectar botón de desbloqueo
	②Tierra	Conectar GND
	③SR	Comprobación del sensor de la puerta
	④NO	Cerradura de puerta SIN FIN
	⑤CAROLINA DEL NORTE	Cerradura de puerta NC final
	⑥COM	Extremo COM de la cerradura de la puerta
	⑦Tierra	Conectar GND
	⑧12 V	Entrada de alimentación de 12 V

4 4 Configuración de funciones

4.1 Acceso

Paso de la interfaz de inicio de sesión:

- Paso 1.** Conecte la alimentación y el dispositivo se iniciará. Presione el botón #
- Paso 2.** y la pantalla mostrará la contraseña del proyecto.
- Paso 3.** Ingrese la contraseña del proyecto y presione la tecla # para ingresar a la interfaz principal. La contraseña predeterminada es “88888888” .
- Puede seleccionar ingresar a la administración de usuarios, modo de desbloqueo, configuración del período, configuración del sistema, reinicio del sistema e información local como menú principal.
- Prensa 【2】 Botón hacia arriba. Presione 【8】
 - Botón hacia abajo. Presione 【#】 Botón para
 - entrar o confirmar. Pulse 【*】 Botón para
 - regresar o salir.

4.2 Gestión de usuarios

Puede agregar o eliminar tarjeta y contraseña.

Tabla 4-1

Tipo de tarjeta	Nota
Tarjeta general	Tarjeta de usuario general. Cuando agrega una tarjeta, el sistema le preguntará si configuró la contraseña de la tarjeta, el período y el término de validez.
Tarjeta VIP	Tarjeta de usuario VIP. Avisa al personal de servicio cuando el titular de la tarjeta ingresa. Al agregar una tarjeta, el sistema le preguntará si configuró la contraseña de la tarjeta, el período y el plazo de validez.
Tarjeta de invitado	Cuando agrega una tarjeta de invitado, debe establecer horarios de uso. Si excede este límite, la tarjeta deja de ser válida.
Tarjeta de patrulla	La tarjeta de patrullaje solo se puede pasar por el punto de patrullaje, pero no se puede desbloquear. Cuando agrega una tarjeta, el sistema le preguntará si ha configurado una contraseña, un período y un plazo de validez.
Lista de bloqueo	Cuando pasa la tarjeta en la lista de bloqueo e ingresa, le advierte al servicio personal. Cuando agrega una tarjeta, el sistema le preguntará si ha configurado una contraseña y un período de tiempo para la tarjeta. y plazo de validez.
Tarjeta de fuerzas	La tarjeta forzada se vuelve válida después de configurar la alarma forzada. Puede Pase esta tarjeta para desbloquear, pero se enviará una alarma al centro.

Nota:

Todas estas tarjetas se enviarán al centro y la plataforma de gestión las procesará según el tipo de tarjeta.

La contraseña de usuario representa al usuario que ingresó la contraseña en la configuración para ingresar.

Nota:

- El usuario de la tarjeta no ha establecido una contraseña y deberá configurar el modo de desbloqueo con tarjeta, tarjeta o contraseña para poder ingresar.
- El usuario de la tarjeta establece la contraseña de la tarjeta y debe establecer el modo de desbloqueo en tarjeta, tarjeta + contraseña, tarjeta o contraseña para poder ingresar.
- El usuario que establezca el período solo podrá desbloquear la puerta dentro del período designado.
- Contraseña de usuario, deberá configurar el modo de desbloqueo con tarjeta o contraseña, contraseña para poder ingresar.

4.2.2 Agregar usuario

4.2.2.1 Agregar una sola tarjeta

Por ejemplo, si desea agregar una nueva tarjeta, siga estos

pasos: Paso 1. En la interfaz principal, presione **【2】** o **【8】** Tecla para seleccionar la gestión de usuarios, presione **【#】** tecla. presione **【2**

Paso 2. **】** o **【8】** tecla para subir o bajar, seleccione agregar usuario y presione **【#】** tecla. presione **【2】** o **【8】** Tecla para subir o

Paso 3. bajar, seleccione agregar atención y presione **【#】** tecla. presione **【2】** o **【8】** Tecla, para moverse hacia arriba o hacia

Paso 4. abajo, seleccione una sola tarjeta y presione **【#】** tecla. presione **【2】** o **【8】** Tecla para subir o bajar, seleccionar carta

Paso 5. normal y presionar **【#】** Clave. Use la clave para ingresar el número de tarjeta o coloque la tarjeta en el área de

Paso 6. deslizamiento para escanearla. Número de tarjeta recientemente agregado.

Se mostrará en la pantalla.

Paso 7. Prensa **【#】** Clave. El sistema le preguntará si desea vincular la tarjeta con

Paso 8. contraseña. Elija:

- Sí: Ingrese una contraseña de 6 dígitos. No: El
- sistema solicita establecer un período.

Paso 9. Prensa **【#】** Tecla, establecer período de tiempo y presionar **【#】** llave.

Paso 10. Prensa **【#】** ,Establecer plazo de validez y prensa **【#】** .Cuando finalice la configuración, el sistema le preguntará si desea guardar. Paso 11.

Presione **【#】** Para salvar.

4.2.2.2 Agregar tarjetas continuas

Por ejemplo, desea agregar tarjetas continuas.

Paso 1. En la interfaz de agregar tarjeta, presione **【2】** o **【8】** Tecla para seleccionar agregar tarjetas continuas, presione **【#】** llave.

Paso 2. Prensa **【2】** o **【8】** Tecla para subir o bajar, seleccionar carta normal y presionar **【#】** Tecla. Ingrese la

Paso 3. cantidad de tarjetas, presione **【#】** llave.

Paso 4. Ingrese el número de la primera tarjeta o deslice la primera tarjeta y presione **【#】** Clave. El sistema pregunta para vincular la contraseña.

Los siguientes pasos son similares a los del capítulo 4.2.1.1, pasos 8 a 11.

4.2.2.3 Agregar usuario con contraseña

Para agregar una contraseña de usuario:

Paso 1. En la interfaz de agregar usuario, presione **【2】** o **【8】** tecla para subir o bajar, seleccionar agregar contraseña, y presione **【#】** Clave. El sistema muestra el número y la contraseña.

Paso 2. Ingrese la contraseña y presione **【#】** Clave. La contraseña debe tener 6 dígitos. El sistema solicita guardarla o no.

Paso 3. Prensa **【#】** Para salvar.

4.2.3 Eliminar usuario

4.2.3.1 Eliminar usuario de tarjeta

Puede eliminar una sola tarjeta, tarjetas continuas o todas las tarjetas del usuario. Para eliminar una sola tarjeta:

Paso 1. En la interfaz de gestión de usuarios, presione **【2】** o **【8】** Tecla para seleccionar eliminar usuario y presionar **【#】** llave.

Paso 2. Prensa **【2】** o **【8】** Tecla para subir o bajar, seleccione eliminar tarjeta y presione **【#】** tecla. presione **【2】** o **【8】** Tecla,

Paso 3. para moverse hacia arriba o hacia abajo, seleccione una sola tarjeta y presione **【#】** Tecla. Ingrese el número de tarjeta

Paso 4. que desea eliminar, coloque la tarjeta en el área de deslizamiento y presione **【#】** llave.

El sistema pregunta si desea eliminarlo o no. Paso 5.

Presione **【#】** Tecla para borrar tarjeta individual.

Para eliminar tarjetas continuas:

Paso 1. En la interfaz de eliminación de tarjeta, desplácese hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la tarjeta continua y presione **【#】** llave.

Paso 2. Ingrese la cantidad que desea eliminar y presione **【#】** .

Paso 3. Ingrese el primer número de tarjeta o colóquela en el área de deslizamiento y presione **【#】** Clave. El sistema pregunta si se debe eliminar. lo sea o no.

Paso 4. Presione **【#】** Tecla para confirmar. El sistema muestra el resultado y la cantidad eliminados.

Para eliminar todas las tarjetas:

Paso 1. En la interfaz de eliminación de tarjetas, desplácese hacia arriba o hacia abajo para seleccionar todas las tarjetas y presione **【#】** Clave. Sistema

Pregunta si eliminar todo o no.

Paso 2. Presione **【#】** Tecla para confirmar. El sistema dice que se eliminó correctamente.

4.2.3.2 Eliminar contraseña de usuario

Puede eliminar un usuario con una sola contraseña o eliminar todos los usuarios con contraseña. Para eliminar un usuario con una sola contraseña:

Paso 1. En la interfaz de eliminación de usuario, presione **【2】** o **【8】** Tecla para seleccionar eliminar contraseña y presione **【#】** llave.

Paso 2. Prensa **【2】** o **【8】** Tecla para subir o bajar, seleccionar una sola contraseña y presionar **【#】** llave.

Paso 3. Ingrese el número de contraseña del usuario que desea eliminar y presione **【#】** llave.

El sistema pregunta si desea eliminarlo o

no. Paso 4. Presione **【#】** tecla para borrar.

Para eliminar todas las contraseñas de los usuarios:

Paso 1. En la interfaz de eliminación de contraseña, presione **【2】** o **【8】** Tecla para seleccionar todas las contraseñas y presione **【#】** Tecla. El sistema pregunta si desea eliminarla o

no. Paso 2. Presione **【#】** tecla para borrar.

4.3 Modo de desbloqueo

El modo de desbloqueo incluye tarjeta, contraseña, tarjeta+contraseña, tarjeta o contraseña y por período. Para configurar:

Paso 1. En la interfaz principal, presione **【2】** o **【8】** tecla para subir o bajar, seleccionar el modo de desbloqueo y prensa **【#】** .Ingrese a la página de configuración del modo de desbloqueo.

Paso 2. Presione **【2】** o **【8】** tecla para seleccionar el modo a configurar y presione **【#】** tecla. Cuando está seleccionada, Habrá un $\sqrt{\quad}$ al lado del modo.

4.4 Configuración del período

Puede establecer el período de desbloqueo, incluido el período de deslizamiento de tarjeta, el período de vacaciones y el período de modo.

4.4.1 Periodo de paso de la tarjeta

El período de deslizamiento de la tarjeta puede ser de 0 a 127, lo que supone un total de 128 períodos. En cada período, debe establecer un cronograma para cada día de la semana. Cuando se agrega una nueva tarjeta y se establece un período de deslizamiento de la tarjeta, el usuario desliza la tarjeta para desbloquearla. El control de acceso juzgará si la hora actual se encuentra dentro del período establecido.

Por ejemplo, el período 1 y la configuración de lunes a domingo se muestran a continuación.

Tabla 4-2

Día	Período
Lunes	0800-2200 (período válido: 08:00 a 22:00)
Martes	0800-2200 (período válido: 08:00 a 22:00)
Miércoles	0800-2200 (período válido: 08:00 a 22:00)
Jueves	0800-2200 (período válido: 08:00 a 22:00)
Viernes	0800-2200 (período válido: 08:00 a 22:00)
Sábado	0800-2200 (período válido: 08:00 a 22:00)
Domingo	0800-2200 (período válido: 08:00 a 22:00)

Para configurar el período de deslizamiento de la tarjeta:

Paso 1. En la interfaz principal, presione **【2】** o **【8】** tecla para subir o bajar, seleccionar configuración del período de tiempo, y presione **【#】** Tecla. Ingrese a la interfaz de período de tiempo.

Paso 2. Prensa **【2】** o **【8】** Tecla para seleccionar el período de deslizamiento de la tarjeta y presione **【#】** Tecla. Ingrese el

Paso 3. período de tiempo y presione **【#】** Tecla. Ingrese cualquier número entre 0 y 127. Pantalla muestra el período.

Paso 4. Modificar periodo y pulsar **【#】** llave.

Paso 5. Establezca otros períodos. El sistema le preguntará si desea guardarlo o no.

Paso 6. Presione **【#】** tecla, guardar configuración.

Cuando se configura una tarjeta nueva durante el período 1, el usuario la usa para desbloquear la puerta. Según el período de tiempo configurado, el sistema determina si se encuentra dentro del período de desbloqueo. Los demás períodos no permiten desbloquear la puerta.

Nota:

El período predeterminado son períodos completos.

4.4.2 Periodo de vacaciones

El período de vacaciones puede ser de 0 a 127, lo que supone un total de 128 períodos. Cuando el período es de 0 a 127, no se pueden desbloquear las puertas con ninguna tarjeta o contraseña.

Para establecer el período de vacaciones:

Paso 1. En la página de configuración del período de tiempo, presione **【2】** o **【8】** tecla para seleccionar el período de vacaciones y presione **【#】** llave.

Paso 2. Introduzca el período y presione **【#】** Tecla. Ingrese cualquier número entre 0 y 127, como 1.

Paso 3. Modifique la hora de inicio, presione **【#】** llave.

Paso 4. Modificar hora de finalización, pulsar **【#】** Tecla. El sistema pregunta si desea guardar o no.

Paso 5. Presione **【#】** tecla para guardar.

4.4.3 Periodo de modo

El período de moda tiene cuatro períodos por día, de lunes a domingo, los 7 días de la semana.

Nota:

Deberá asignar el modo de desbloqueo por período y, luego, la configuración del período del modo será válida. La configuración del modo de desbloqueo se refiere al capítulo 4.3.

Para configurar el período del modo:

- Paso 1. En la interfaz de configuración del período de tiempo, presione **[2]** o **[8]** tecla, seleccione el período de modo y presione **[#]** .El sistema muestra los periodos de lunes a domingo.
- Paso 2. Por ejemplo, seleccione lunes y presione **[#]** Tecla. El sistema muestra la página del período 1. Configure
- Paso 3. el período 1, presione **[#]** .El sistema muestra la interfaz del modo de configuración. Presione **[2]** o **[8]**
- Paso 4. tecla, modo de configuración 1, presione **[#]** llave.
- Paso 5. Configure el período 2, el período 3 y el período 4 en secuencia. El sistema pregunta si desea guardar o no. Presione
- Paso 6. **[#]** tecla, guardar.
- Paso 7. Configurar periodos de martes a domingo.

4.5 Configuración del sistema

Puede configurar IP, comunicación, fecha, desbloqueo, alarma, contraseña, tarjeta principal y predeterminada en la configuración del sistema.

4.5.1 Configuración de IP

Establezca la dirección IP de control de acceso actual, la máscara de subred y la puerta de enlace.

- Paso 1. En la interfaz principal, presione **[2]** o **[8]** tecla para seleccionar la configuración del sistema y presione **[#]** .Tú
- Ingrese a la página de configuración del
- sistema. Paso 2. Prensa **[2]** o **[8]** tecla, seleccione configuración de IP y presione **[#]** .
- Paso 3. Modifique la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace y presione **[#]** .El sistema pide guardar o
- no.
- Paso 4. Prensa **[#]** ,guardar configuración

4.5.2 Configuración de fecha

Establece la fecha y hora actual del sistema.

- Paso 1. En la página de configuración del sistema, presione **[2]** o **[8]** tecla, seleccione configuración de fecha y presione **[#]** llave.

- Paso 2. Ajuste el año, mes, hora, minuto y segundo. Presione **【#】** Tecla. El sistema pregunta si desea guardarla o no.
- Paso 3. Presione **【#】** tecla para guardar.

4.5.3 Tiempo de desbloqueo

Establece el tiempo de desbloqueo

actual. Paso 1. En la interfaz de configuración del sistema, presione **【2】** o **【8】** tecla, seleccione el tiempo de desbloqueo y presione **【#】**.

Paso 2. Según el rango de valores, configure el tiempo de desbloqueo y presione **【#】**. El sistema pregunta si desea guardar o no.

Paso 3. Prensa **【#】** tecla para guardar.

4.5.4 Configuración de alarma

Puede habilitar la alarma en la configuración de alarmas y configurar el tiempo extra de la puerta. La alarma del sistema incluye alarma de tiempo extra de la puerta, alarma de intrusión, alarma forzada y alarma a prueba de vandalismo.

Tabla 4-3

Tipo de alarma	Nota
Puerta con el tiempo alarma	Cuando el tiempo de desbloqueo del control de acceso es mayor que el de la puerta Con el paso del tiempo, se alarmará. La alarma de tiempo extra de la puerta debe configurarse durante el tiempo extra de la puerta. Consulte el capítulo 4.5.5.2.
Alarma de intrusión	Ingresar sin pasar tarjeta ni contraseña, sistema de alarmas.
Alarma forzada	Entrada con tarjeta forzada, alarmas del sistema. Consulte el capítulo 4.2.1.1.
A prueba de vandalismo alarma	Cuando el dispositivo se ve obligado a abandonar su posición, el botón a prueba de vandalismo emitirá una alarma.

4.5.4.2 Habilitar alarma

Por ejemplo, para habilitar la alarma forzada:

Paso 1. En la interfaz de configuración del sistema, presione **【2】** o **【8】** tecla, seleccione configuración de alarma y presione **【#】** llave.

Paso 2. Prensa **【2】** o **【8】** tecla, seleccione alarma de intrusión y presione **【#】** llave.

Paso 3. Prensa **【2】** o **【8】** Tecla, seleccione habilitar o deshabilitar. Después de seleccionar correctamente, será un $\sqrt{\quad}$.

4.5.4.3 Establecer horas extras

La alarma de tiempo extra de la puerta debe configurarse durante el tiempo extra:

Paso 1. En la interfaz de configuración de alarma, presione **【2】** o **【8】** tecla, seleccione la configuración de tiempo extra de la puerta y presione **【#】** llave.

Paso 2. Configurar la hora y pulsar **【#】**. El sistema pregunta si desea guardar o no.

Paso 3. Presione **【#】** tecla para guardar.

4.5.5 Cambio de contraseña

Puede modificar la contraseña del proyecto del sistema. La contraseña del proyecto tiene 8 dígitos.

Paso 1. En la interfaz de configuración del sistema, presione **【2】** o **【8】** Clave, seleccione cambiar contraseña y presione **【#】** llave.

Paso 2. Ingrese la contraseña anterior, presione **【#】** Tecla.

Paso 3. Ingrese la nueva contraseña y presione **【#】** llave.

Paso 4. Ingrese la nueva contraseña nuevamente y presione **【#】** Tecla. El sistema pregunta si desea guardar o no.

Paso 5. Presione **【#】** tecla para guardar.

4.5.6 Gestión de la tarjeta principal

Puede utilizar la tarjeta principal para agregar un nuevo usuario

4.5.6.1 Modificar la tarjeta principal

Paso 1. En la interfaz de configuración del sistema, presione **【2】** o **【8】** tecla, seleccionar gestión de tarjeta principal, y presione **【#】** llave.

Paso 2. Presione **【2】** o **【8】** Tecla M: seleccione modificar tarjeta principal y presione **【#】** llave.

Paso 3. Ingrese el número de tarjeta o coloque la tarjeta en el área de deslizamiento de tarjetas para escanearla y presione **【#】** Clave. Sistema pregunta si guardarlo o no.

Paso 4. Presione **【#】** Clave, el sistema dice que la configuración se realizó correctamente.

4.5.6.2 Agregar tarjeta con la tarjeta principal

Significa usar la tarjeta principal para agregar un usuario de la tarjeta. El usuario agregado es el mismo que el usuario en la administración de usuarios. Por ejemplo, agregar una tarjeta general:

Paso 1. En la interfaz de la tarjeta principal, presione **【2】** o **【8】** Tecla, seleccione agregar tarjeta con la tarjeta principal y prensa **【#】** llave.

Paso 2. Presione **【2】** o **【8】** Tecla, seleccione la tarjeta general y presione **【#】** .El sistema pregunta si se debe vincular la contraseña O no.

Paso 3. Seleccionar según la situación actual. Sí:

- introducir contraseña.
- No: el sistema pregunta si se debe establecer el período.

Paso 4. Prensa **【#】** ,Establezca el período y presione **【#】** Clave. El período de tiempo debe coincidir con el período de paso de la tarjeta.
en la configuración del período de tiempo. Consulte el capítulo 4.4.1.

Paso 5. Presione **【#】** Tecla, establecer plazo de validez y pulsar **【#】** .

Después de terminar, el sistema le pedirá que pase la tarjeta principal. Paso

6. Coloque la tarjeta principal en el área de deslizamiento de tarjetas para escanearla. El sistema indica el modo de tarjeta principal. Coloque

Paso 7. la tarjeta que desea agregar en el área de deslizamiento de tarjetas para escanearla. El sistema dirá que se agregó correctamente.

4.5.7 Predeterminado

Puede restaurar el período de deslizamiento de tarjeta, el período de vacaciones y el tiempo del modo a los valores predeterminados, o restaurar toda la información a los valores predeterminados.

Para restablecer el período de deslizamiento de la tarjeta:

Paso 1.En la interfaz de configuración del sistema, presione **【2】** o **【8】** tecla, seleccione predeterminado y presione **【#】** llave.

Paso 2.Prensa **【2】** o **【8】** Tecla, seleccione el período de deslizamiento de la tarjeta y presione **【#】** llave.

El sistema pregunta si desea restaurar o

no. Paso 3.Prensa **【#】** Clave para restaurar.

4.6 Reiniciar el sistema

Puede reiniciar el host del dispositivo actual reiniciando el sistema.

Paso 1. En la interfaz principal, presione **【2】** o **【8】** tecla, seleccione reiniciar sistema y presione **【#】** .Sistema Pregunta si reiniciar o no.

Paso 2. Presione **【#】** tecla para reiniciar y presione **【*】** cancelar.

4.7 Información local

Puede ver la cantidad actual de tarjetas del dispositivo, el registro de deslizamiento de tarjetas, la cantidad de contraseñas, el registro de alarmas, la comunicación, la dirección IP, la dirección MAC y la información de la versión.

Paso 1. En la interfaz principal, presione **【2】** o **【8】** tecla, seleccione información local y presione **【#】** clave. Ver cantidad

Paso 2. de tarjetas, historial de pasadas de tarjetas, cantidad de contraseñas, historial de alarmas, comunicación, dirección IP, dirección MAC e información de versión.

Nota:

- **Este manual es solo de referencia. Es posible que se encuentren pequeñas diferencias en la interfaz de**
- **usuario. Todos los diseños y el software que se incluyen aquí están sujetos a cambios sin previo aviso por**
- **escrito. Todas las marcas comerciales y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.**

- **Si hay alguna duda o controversia, consulte la explicación final que le proporcionamos. Visite**
- **nuestro sitio web o comuníquese con su ingeniero de servicio local para obtener más información.**