

ITALIANO

Precaución: Asegúrese de leer y comprender las instrucciones antes de completar las funciones descritas en este manual. Conserve este manual para futuras consultas.

ADVERTENCIA: ¡NO UTILICE ESTE PRÓBADOR EN CIRCUITOS ACTIVOS! AVISO: Este producto está equipado con conectores modulares de 8 posiciones. Los usuarios pueden probar cables con conectores más pequeños de 6 o 4 posiciones, pero tengan en cuenta que la inserción repetida de conectores de prueba más pequeños reducirá la cantidad de lecturas creíbles durante la vida útil del producto.

Características

- A**Cable conector UTP/STP de la unidad principal
- B**Remoto
- do**Indicadores de estado del cableado
- D**Botón de prueba
- Y**Pelacables de red
- F**Pelacables plano
- GRAMO**Cuchillas
- yo**Estación de crimpado RJ45 EL
- Estación de crimpado RJ11/RJ12**
- Yo**Estación de crimpado RJ22 (parte trasera)

Instalación de las pilas (pilas no incluidas)

- 1**Retire la tapa del compartimiento de la batería.
- 2**Inserte cuatro pilas de botón LR44.
- 3**Vuelva a colocar la tapa.

Para probar cables de conexión

- 1**Conecte un extremo del cable a la unidad principal (A).
- 2**Conecte el otro extremo del cable a la unidad remota (B).
- 3**Presione el botón de prueba (D) para comenzar.
- 4**Vea el LED (C) para leer el estado de las conexiones del cable.

Para probar los cables instalados

- 1**Usando un cable de conexión, conecte el conector en la pared o el selector a la unidad remota (B).
- 2**Usando un cable de conexión, conecte el otro conector en la pared o el selector a la unidad remota (A).
- 3**Presione el botón de prueba (D) para comenzar.
- 4**Vea el LED (C) para leer el estado de las conexiones del cable.

Resultados de pruebas (configuraciones T568A, T568B, 10 Base-T y Token Ring)

- Indicadores de aprobación de la prueba**
- Un protector LED verde**Indica que el blindaje del cable está cableado de manera correcta y uniforme en toda la terminación del cable.
- Cuatro LED verdes**en los pares 1-2, 3-6, 4-5 y 7-8 indica que todos los pares se han conectado correctamente.
- Indicadores de falla**
- Los LED que parpadean**en los pares de cables correspondientes y en el apartado de fallo indicar respectivamente donde se encuentra el error y de que tipo es.
- Corto**(Corto) indica que se ha detectado una condición de cortocircuito.
- Cableado incorrecto**((Cables invertidos) indica una asignación incorrecta de pares de cables individuales a los enchufes de los diagramas de cableado probados.
- Reversión**((Inverso) indica que un cable de un par está conectado al enchufe opuesto del par en el conector remoto.
- Pares divididos**((Pares divididos) indica cuando el extremo (conductor positivo) y el anillo (conductor negativo) de dos pares trenzados se han intercambiado. **Notifico:**La crimpadora y el comprobador de cables comprobarán las condiciones de error en orden descendente antes de detectar otras condiciones de error. La detección e indicación de la presencia de un error se gestiona sobre la base de “una por prueba”. Una vez corregida la falla, vuelva a probar el cable para detectar posibles fallas nuevas.

Allá**Modo de depuración**Identifica qué pares de cables tienen una falla de cableado. Recorre los pares y muestra los resultados de la prueba para un par a la vez. Los LED verde y rojo trabajan juntos para detectar el resultado. Un breve destello verde en un par de LED indica que el par se está probando; Un destello verde largo en la sección del par y un destello rojo en la sección de falla especifican qué tipo de problema existe en el par.

1Mantenga presionado el botón de prueba hasta que todos los LED se encienden; luego, suelta.

2Los LED de identificación de pares y la sección de Las luces de falla se encienden en secuencia.

3Si se enciende una serie de dos LED verdes para un par, Este último está cableado correctamente.



4Un par de LED verdes y luego un LED rojo En la sección de fallas muestran el error.

5La prueba recorre los pares dos veces antes de apagarse.

6Para apagar el probador, presione y suelte rápidamente el botón de prueba.

EJEMPLO DE DEPURACIÓN			
Breve Brillante	Largo Brillante	Fallo del LED rojo	Resultado
1-2	1-2	--	Buena pareja
1-2	1-2	Inversión	Parejas Inversión 1-2 2-1
1-2	1-2	Corto	Pin 1 en cortocircuito con Pin 2
1-2	1-2, 3-6	Corto	1 o 2 cortocircuito a 3 o 6
1-2	7-8	Cableado incorrecto	Pin 1-Pin 7, Pin 2-Pin 8
1-2	7-8	Cableado incorrecto, inversión	Pin1-Pin8, Pin2-Pin7
1-2	1-2	Par dividido	Parejas retorcidas

Para más especificaciones, visite el sitio**red-intelinet.com** .
Registre su producto en**registrarse.intelinet-network.com/r/780124** o escanear el código QR en la portada.

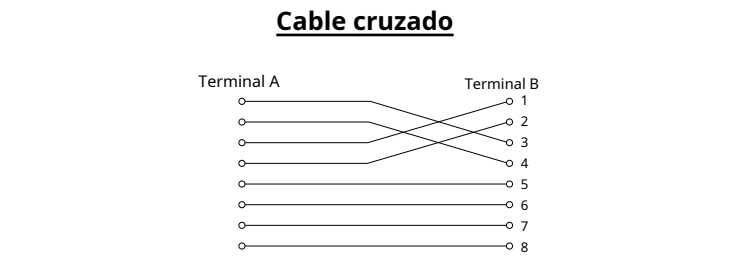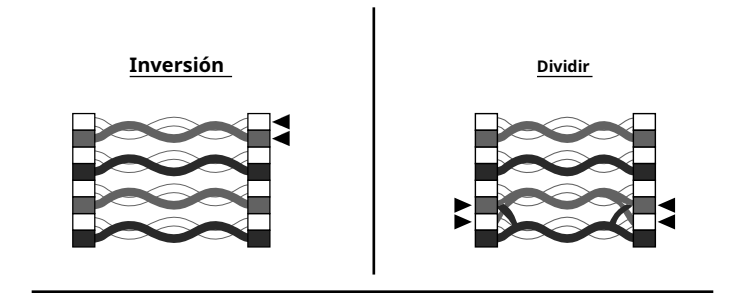

ELIMINACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DESECHABLES

(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recogida selectiva)

INGLÉS:Este símbolo en el producto o su embalaje significa que este producto no debe tratarse como residuo doméstico sin clasificar. De conformidad con la Directiva 2012/19/UE de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y equipos electrónicos (RAEE), este producto eléctrico debe desecharse de acuerdo con las regulaciones locales del usuario para desechos eléctricos o electrónicos. Deseche este producto devolviéndolo en su punto de venta local o en el punto de recogida de reciclaje de su municipio. **ALEMÁN:**Este símbolo que aparece en el producto o en el embalaje indica que este producto no debe desecharse en la basura doméstica. De conformidad con la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este aparato eléctrico no debe desecharse en un contenedor de basura doméstico normal ni en una bolsa amarilla. Si

Si desea desechar este producto, devuélvalo a la oficina de ventas o al centro de reciclaje de su comunidad. **INGLÉS:**Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. De acuerdo con la Directiva 2012/19/UE de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico no puede eliminarse con el resto de residuos no clasificados. Deseche este producto devolviéndolo a su distribuidor local o a un punto de recolección municipal para su reciclaje. **FRANCÉS:** Este símbolo en l producto o hijo

El embalaje significa que este producto no debe tratarse como residuo doméstico. De acuerdo con la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (DEEE), este producto eléctrico no debe desecharse en ningún caso en los puntos de recogida de residuos municipales. Deseche este producto devolviéndolo al vertedero de residuos local o al punto de recolección de su municipio para fines de reciclaje. **ITALIANO:**Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. De conformidad con la Directiva 2012/19/UE de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico no debe desecharse como residuo municipal sin clasificar. Deseche el producto devolviéndolo al punto de venta o al punto de recolección municipal local para su reciclaje adecuado. **POLACO:**Si el producto o servicio contiene diez símbolos, tenga en cuenta que durante el uso este producto no significa necesariamente que haya sido enviado por las autoridades municipales. De acuerdo con la Directiva 2012/19/UE relativa a la eliminación de residuos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico no debe utilizarse como residuo municipal. En caso de eliminación no autorizada de cualquier producto, puede ser necesario desecharlo en un vertedero de residuos o en un vertedero de residuos municipales para su reciclaje.

GARANTÍA EN: | **GARANTÍA SOBRE:** | **GARANTÍA ES:** | **GARANTÍA :** | **RESERVA:** | **GARANTÍA A:** | **GARANTÍA EN:**

red-intelinet.com

EN MÉXICO: Póliza de Garantía de Intellinet Network Solutions — Datos del importador y responsable del consumidor • IC Intracom México, SAPI de CV • Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial La Joya, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, CP 54730, México. • Teléfono (55)1500-4500

Esta garantía cubre los siguientes productos contra cualquier defecto de fabricación en sus materiales y mano de obra. A) Garantizamos que nuestros productos estarán limpios, herméticos y consumibles durante 60 días a partir de la fecha de entrega, o durante el tiempo en que su contenido sea utilizado completamente para su propósito adecuado, lo que ocurra primero. B) Garantizamos los productos con partes móviles por 3 años. C)Garantizamos los mismos productos por 5 años (productos sin partes móviles), bajo las siguientes condiciones: 1. Todos los productos amparados por esta garantía se cambiarán por su tipo de cambio físico, sin cargo alguno para el consumidor. 2. El minorista no dispone de talleres de servicio, debido a que los productos que se encuentran en garantía no requieren reparaciones, No se aceptan remakes, ya que su garantía es por cambio físico.3. La garantía cubre exclusivamente aquellas piezas, equipos o subconjuntos que hayan sido instalados en fábrica y no incluye en ningún caso cualquier equipo adicional o que haya sido añadido a los mismos por el usuario o distribuidor. • Para hacer efectiva esta garantía, será suficiente presentar al distribuidor en el domicilio donde fue adquirido o en el domicilio de IC Intracom México, SAPI de CV, junto con los accesorios contenidos en su empaque, acompañado de su póliza de seguro debidamente llenada y sellada por el vendedor (indispensable el sello y la fecha de compra) donde fue adquirido, o, en su defecto, la factura o ticket de compra original en la que se mencione claramente el modelo, número de serie (cuando aplique) y fecha de adquisición. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: Si el producto se utiliza en condiciones distintas a las normales; si el producto no ha sido utilizado de acuerdo con las instrucciones de uso; o si el producto ha sido alterado o reparado por el consumidor o terceros

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

CE/UKCA

INGLÉS :Este dispositivo cumple con los requisitos de la normativa CE 2014/30/EU (UKCA Electromagnetic Regulation de compatibilidad electromagnética de 2016) y/o 2014/35/UE (Reglamento de seguridad de equipos eléctricos de UKCA de 2016). La Declaración de conformidad está disponible en: :Este dispositivo cumple con las directivas CE 2014/30/UE y/o 2014/35/UE. El

ALEMÁN Puede encontrar la información de conformidad de este producto en:

ESPAÑOL :Este dispositivo cumple con los requisitos de la CE 2014/30/UE y/o 2014/35/UE. La declaración de conformidad está disponible en:

FRANCÉS :Este dispositivo cumple con los requisitos de la CE 2014/30/UE y/o 2014/35/UE. La Declaración de Conformidad está disponible en:

POLACO :Dispositivo médico conforme a la directiva CE 2014/30/UE I / lub 2014/35/UE. Declaración La información más importante sobre el fabricante se encuentra en Internet: :Este dispositivo cumple con la normativa CE 2014/30/UE y/o 2014/35/UE.

ITALIANO La declaración de conformidad está disponible en:

soporte.intelinet-network.com/barcode/780124

América del Norte y del Sur
IC Intracom Américas
550 Bulevar Comercio.
Oldsmar, FL 34677, Estados Unidos

Asia y África
IC Intracom Asia
4-F, No. 77, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Distrito
Xizhi, Nueva Ciudad de Taipei 221, Taiwán

Europa
IC Intracom Europa
Calle Löhbach 7
D-58553 Halver, Alemania

Todas las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. © IC Intracom. Reservados todos los derechos.
Intellinet Network Solutions es una marca comercial de IC Intracom, registrada en EE. UU. y otros países.

Impreso en papel reciclado.

INT_780124_QIG_0523_REV_5.11

Herramienta de crimpado de conectores modulares universales y cable

Instrucciones

Modelo 780124 (ICT-MF5C)

Importante: Leer antes de usar. • Importante: Leer antes de usar.

ATENCIÓN:Asegúrese de leer y Comprenda estas instrucciones antes de realizar cualquiera de las funciones descritas en este manual. Conserve este documento para futuras consultas. **ADVERTENCIA:** ¡NO UTILICE ESTE PRÓBADOR EN CIRCUITOS ACTIVOS! **NOTA:**Este producto está equipado con conectores modulares de 8 posiciones. Los usuarios pueden probar cables con conectores más pequeños de 6 o 4 posiciones, pero tengan en cuenta que las inserciones repetidas de conectores para probar conectores más pequeños reducirán la cantidad de lecturas creíbles durante la vida útil del producto.

Características

AUnidad principal UTP/Conector de cable STP

BRemoto

doEstado del cableado

DBotón de prueba

YCable de red

FDesnudistas

Cable plano

Desnudistas

GRAMOCuchillas de corte

yoCrimpado RJ45

Estación

ELRJ11/RJ12

Estación de engarce

YoCrimpado RJ22

Estación (Atrás Lado)

Instalación de la batería (pilas no incluidas)

1Retire la tapa de la batería.

2Inserte cuatro pilas de botón LR44.

3Reemplace la cubierta.

Para probar cables de conexión

1Conecte un extremo del cable a la unidad principal (A).

2Conecte el otro extremo del cable a la unidad remota (B).

3Presione el botón de prueba (D) para comenzar.

4Vea los LED (C) para leer el Estado de las conexiones de cables.

Para probar los cables instalados

1Usando un cable puente, conecte el conector de pared o el panel de conexión a la unidad remota (B).

2Usando un cable puente, conecte el otro conector de pared o panel de conexión a la unidad principal (A).

3Presione el botón de prueba (D) para comenzar.

4Vea los LED (C) para leer el Estado de las conexiones de cables.

Resultados de la prueba (T568A, T568B, 10Base-T y configuraciones de Token Ring)

Indicadores PASS

Un protector LED verdeindica que el blindaje del cable está cableado de manera correcta y continua a lo largo de la terminación del enchufe.

Cuatro LED verdesen los pares 1-2, 3-6, 4-5 y 7-8 indican que todos los pares están terminados correctamente.

Indicadores FAIL

LED intermitentesobre los pares de cables correspondientes y en la sección Falla indicar dónde y qué tipo de falla existe, respectivamente.

CortoIndica que se ha detectado una condición de cortocircuito.

Cableado incorrectoindica la asignación incorrecta de pares de cables individuales a los pines para los esquemas de cableado probados.

ReversiónIndica que un cable de un par está conectado al pin opuesto del par en el conector remoto.

Pares divididosindica cuando la punta (conductor positivo) y el anillo (conductor negativo) de dos pares trenzados se intercambian. **Notas:**La herramienta de engarce y el comprobador de cables comprobarán las condiciones de falla en orden descendente antes de detectar otras condiciones de falla. La detección e indicación de la presencia de un fallo se gestiona según el criterio de “una por prueba”. Una vez corregida una falla, vuelva a probar el cable para detectar otras fallas. **Modo de depuración**Identifica qué pares de cables tienen una falla de cableado. Recorre los pares y muestra los resultados de las pruebas para un par a la vez. Los LED verde y rojo trabajan juntos para revelar el resultado. Un breve destello verde en un par de LED indica que el par está siendo probado; Un destello verde largo en la sección de pares y un destello rojo en la sección de falla especifican qué tipo de problema existe en el par. **1**Mantenga presionado el botón de prueba

hasta que todos los LED se enciendan; luego, suelta. **2**La identificación y el fracaso del par Los LED de sección se iluminan en secuencia. **3**Si se encienden una serie de dos LED verdes Para un par, está cableado correctamente. **4**Un par de LED verdes y luego un LED rojo en La sección de error muestra el error. **5**La prueba recorre los pares dos veces antes de apagarse. **6**Para apagar el probador, presione y suelte rápidamente el botón de prueba.

EJEMPLO DE DEPURACIÓN

Corto Destello	Largo Destello	LED rojo Falla	Resultado
1-2	1-2	No lo es	Buen par
1-2	1-2	Inversión	Par invertido 1-2 2-1
1-2	1-2	Corto	Pin 1 acortado a Pin 2
1-2	1-2, 3-6	Corto	1 o 2 acortado a 3 o 6
1-2	7-8	Cableado incorrecto	Pin 1-Pin 7, Pin 2-pines 8
1-2	7-8	Mal cableado, Inversión	Pin1-Pin8, Pin 2-pines 7
1-2	1-2	Par dividido	Pares de cables trenzados

Para conocer las especificaciones, visite**red-intelinet.com** .

Para obtener beneficios adicionales:

Escanear a

Registra tu

garantía del producto

o ir a:registrarse.intelinet-network.com/r/780124

ALEMÁN

Advertencia: Antes de utilizar las funciones descritas en este manual, es importante que comprenda y cumpla con las aplicaciones posteriores. Por favor considere este documento como referencia. ATENCIÓN: NO UTILICE ESTE PROBADOR

¡LEITERN DE FUEGO DE ESPERANZA!

NOTA: Este producto está diseñado con libros modulares de 8 vías. Puede probar cables con enchufes más pequeños de 6 o 4 pines, pero tenga cuidado de no repetir estas pruebas más pequeñas.

La precisión de las mediciones queda confirmada permanentemente por el enchufe.

Merkmale			
ALibro de cables UTP/STP de la unidad principal BUnidad remota		FAmbidiestro para cable de banda plana GRAMODeslizadores de pelo	
doVisualización del estado de la perforación D		yoFunción de engarce RJ45	
Prueba de sabor		ELFunción de engarce RJ11/RJ12 YoFunción	
YAmbidiestro para cables redondos		de engarce RJ22 (parte posterior)	
Instalación de baterías (baterías no incluidas)			

1Retire la tapa de la batería.

2Introduzca cuatro pilas de botón LR44. 3

Cierre la tapa nuevamente.

Para probar cables de conexión
1Cierre un extremo del cable a la unidad principal (A).
2Cierre el otro extremo del cable a la unidad remota (B). 3Presione el botón de prueba (D) para comenzar.
4Los LED (C) pueden habilitar el estado de perforación.
Para probar los cables conectados
1Conecte el enchufe de pared o el panel de conexión a Cable puente con control remoto (B).
2Conecte la otra caja de pared o el otro panel de conexión para cable de desbordamiento con unidad principal (A). 3
Presione el botón de prueba (D) para comenzar.
4Puede habilitar el estado de la conexión en los LED (C).

Resultados de pruebas (configuraciones T568A, T568B, 10Base-T y Token Ring)
Exhibición positiva
• Un LED verde “SHIELD” Esto demuestra que el blindaje de los cables es correcto y que el cableado a través de la conexión del enchufe es fácilmente accesible.
• Cuatro LED verdes Muestra en los pares adheridos 1-2, 3-6, 4-5 y 7-8 que todos los pares son correctos.
Mensajes de error
• LED intermitentes Entre los diferentes pares y entre las desgracias, señala dónde surge y se cumple la desgracia.
• “Corto” Esto demuestra que se ha logrado un cierre corto.
• “Cableado incorrecto” muestra la falsa identificación de pares individuales para la tensión resultante.
• “Reversión” Muestra que un cable en un par conectado al zócalo remoto con el pin separado del par está conectado.
• “Par dividido” Muestra que la Fundación (lado favorecido positivamente) y el Anillo (lado favorecido negativamente) están formados por dos pares de pares adherentes perforados. Nota: Este comprobador de cables proporciona una prueba exhaustiva de los fallos más altos para lograr la máxima fiabilidad. Si se encuentra un fallo, la prueba se dirigirá a esta estrella. Primero debes aceptar estos errores y luego comenzar una nueva prueba para identificar más errores. Modo de depuración identificado, que Adernpair tiene un error de perforación. Permite ajustar el emparejamiento individualmente e incluso muestra un resultado de la prueba en los LED verde y rojo. Un breve destello verde de un LED de Adernpair muestra el Adernpair administrado actualmente. Un destello verde largo de un par de LED adyacentes y un destello rojo de los LED defectuosos indican cada falla.

1Para iniciar el modo de depuración, mantenga presionado el botón de prueba.

Presionar hasta que todos los LED se enciendan y luego soltarlos.

2El par de LED adyacente y los LED defectuosos se encienden uno tras otro. 3Si se enciende una serie de dos LED verdes,

Entonces este par de conexiones está correctamente perforado.

4Un par de LED verdes adheridos y un LED rojo en la conexión muestran el error. 5La serie de pruebas permite que todos los pares adherentes se emparejen dos veces antes de desactivarse. 6Para apagar el probador, presione brevemente el botón de prueba.

EJEMPLO DE DEBUG			
Parpadeo corto	Parpadeo largo	LED de error rojo	Evidencia
1-2	1-2	De nada	Par correcto
1-2	1-2	Inversión	La pareja terminó 1-2 2-1
1-2	1-2	Corto	Acceso directo del pin 1 al pin 2
1-2	1-2, 3-6	Corto	1 o 2 Atajo a 3 o 6
1-2	7-8	Cableado incorrecto	Pin 1-Pin 7, Pin 2-Pin 8
1-2	7-8	Cableado incorrecto, inversión	Pin1-Pin8, Pin2-Pin7
1-2	1-2	Par dividido	Parejas verdes

Encontrará las especificaciones en**red-intelinet.com** . Registre su producto en**registrarse.intellinet-network.com/r/780124** o escanear el código QR en la hoja de cubierta.

ESPAÑOL

ADVERTENCIA: Asegúrese de leer y comprender estas instrucciones antes de completar cualquiera de las funciones descritas en este manual. Revise este documento para futuras referencias.

ADVERTENCIA: ¡NO UTILICE EL PROBADOR DE CABLES EN CIRCUITOS ACTIVOS!

NOTA: Este producto está equipado con 8 posiciones de conector modular. Los usuarios pueden probar cables con conectores más pequeños de 6 o 4 posiciones, teniendo en cuenta que las inserciones repetidas del conector para probar conectores más pequeños reducirán la cantidad de lecturas creíbles durante la vida útil del producto.

Características	
A Unidad principal - Jack Cable UTP/STP B	F Separador de cable plano GRAMO Hojas cortas
Unidad remota	yo Estación de crimpado RJ45 EL
do Indicadores de estado del cable D	Estación de crimpado RJ11/RJ12 Yo
Botón de prueba Y Pelables	Estación engarzada RJ22 (lado trasero)

1Retire la tapa de la batería.

2Inserte cuatro pilas de botón LR44. 3

Vuelva a colocar la tapa.

Cables de prueba rojos
1Conecte un extremo del cable a la unidad principal (A). 2
Conecte el otro extremo del cable a la unidad remota (B). 3
Presione el botón de prueba (D) para comenzar.
4Observe los LED indicadores (C) para leer el estado de las conexiones del cable.
Pruebe los cables rojos instalados
1Conecte un cable al conector de pared o panel desde las conexiones a la unidad remota (B).
2Conecte un cable a otro enchufe de pared o panel desde las conexiones a la unidad principal (A). 3
Presione el botón de prueba (D) para comenzar.
4Observe los LED indicadores (C) para leer el estado de las conexiones del cable.

Resultados de pruebas (configuraciones T568A, T568B, 10Base-T y Token Ring)
Indicadores de éxito
• LED SHIELD en color verde ,indica que el blindaje del cable está conectado correctamente y continúa a través de la terminación del enchufe.
• Los cuatro LED verdes ,Los pares 1-2, 3-6, 4-5 y 7-8 indican que todos los pares están completados correctamente.
Indicadores de error
• LED intermitentes indica en cuál de los extremos del cable se encuentra el tramo con error, dónde y qué tipo de avería existe respectivamente.
• Corto Indica que se ha detectado una condición de cortocircuito.
• Sin conexión (cableado incorrecto) Indica una asignación incorrecta de los pares de cables individuales a los pines de los diseños de cables probados.
• Revertir (Revertir) indica que el cable de un par está conectado al pin opuesto del par en el conector remoto.
• Pares divididos indica cuando la punta (conductor positivo) y el anillo (conductor negativo) de dos pares trenzados se intercambian. Nota: La herramienta de presión y el probador de cables verificarán las condiciones de falla en orden descendente antes de detectar otras condiciones de falla. La detección e indicación de la presencia de una falta se gestiona de forma “puntual”. Una vez corregida la falla, vuelve a probar el cable para detectar otras fallas.
Modo Booteo Identificar qué pares de cables tienen una falla de cableado. Recorra los pares y muestre los resultados de la prueba uno por uno. Los LED verde y rojo trabajan juntos para mostrar el resultado. Un haz verde corto en un par de LED es el par que se está probando; Un gran destello verde en la sección de pares y un destello rojo en la sección de faltas especifican qué tipo de problema existe en el par.
1Mantenga presionado el botón de prueba hasta que todos los LED se encienden; Soy un lugar afortunado.
2Los LED de identificación de par y falla se encienden en secuencia. 3Si una serie de dos LED verdes se encienden durante un par, esto está cableado correctamente.
4Un LED verde y un LED rojo en la sección de falla muestran el error. 5Los ciclos de prueba entre pares se realizan dos veces antes del pago. 6Para silenciar el probador, presione y suelte rápidamente el botón de prueba.

EJEMPLOS DE CICLOS DE PRUEBA			
Parpadeo corto	Parpadeo ancho	Fallo del LED rojo	Resultado
1-2	1-2	Nadie	Buen día
1-2	1-2	Contrarrestar	Pares invertidos 1-2 2-1
1-2	1-2	Corto	Pin 1 Cortocircuito al pin 2
1-2	1-2, 3-6	Corto	1 o 2 Corto a 3 o 6
1-2	7-8	Sin conexión	Pin 1-Pin 7, Pin 2-Pin 8
1-2	7-8	Sin conexión, inversa	Pin1-Pin8, Pin2-Pin7
1-2	1-2	Pares compartidos	Cables Pares Trenzados

Para más detalles, visite**red-intelinet.com** . Registrar el producto en**registrarse.intellinet-network.com/r/780124** o escanear el código QR en la portada.

FRANCÉS

Atención: Lea atentamente las instrucciones antes de comenzar a utilizar las funciones descritas en este manual. Conserve este documento para poder consultarlo en el futuro.

ADVERTENCIA: ¡NO UTILICE ESTE PROBADOR EN CABLES ACTIVOS! NOTA: Este producto está equipado con conectores modulares de 8 posiciones.

Los usuarios pueden probar cables con conectores más pequeños con 6 o 4 posiciones, pero tengan en cuenta que insertar conectores repetidamente para probar conectores más pequeños reducirá la cantidad de mediciones confiables realizadas durante la vida útil del producto.

Características			
AConector de cable UTP/STP de la unidad principal BUnidad distante		FPelacables plano GRAMO	
doIndicadores de estado del cableado D		yoEstación de servicio RJ45 ELEstación de servicio RJ11/RJ12 YoEstación de servicio RJ22 (cara trasera)	
Botón de prueba YPelacables de red			
Colocación de pilotes (pilotes no fournies)			

1Retire la tapa del compartimiento de la batería.

2Inserte 4 pilas de botón LR44. 3Vuelva a colocar la tapa en su lugar.

Para probar los cables de latón
1Conecte un extremo del cable a la unidad principal (A). 2Conecte el otro extremo del cable a la unidad remota (B). 3Presione el botón de prueba (D) para iniciar la operación.
4Observe los LED (C) para comprender el estado de las conexiones de los cables.
Para probar los cables ya están colocados
1Usando un cable de conexión, conecte el conector pared o el panel de preparación en la unidad distante (B). 2
Usando un cable de conexión, conecte el otro conector pared o panel de latón en la unidad principal (A). 3
Presione el botón de prueba (D) para iniciar la operación.
4Observe los LED (C) para comprender el estado de las conexiones de los cables.

Resultados de pruebas (configuraciones de conexión T568A, T568B, 10BASE-T y jet)
Indicadores de reusita
• Un LED verde de “Escudo” indicar que el blindaje del cable es correcto, y de construcción continua, conectado a la electricidad hasta el zócalo del terminal.
• Cuatro LED verdes en los pares 1-2, 3-6, 4-5 y 7-8 indica que todos los pares terminan correctamente.
Indicadores de punto de control
• Los LED brillantes en los pares de cables correspondientes y en la sección ÉCHEC indicar respectivamente el lugar donde se localiza la falla y el tipo de problema encontrado.
• Corto (El tribunal indica que se ha descubierto un circuito.
• Cableado incorrecto (mal cableado) indica que ya hay una conexión incorrecta de un par de cables individuales a los pines en el marco del plan de cableado en este momento.
• Reversión (inversión) indica que uno de los cables de un par está conectado al pin opuesto del par de conectores distantes.
• Dividir Pares (pares separados) significa que el punto (el conductor positivo) y el anillo (el conductor negativo) de dos pares trenzados están intercambiados. Notas: La herramienta de servicio y el probador de cables probarán las condiciones defectuosas en orden descendente antes de detectar otras fallas. La detección e indicación de la presencia de una condición defectuosa se obtienen sobre la base de una única prueba. Una vez corregida la falla, intente nuevamente y reconecte el cable para detectar otros problemas.

• **Un LED verde de “Escudo”**indicar que el blindaje del cable es correcto, y de construcción continua, conectado a la electricidad hasta el zócalo del terminal.

• **Cuatro LED verdes**en los pares 1-2, 3-6, 4-5 y 7-8 indica que todos los pares terminan correctamente.

Indicadores de punto de control

• **Los LED brillantes**en los pares de cables correspondientes y en la sección ÉCHEC indicar respectivamente el lugar donde se localiza la falla y el tipo de problema encontrado.

• **Corto**(El tribunal indica que se ha descubierto un circuito.

• **Cableado incorrecto**(mal cableado) indica que ya hay una conexión incorrecta de un par de cables individuales a los pines en el marco del plan de cableado en este momento.

• **Reversión**(inversión) indica que uno de los cables de un par está conectado al pin opuesto del par de conectores distantes.

• **Dividir**Pares (pares separados) significa que el punto (el conductor positivo) y el anillo (el conductor negativo) de dos pares trenzados están intercambiados. **Notas:**La herramienta de servicio y el probador de cables probarán las condiciones defectuosas en orden descendente antes de detectar otras fallas. La detección e indicación de la presencia de una condición defectuosa se obtienen sobre la base de una única prueba. Una vez corregida la falla, intente nuevamente y reconecte el cable para detectar otros problemas.

El "Modo de depuración»Identifica cuál es el par de cables que tiene una falla de cableado. Ejecuta un ciclo a través de los pares y muestra los resultados de la prueba para un par a la vez. Los LED verde y rojo trabajan juntos para mostrar el resultado. Un breve tintineo verde en un par de LED representa el par en el tren que se está probando; Una línea verde larga en la sección de pares y una línea roja en la sección de echec especifican el tipo de problema que encuentra este par.

1Presione el botón de prueba y manténgalo presionado hasta que se detenga.

todos los LED se encienden; Luego relájate. 2

Los LED para identificación de pares y pares

Se aligera la sección del echec en el orden.

3Si una serie de dos LED verdes se encienden durante un Par, esto está correctamente cableado.

4Un par de LED verdes sigue a un LED rojo

en la sección echec, muestra el error. 5La prueba

ejecuta un ciclo a través de los pares en

Dos respuestas antes de que se detenga.

6Para calmar al probador, presione el botón

Pruébelo y publíquelo rápidamente.

EJEMPLO DE DEPURACIÓN			
Tribunal de Clignotement	Clignotamiento largo	LED rojo	Resultado
1-2	1-2	Otoño	Buena suerte
1-2	1-2	Inversión	Inversión de pares 1-2 2-1
1-2	1-2	Corto	Pin 1 en cortocircuito en el pin 2
1-2	1-2, 3-6	Corto	Cortocircuito en el pin 1 o 2 en el pin 3 o 6
1-2	7-8	Cableado incorrecto	Broche 1-Broche 7, Broche 2-Broche 8
1-2	7-8	Cableado incorrecto, inversión	Broche 1-Broche 8, Broche 2-Broche 7
1-2	1-2	Par dividido	Pares trenzados

Encontrará las especificaciones en**red-intelinet.com** . Registre su producto en**registrarse.intellinet-network.com/r/780124** o escanear el código QR en la portada.

POLACO

Nota: Antes de utilizar el producto, consulte atentamente las instrucciones y recomendaciones antes de comprarlo. A continuación encontrará los documentos para su revisión.

NOTA: ¡No utilice el cabezal con el cable conectado al receptor!

checo	
AComprobador de luminiscencia UTP/STP BEI	Aislamientos para cables de plástico
módulo está cerrado	GRAMOEI lado oscuro
do do Texto simbólico del día D	yo Conector RJ45
Texto de prensa	EL Conector RJ11/RJ12
YEl propósito de las barreras de	Yo Mariposa RJ22 (Tylina strona)
protección FLa historia de la bruja	
Instalación de pilas (no incluidas en el precio)	

1Las bacterias son venenosas.

2Pila LR44 usada, plástico.

3Ven y conoce el futuro.

Cable de prueba Sieciowego
1Conecte cada cable cableado a la toma de corriente principal (A). 2
Conecte el segundo cable del cable blindado al módulo remoto (B). 3
Nuevo resultado de prueba (D) para resolver la prueba.
4Para apoyar las señales del diodo (C) se elimina el texto.
Cable de prueba Zainstalowanego

1Utilice el cable incorrecto, conecte el puerto a la toma de alimentación o panel transversal del Módulo Remoto (B).

2Utilice el otro cable, conecte el otro conector al puerto Panel ciego o crosowego del encabezado brillante (A). 3Nuevo resultado de prueba (D) para resolver la prueba.

4Para apoyar las señales del diodo (C) se elimina el texto.

Nueva prueba (configuraciones T568A, T568B, 10Base-T y Token Ring)

El Espíritu Santo Testu

• **Gran éxito de Dios**Tenga en cuenta que el cable está en buenas condiciones y no entra en contacto con cables largos.

• **Diodo pequeño Cztery**Los pares 1-2, 3-6, 4-5 y 7-8 informan que todos los partidos tienen el resultado correcto.

La prueba de oro

• **Diodes mitigados**En el aplazamiento del día siguiente de septiembre, la información se facilita en forma de carta y todo tipo de solicitud es estrictamente necesaria.

• **Corto**Informarle que la negrura de la negrura de la sombra ha emergido.

• **Cableado incorrecto**informar al interesado de las consecuencias individuales del error haciendo referencia a los pines incluidos en el esquema.

• **Reversión**Tenga en cuenta que el pino todavía está en contacto con el mismo pino.

• **Pares divididos**informar a la persona que lo recibió (la persona que lo recibió) o a la persona que lo recibió (la persona que lo recibió) dos semanas después de su muerte. **Tenga en cuenta:**Lo más importante es comprobar la distancia entre los dos pueblos y el río. El procesamiento y la señalización de las señales es extremadamente importante cuando se trata de “una sola prueba”. Después de la instalación, es necesario comprobar que el cable esté correctamente conectado a la red eléctrica.

Prueba de depuración Trybidentificación, por lo que es necesario seguir los criterios más estrictos. En este caso, el texto es el mismo que el que se muestra arriba. Las largas horas de búsqueda constante de Diody hicieron posible visualizar el texto completo. Los niveles de ruido en el segundo diodo van acompañados de una señal de que el texto está distorsionado; La intensidad mínima de la señal es del 100%, la máxima... 1Ingresa y presiona Probar para ver si puedes todos los diodos, siguiente doble pulsación.

2El número de identificación del diodo o diodo blanco se inserta en el zócalo.

3Si buscas un nuevo día para tus seres queridos la conexión es correcta. 4EI Padre Nuestro es una bendición al Señor en la noche.

Onda de señal azul en el aire.

5Antes de salir, el dispositivo será sustituido por un texto doble. 6Para apagar el probador, presione el botón Prueba dos veces.

PRECIO DE DEPURACIÓN			
Lámpara Krótka Blyskowa	Lámpara doble azul	LED (negro)	Resultado
1-2	1-2	Zaden	Doblar
1-2	1-2	Inversión	Por eso es 1-2 2-1
1-2	1-2	Corto	El pin 1 es negro, el pin 2
1-2	1-2, 3-6	Corto	El pin 1 del conector 2 es negro. El pin 3 del conector 6 es negro.
1-2	7-8	Cableado incorrecto	Pin 1-Pin 7, Pin 2-Pin 8
1-2	7-8	Cableado incorrecto, inversión	Pin1-Pin8, Pin2-Pin7
1-2	1-2	Par dividido	Pares de cables trenzados

Las especificaciones técnicas se encuentran en la siguiente**listared intellinet. cómo**. El producto se vende en**registrarse.intellinet-network.com/r/780124** o el símbolo más popular está en el código QR.