Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

# Enrutador LTE PoE-PSE AN-P01

## Guía de instalación rápida

**Contenido del paquete**

| | | |
|---|---|---|
| * 1 enrutador LTE PoE-PSE AN-P01 | * 1 bloque de terminales de 8 pines | * 1 x Soporte de riel DIN, 1 x Bolsa de tornillos |
| * 2 x Antena celular (3dBi) | * 2 x Antena WiFi (5dBi) | * 1 cable RJ45, * 1 cable de alimentación |

## Conexión

ElProducto de la serie AN-P01 cSe puede alimentar conectando una fuente de alimentación al bloque de terminales.**Admite entrada de alimentación de CC de 24 V a 56 V.** La siguiente imagen muestra la asignación de pines del bloque de terminales de alimentación. Verifique cuidadosamente y conecte el cable a la alimentación y la polaridad correctas.

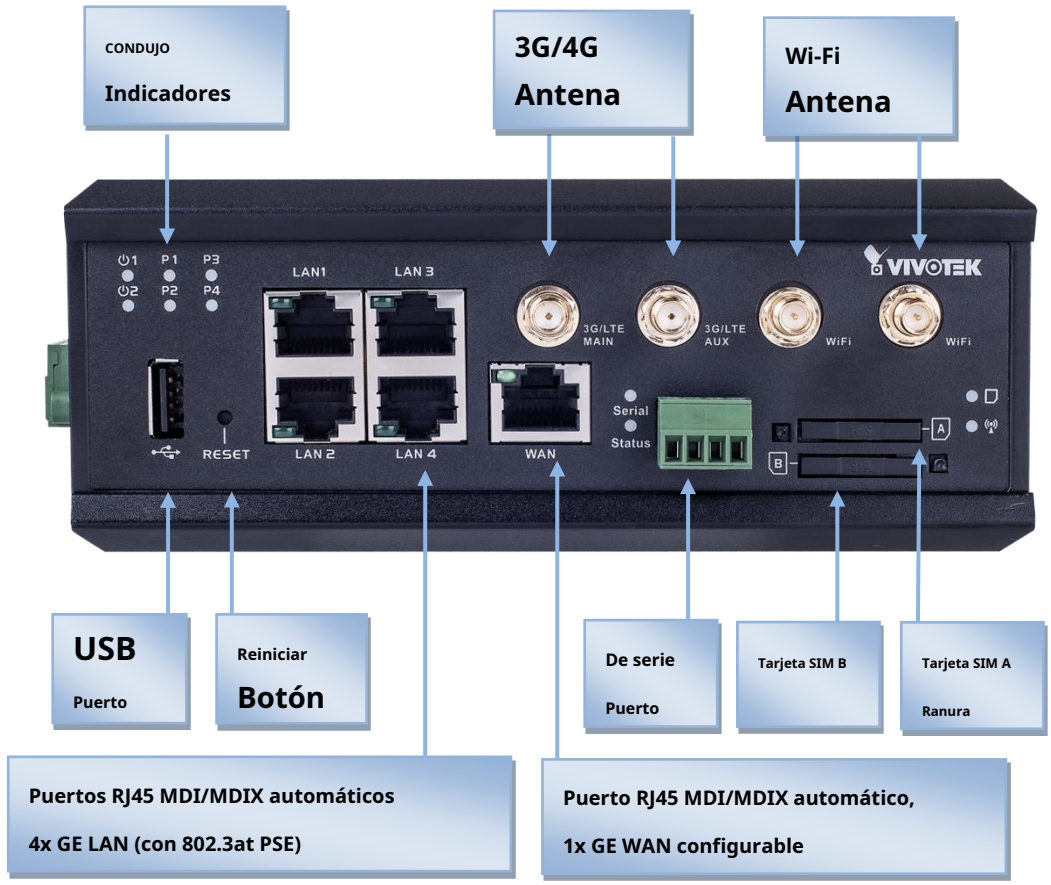


**※Botón de reinicio**

El botón RESET permite al usuario restablecer la configuración predeterminada de forma rápida y sencilla. Manténgalo pulsado durante 6 segundos y suéltelo. El dispositivo restaurará la configuración de fábrica.

***Atención***

- Utilice únicamente la fuente de alimentación que cumpla con las especificaciones de energía de la puerta de enlace y que pueda soportar suficiente energía para los dispositivos PoE conectados.
- No abra ni repare la carcasa usted mismo. Si el producto está demasiado caliente, apáguelo inmediatamente y llévelo a reparar a un centro de servicio técnico cualificado.