

# Cámara domo PTZ de velocidad en red Web 5.0

# Manual de usuario





# **Prefacio**

# General

Este manual presenta las funciones y operaciones de la cámara PTZ Network Speed Dome (en adelante, "la cámara").

# Instrucciones de seguridad

Las siguientes palabras de advertencia pueden aparecer en el manual.

Palabras de advertencia	Significado	
<b>A</b> DANGER	Indica un alto riesgo potencial que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.	
<b>A</b> WARNING	Indica un peligro potencial medio o bajo que, si no se evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.	
<b>A</b> CAUTION	Indica un riesgo potencial que, si no se evita, podría provocar daños a la propiedad, pérdida de datos, reducciones en el rendimiento o resultados impredecibles.	
ESD	Dispositivos sensibles a la electrostática.  Indica un dispositivo que es sensible a descargas electrostáticas.	
ELECTRIC SHOCK	Indica alto voltaje peligroso.  Tenga cuidado para evitar entrar en contacto con la electricidad.	
LASER RADIATION	Indica un peligro de radiación láser. Tenga cuidado de evitar la exposición a un rayo láser.	
©— <sup>II</sup> TIPS	Proporciona métodos para ayudarle a resolver un problema o ahorrar tiempo.	
NOTE	Proporciona información adicional como complemento al texto.	

# Funciones utilizadas con frecuencia

Botón	Descripción
Aplicar/Guardar	Guarde las configuraciones.
Actualizar	Actualice las configuraciones a la última versión.
Por defecto	Restaure las configuraciones a los valores predeterminados.
Claro	Borre las configuraciones.
Borrar	Eliminar las configuraciones.



## Revisión histórica

Versión	Contenido de revisión	Tiempo de liberación
V1.2.1	Se actualizó la introducción.	julio 2024
V1.2.0	<ul> <li>Se agregó carga automática de imágenes y eventos.</li> <li>SMD actualizado.</li> <li>Desarmado actualizado con un solo clic.</li> <li>IVS actualizado.</li> </ul>	junio 2024
V1.1.0	<ul><li>Se agregó Acupick.</li><li>Monitoreo de construcción agregado.</li><li>IVS actualizado.</li></ul>	marzo 2024
V1.0.7	<ul><li>Se agregó detección de rostros.</li><li>Centro de aplicaciones agregado.</li></ul>	diciembre 2023
V1.0.6	Funciones de IA actualizadas.	octubre 2023
V1.0.5	<ul><li>Centro de mantenimiento agregado.</li><li>Función de iluminador actualizada.</li></ul>	Septiembre 2023
V1.0.4	Se agregó modo de bajo consumo.	agosto 2023
V1.0.3	Se agregaron descripciones sobre el modo de consumo de energía y las funciones de alarma PIR.	junio 2023
V1.0.1	Función de red celular agregada.	agosto 2022
V1.0.0	Primer lanzamiento.	septiembre 2021

#### Aviso de protección de privacidad

Como usuario del dispositivo o controlador de datos, puede recopilar datos personales de otras personas, como su rostro, audio, huellas dactilares y número de matrícula. Debe cumplir con las leyes y regulaciones locales de protección de la privacidad para proteger los derechos e intereses legítimos de otras personas mediante la implementación de medidas que incluyen, entre otras: Proporcionar una identificación clara y visible para informar a las personas sobre la existencia del área de vigilancia y proporcionar la información de contacto requerida.

## Declaración de interfaz

Este manual presenta principalmente las funciones relevantes del dispositivo. Las interfaces utilizadas en su fabricación, los procedimientos para devolver el dispositivo a fábrica para su inspección y para localizar sus fallas no están descritos en este manual. Comuníquese con el soporte técnico si necesita información sobre estas interfaces.

# Acerca del Manual

- El manual es sólo para referencia. Pueden encontrarse ligeras diferencias entre el manual y el producto.
- No somos responsables de las pérdidas incurridas debido a la operación del producto de manera que no cumpla con el manual.



- El manual se actualizará de acuerdo con las últimas leyes y regulaciones de las jurisdicciones relacionadas. Para obtener información detallada, consulte el manual del usuario en papel, utilice nuestro CD-ROM, escanee el código QR o visite nuestro sitio web oficial. El manual es sólo para referencia. Es posible que se encuentren ligeras diferencias entre la versión electrónica y la versión en papel.
- Todos los diseños y software están sujetos a cambios sin previo aviso por escrito. Las actualizaciones de productos pueden provocar que aparezcan algunas diferencias entre el producto real y el manual. Comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener el programa más reciente y la documentación complementaria.
- Pueden existir errores en la impresión o desviaciones en la descripción de las funciones, operaciones y datos técnicos. Si hay alguna duda o disputa, nos reservamos el derecho de dar una explicación final.
- Actualice el software del lector o pruebe otro software de lectura convencional si no se puede abrir el manual (en formato PDF).
- Todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas y nombres de empresas que aparecen en este manual son propiedad de sus respectivos dueños.
- Visite nuestro sitio web, comuníquese con el proveedor o con el servicio de atención al cliente si ocurre algún problema durante el uso del dispositivo.
- Si existe alguna incertidumbre o controversia, nos reservamos el derecho de dar una explicación final.



# Tabla de contenido

Ргетасіо	11
Descripción general	1
1.1 Introducción	1
1.2 Funciones	1
1.2.1 Funciones básicas	1
1.2.2 Funciones de IA	2
2 Flujo de configuración	5
3 Inicialización del dispositivo	6
4 Configuración	9
4.1 Inicio de sesión del dispositivo	9
4.2 Locales	
4.3 Cámara	13
4.3.1 Configuración de los parámetros de imagen	13
4.3.2 Configuración de los parámetros de codificación	28
4.3.3 Audio	39
4.4 Red	40
4.4.1 TCP/IP	40
4.4.2 Puerto	43
4.4.3 PPPoE	45
4.4.4 DDNS	46
4.4.5 Correo electrónico	47
4.4.6 UPnP	50
4.4.7 SNMP	50
4.4.8 Buen día	53
4.4.9 Multidifusión	54
4.4.10 Registro	55
4.4.11 Calidad de servicio	55
4.4.12 Red celular	56
4.4.13 Acceso a la plataforma	60
4.4.14 Wifi	62
4.4.15 Servicio Básico	64
4.5 PTZ	66
4.5.1 Configuración de ajustes preestablecidos	66
4.5.2 Configuración del recorrido	67
4.5.3 Configurar el escaneo	68
4.5.4 Configurar patrón	68
4.5.5 Configurar Pan	69



4.5.6 Configuración de la velocidad PTZ	70
4.5.7 Configurar el movimiento inactivo	71
4.5.8 Configuración del encendido	71
4.5.9 Configuración del límite de rotación PTZ	
4.5.10 Configurar la tarea programada	73
4.5.11 Configuración del mantenimiento PTZ	74
4.5.12 Configuración del protocolo	74
4.6 Evento	75
4.6.1 Configuración de la vinculación de alarma	75
4.6.2 Configuración de excepción	84
4.6.3 Configuración de la detección de vídeo	87
4.6.4 Configuración de la detección de movimiento inteligente	91
4.6.5 Configuración de la detección de audio	92
4.6.6 Configuración del desarmado con un clic	93
4.6.7 Carga automática de eventos	94
4.7 Almacenamiento	95
4.8 Sistema	96
4.8.1 Generalidades	96
4.8.2 Modo de consumo de energía	99
4.8.3 Cuenta	100
4.8.4 Gestión de periféricos	108
5 Modo de bajo consumo	110
6 en vivo	112
6.1 Página en vivo	112
6.2 Configurar la codificación	112
6.3 Barra de funciones de visualización en vivo	113
6.4 Barra de ajuste de ventana	114
6.4.1 Ajuste	114
6.4.2 Control PTZ	115
6.4.3 Función PTZ	116
6.4.4 Información OSD	117
6.4.5 Gestión de periféricos	118
6.4.6 Ajuste de imagen	118
6.5 Modo de visualización	119
7 Registro	122
7.1 Reproducción	122
7.1.1 Reproducir vídeo	122
7.1.2 Recorte de vídeo	124
7.1.3 Descarga de vídeo	125
7.2 Configuración del control de grabación	126



7.3 Configuración del plan de grabación	127
7.4 Almacenamiento	129
7.4.1 Almacenamiento local	130
7.4.2 Almacenamiento en red	131
8 Imagen	134
8.1 Reproducción	134
8.1.1 Reproducción de imágenes	134
8.1.2 Descarga de imagen	135
8.2 Configuración de los parámetros de la instantánea	136
8.3 Configuración del plan de instantáneas	137
8.4 Almacenamiento	139
8.4.1 Almacenamiento local	140
8.4.2 Almacenamiento en red	141
8.5 Carga automática de imágenes	143
9 IA	145
9.1 Configuración del plan inteligente	145
9.2 Configuración de AcuPick	145
9.3 Configurar el conteo de personas	146
9.3.1 Configuración global	147
9.3.2 Conteo de personas	147
9.3.3 Conteo de personas en la cola	150
9.3.4 Ver el informe de conteo de personas	152
9.4 Configurar el reconocimiento facial	153
9.4.1 Configuración de la regla de reconocimiento facial	154
9.4.2 Configuración de la base de datos de rostros	156
9.4.3 Configuración de alarma de armado	163
9.4.4 Visualización de los resultados del reconocimiento facial	164
9.5 Configurar la detección de rostros	164
9.5.1 Configurar la regla de detección de rostros	164
9.5.2 Visualización de los resultados de la detección de rostros	167
9.6 Configuración de IVS	167
9.6.1 Configuración global	167
9.6.2 Configuración de reglas	174
9.7 Configurar el monitoreo de la construcción	179
9.7.1 Configuración de la solución global	179
9.7.2 Configuración de la solución preestablecida	185
9.8 Configuración de metadatos de vídeo	190
9.8.1 Configuración global	190
9.8.2 Configuración de reglas	191
9.8.3 Visualización del informe de metadatos de vídeo	194



9.9 Configurar el plan de recorrido	194
10 Seguridad	196
10.1 Estado de seguridad	196
10.2 Servicio del sistema	197
10.2.1 802.1x	197
10.2.2 HTTPS	198
10.3 Defensa de ataque	199
10.3.1 Cortafuegos	199
10.3.2 Bloqueo de cuenta	200
10.3.3 Ataque Anti-DoS	201
10.4 Certificado CA	202
10.4.1 Instalación del certificado del dispositivo	202
10.4.2 Instalación del certificado de CA de confianza	205
10.5 Cifrado A/V	205
10.6 Advertencia de seguridad	206
11 Informe	208
12 Centro de mantenimiento	209
12.1 Diagnóstico con un clic	209
12.2 Información del sistema	210
12.2.1 Visualización de la información de la versión	210
12.2.2 Visualización del usuario en línea	210
12.2.3 Visualización de información legal	210
12.3 Información de registro	210
12.3.1 Ver el registro local	211
12.3.2 Configuración del registro remoto	212
12.4 Gerente	212
12.4.1 Requisitos	212
12.4.2 Mantenimiento	212
12.4.3 Importar/Exportar	213
12.4.4 Predeterminado	214
12.5 Actualización	214
12.6 Mantenimiento avanzado	215
12.6.1 Exportar	215
12.6.2 Captura de paquetes	216
12.6.3 Registro de ejecución	216
13 Centro de aplicaciones	218
13.1 Descripción general de la aplicación	218
13.2 Aplicación	218
Apéndice 1 Compromiso y recomendación de seguridad	220



# 1. Información general

# 1.1 Introducción

La cámara PTZ Speed Dome de red es una combinación de cámara tradicional y tecnología de red. Los usuarios pueden conectarse remotamente a la cámara a través de la red para configuración y administración.

Obtenga la dirección IP de la cámara antes de visitar la cámara PTZ a través de la red, que puede buscarse mediante ConfigTool.

Figura 1-1 Conectado a través de un cable de red



Figura 1-2 Conectado a través de un enrutador o conmutador de red



# 1.2 Funciones

Las funciones pueden ser diferentes según el modelo.

# 1.2.1 Funciones básicas

## Monitoreo en tiempo real

- Vista en vivo.
- Muestra rostros humanos, cuerpos humanos, vehículos no motorizados, vehículos motorizados y otros metadatos durante la visualización en vivo.
- Al ver la vista en vivo, puede habilitar el audio y hablar con las personas en el área de monitoreo para procesar rápidamente las excepciones.
- Ajuste la imagen a la posición adecuada mediante PTZ.
- Tome una o tres instantáneas de la imagen de monitoreo anormal para su posterior visualización y procesamiento.



- Registre la imagen de monitoreo anormal para su posterior visualización y procesamiento.
- Configure los parámetros de codificación y ajuste la vista en vivo.

## Grabación

- Grabación automática según lo programado.
- Reproduce vídeos e imágenes grabados.
- Descarga vídeos e imágenes grabados.
- Graba vídeos cuando se activa una alarma.

#### Administración de cuentas

- Agregue, edite y elimine grupos de usuarios y administre las autoridades de los usuarios por grupo de usuarios.
- Agreque, edite y elimine usuarios y configure las autoridades de los usuarios.
- Cambiar contraseña de usuario.

# 1.2.2 Funciones de IA

#### Alarma

- Configure el modo de aviso de alarma y el tono por tipo de alarma.
- Ver mensajes de alarma.

## Detección de vídeo

- Admite detección de movimiento, detección de manipulación de vídeo, detección de desenfoque y detección de cambio de escena.
- Cuando se activa una alarma, el sistema realiza vínculos como grabación de video, salida de alarma, envío de correo electrónico, operación PTZ y toma de instantáneas.

# Detección de movimiento inteligente

- Admite la detección de movimiento inteligente y el rango de movimiento de personas, vehículos no motorizados y vehículos motorizados en la imagen.
- Cuando se activa una alarma, el sistema realiza vínculos como grabación de video, salida de alarma, envío de correo electrónico y toma de instantáneas.

#### Detección de audio

- Detecta excepciones de entrada de audio y cambios de intensidad de audio.
- Cuando se activa una alarma, el sistema realiza vínculos como grabación de video, salida de alarma, envío de correo electrónico, operación PTZ y toma de instantáneas.

# **IVS**

• Admite detección de cruce de vallas, cables trampa, intrusión, objetos abandonados, objetos en movimiento, movimientos rápidos, detección de estacionamiento, reunión de personas, detección de merodeadores y más.



• Cuando se activa una alarma, el sistema realiza vínculos como grabación de video, salida de alarma, envío de correo electrónico y toma de instantáneas.

#### Detección de rostro

- Admite la detección de rostros humanos y muestra los atributos relacionados en elVivirpágina.
- Cuando se activa una alarma, el sistema realiza vínculos como grabación de video, salida de alarma, envío de correo electrónico y toma de instantáneas.

#### Reconocimiento facial

- Detecta rostros humanos, los compara con imágenes de rostros en la base de datos y vincula la salida de alarma.
- Cuando se activa una alarma, el sistema realiza vínculos como grabación de video, salida de alarma, envío de correo electrónico y toma de instantáneas.

# Conteo de personas

- Admite el recuento del número de personas (incluido el flujo de personas que entran/salen del área de detección y las personas que permanecen en el área) y datos de colas, y genera informes.
- Cuando se activa una alarma, el sistema realiza vínculos como grabación de video, salida de alarma, envío de correo electrónico y toma de instantáneas.

#### Metadatos de vídeo

- Admite la detección de personas, vehículos no motorizados y vehículos motorizados en el vídeo capturado y muestra los atributos y características relacionados en elVivirpágina.
- Cuando se activa una alarma, el sistema realiza vínculos como la salida de alarma.

#### Configuración de alarma

- Las alarmas se activan cuando un dispositivo de entrada de alarma externo genera alarmas.
- Cuando se activa una alarma, el sistema realiza vínculos como grabación de video, salida de alarma, envío de correo electrónico, operación PTZ y toma de instantáneas.

# AcuPick

Logre una búsqueda precisa y rápida en el NVR seleccionado.

# Procesamiento de excepciones

- Admite detección de errores de tarjetas SD, detección de anomalías en la red, detección de acceso ilegal, detección de excepciones de seguridad, detección de excepciones PTZ y detección de batería.
- Cuando se activa una alarma de error de tarjeta SD, acceso ilegal y excepción de seguridad, el sistema realiza vínculos como la salida de alarma y la entrega de correo electrónico.
- Cuando se activa una alarma de anomalía en la red, el sistema realiza vínculos como grabación de video y salida de alarma.
- Cuando se activa una alarma de anomalía PTZ, el sistema realiza vínculos como la salida de alarma.



• Cuando la batería tiene una temperatura excesiva, el sistema realiza enlaces como salida de alarma, envío de correo electrónico y reproducción de audio.



# 2 Flujo de configuración

Configure el dispositivo según sea necesario.

Figura 2-1 Flujo de configuración

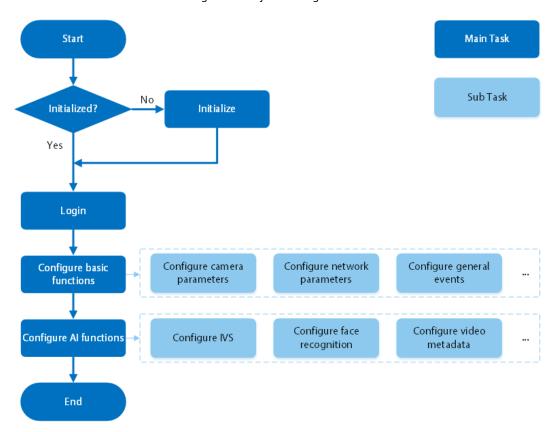


Tabla 2-1 Descripción del flujo

Configuración	Descripción	Referencia
Inicialización	Inicialice la cámara cuando la use por primera vez.	"3 Inicialización del dispositivo"
Acceso	Abra el navegador e ingrese la dirección IP para iniciar sesión en la página web. La dirección IP de la cámara es 192.168.1.108 de forma predeterminada.	"4.1 Inicio de sesión del dispositivo"
Configurar funciones básicas	Configure parámetros de cámara, parámetros de red, eventos generales y más.	"4 Configuración"
Configurar funciones de IA	Configure reglas de detección para eventos de IA.	"9 IA"

5



# 3 Inicialización del dispositivo

# Información de contexto

Se requiere la inicialización del dispositivo para el uso por primera vez. Este manual está enfocado al funcionamiento de la página web. También puede inicializar la cámara a través de ConfigTool, NVR (Network Video Recorder) o plataformas como DSS Pro.



- Para garantizar la seguridad del dispositivo, proteja su contraseña después de la inicialización y cámbiela periódicamente.
- Al inicializar la cámara, mantenga la IP de la computadora y la IP de la cámara en el mismo segmento.
- Recomendamos utilizar Internet Explorer o Google Chrome.

#### Procedimiento


<u>Paso 1</u> Abra el navegador, ingrese la dirección IP de la cámara en la barra de direcciones y luego presione la tecla Enter.



La IP es 192.168.1.108 por defecto.

<u>Paso 2</u> Seleccione el área, el idioma y el estándar de video según la situación real y luego haga clic en **Próximo**.

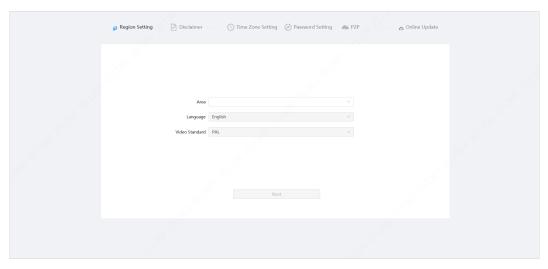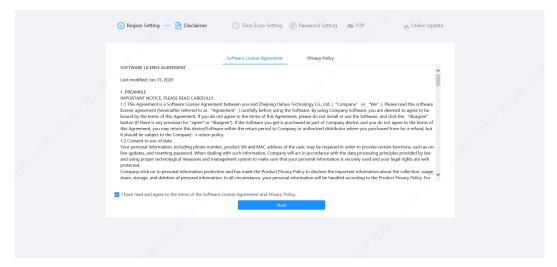
Figura 3-1 Configuración de región



Paso 3 Selecciona el**He leído y acepto los términos del Acuerdo de licencia de software y la Política de privacidad** casilla de verificación y luego haga clic en**Próximo**.

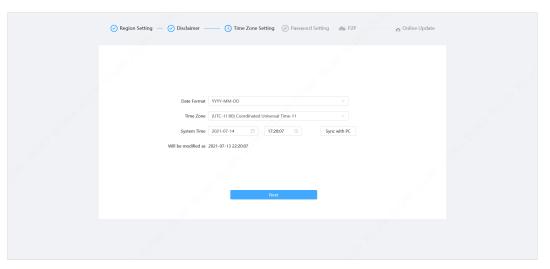


Figura 3-2 Descargo de responsabilidad



 $\underline{\text{Etapa 4}} \qquad \text{Configure los parámetros de tiempo y luego haga clic en} \textbf{Próximo}.$ 

Figura 3-3 Configuración de zona horaria



<u>Paso 5</u> Establezca la contraseña para la cuenta de administrador.

Figura 3-4 Configuración de contraseña

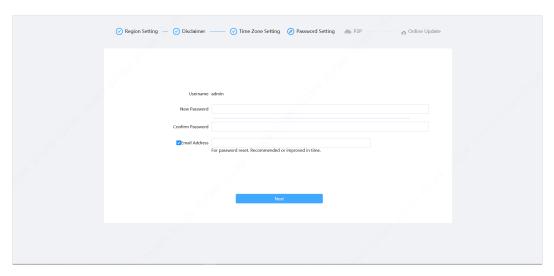


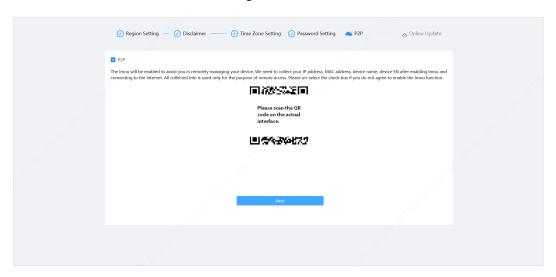


Tabla 3-1 Descripción de la configuración de contraseña

Parámetro	Descripción
Nombre de usuario	El nombre de usuario predeterminado es administrador.
Nueva contraseña	La contraseña debe constar de 8 a 32 caracteres que no estén en blanco y
confirmar Contraseña	contener al menos dos tipos de caracteres entre mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales (excluyendo ' "; : &). Establezca una contraseña de alto nivel de seguridad de acuerdo con las Aviso de seguridad de contraseña.
Dirección de correo electrónico	Ingrese una dirección de correo electrónico para restablecer la contraseña. Está seleccionado de forma predeterminada.  Cuando necesite restablecer la contraseña de la cuenta de administrador, se enviará un código de seguridad para restablecer la contraseña a la dirección de correo electrónico reservada.


<u>Paso 6</u> Hacer clic**Próximo**,y luego el**P2P**Se muestra la página.

Figura 3-5 P2P



<u>Paso 7</u> Hacer clic**Próximo**,y luego haga clic**Fin**para completar la inicialización.

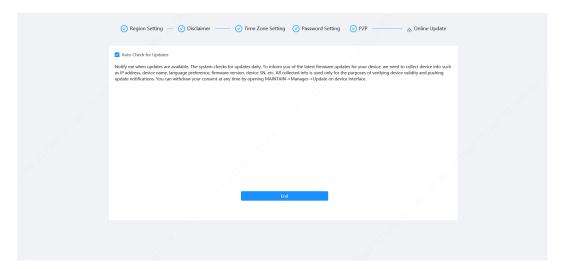Figura 3-6 Actualización en línea





# 4 Configuración

Este capítulo presenta las configuraciones básicas de la cámara, incluida la configuración de parámetros locales, cámara, red, PTZ, eventos, almacenamiento, información del sistema, registro y más.

Puede configurar la cámara, el evento y el sistema mediante dos métodos. Esta sección utiliza el método 1 como ejemplo.

- Método 1: haga clic luego seleccione el elemento correspondiente.
- Método 2: haga clic en el icono correspondiente en la página principal

# 4.1 Inicio de sesión del dispositivo

Inicie sesión en la página web del dispositivo a través de un navegador.

#### Requisitos previos

- Debe inicializar la cámara antes de iniciar sesión en la página web. Para obtener más información, consulte "3 Inicialización del dispositivo".
- Al iniciar sesión en la página web, mantenga la IP de la computadora y la IP de la cámara en la misma red.

#### Procedimiento

Paso 1 Abra el navegador, ingrese la dirección IP del dispositivo (192.168.1.108 de forma predeterminada) en el cuadro de dirección y luego presione la tecla Intro.

<u>Paso 2</u> Ingrese el nombre de usuario y la contraseña. El


nombre de usuario es administrador por defecto.



Haga clic en "¿Olvidó su contraseña?" para restablecer la contraseña a través de la dirección de correo electrónico que se establece durante la inicialización. Para obtener más información, consulte "4.8.3.2 Restablecer contraseña".



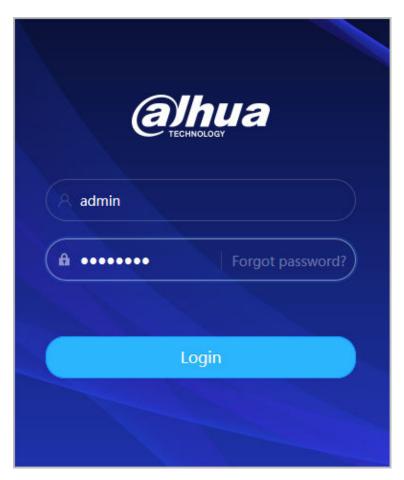Figura 4-1 Iniciar sesión




## Paso 3 Hacer clicAcceso.

El**Vivir**Se muestra la página. Para obtener más información, consulte "6.1 Página en vivo".

Haga cen la esquina superior izquierda de la página para mostrar la página principal.

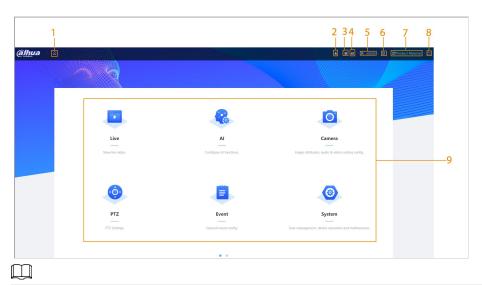Figura 4-2 Página principal



Para iniciar sesión por primera vez, debe instalar el complemento. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la descarga y la instalación.



Tabla 4-1 Descripción de la página principal

No.	Botón	Descripción	
1		Mostrar la página principal.	
2	<b>A</b>	Suscríbete a la alarma. Para obtener más información, consulte "4.6.1.4.2 Suscripción a información de alarma".	
3	*	Fija la piel.	
4	8	Establece el idioma.	
5	A admin	<ul> <li>Haga clic y seleccioneReanudary la cámara se reinicia.</li> <li>Haga clic y seleccioneCerrar sesiónpara volver a la página de inicio de sesión.</li> </ul>	
6	O	Configurar los parámetros básicos. Para obtener más información, consulte "4 Configuración".	
7	₽₽ Product Material	Escanea el código QR para obtener el material del producto.	
8	X	Haga clic en el icono para ingresar al modo de pantalla completa.      Haga clic en el icono para ingresar al modo de pantalla completa.	
9	Pagina principal	La página principal incluye los siguientes módulos. Haga clic en la parte sobre el inferior de la página para cambiar entre varias interfaces.  En vivo: vea la imagen de monitoreo en tiempo real.  AI: Configura las funciones AI de la cámara.  Cámara: configure los parámetros de la cámara, incluidos los parámetros de imagen, los parámetros del codificador y los parámetros de audio.  PTZ: Configuración de funciones PTZ.  Evento: Configure los parámetros de vinculación de alarmas de eventos generales.  Sistema: configure los parámetros básicos del sistema, administre usuarios y periféricos, mantenga y actualice el sistema.  Seguridad: verifique el estado de seguridad del dispositivo y configure las funciones de seguridad.  Grabar: Configure funciones de grabación, reproduzca o descargue videos grabados.  Imagen: configure funciones de imagen, reproduzca o descargue archivos de imágenes.	

# **4.2 Locales**


Puede seleccionar el protocolo y configurar la ruta de almacenamiento para instantáneas en vivo, grabaciones en vivo, instantáneas de reproducción, descargas de reproducción y clips de video.

# Procedimiento

Paso 1 Seleccionar > Local.



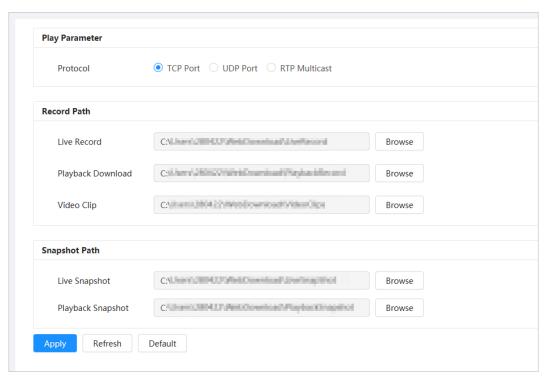Figura 4-3 Locales



Paso 2 Configura los parámetros de reproducción.

Protocolo: tipo de protocolo de transporte de red, que admite puerto TCP (Protocolo de control de transmisión), puerto UDP (Protocolo de datagramas de usuario) y multidifusión.

 $\square$ 

Antes de seleccionar **Multidifusión**, debe configurar los parámetros de multidifusión de antemano. Para obtener más información, consulte "4.4.9 Multidifusión".

<u>Paso 3</u> Hacer clic**Navegar**para seleccionar la ruta de almacenamiento para instantáneas en vivo, grabaciones en vivo, instantáneas en reproducción, descargas en reproducción y clips de video.

Tabla 4-2 Descripción del parámetro local

Parámetro	Descripción		
Protocolo	Puede seleccionar el protocolo de transmisión de red desde <b>tcp</b> , <b>UDP</b> y <b>Multidifusión</b> .		
	Antes de seleccionar <b>Multidifusión</b> ,asegúrese de haber configurado el <b>Multidifusión</b> parámetros.		
Grabación en vivo	El vídeo grabado de <b>Vivir</b> página.  La ruta predeterminada es C:\Usuarios\ <i>administración</i> \WebDescargar \LiveRecord.	"admin" en la ruta se	
Descarga de reproducción	El vídeo descargado de <b>Reproducción</b> página.  La ruta predeterminada es C:\Usuarios\ <i>administración</i> \WebDescargar\PlaybackRecord.	refiere a la cuenta que se está utilizando.	



Parámetro	Descripción	
Vídeoclips	El vídeo recortado de <b>Reproducción</b> página.  C:\Usuarios\administración\Descarga Web\VideoClips.	
Instantánea en vivo	La instantánea de <b>Vivir</b> página.  La ruta predeterminada es C:\Usuarios\ <i>administración</i> \WebDescargar\LiveSnapshot.	
Instantánea de reproducción	La instantánea de <b>Reproducción</b> página.  La ruta predeterminada es C:\Usuarios\ <i>administración</i> \WebDescargar\PlaybackSnapshot.	

Etapa 4 Hacer clic**Aplicar**.

#### Operaciones relacionadas

- Hacer clic**Actualizar**para actualizar los parámetros de la página actual.
- Hacer clicPor defectopara restaurar los valores de parámetros predeterminados.

# 4.3 Cámara

Esta sección presenta la configuración de la cámara, incluida la configuración de parámetros de imagen, parámetros del codificador y parámetros de audio.



Los parámetros de la cámara pueden diferir según el dispositivo.

# 4.3.1 Configuración de los parámetros de imagen

Configure los parámetros de la imagen según la situación real, incluida la imagen, la exposición, la luz de fondo, el balance de blancos, día/noche y más.

# 4.3.1.1 Diseño de página

Configure los parámetros de la cámara para mejorar la claridad de la imagen y garantizar que la vigilancia funcione bien.

La cámara admite dos modos de trabajo: **Autoadaptativo** y **Escena personalizada**. Puede seleccionar 9 tipos de archivos de configuración, incluidos día, noche, luz general y frontal, para configurar y ver los parámetros de configuración y efectos bajo el tipo correspondiente, incluida imagen, exposición y luz de fondo.



Working Mode

Self-adaptive © Customized Scene

Profile

Image
Exposure
Backlight
WB
Contrast
Day/Night
Focus & Zoom
Illuminator
Defog

Sharpness
Sharpness
Sharpness
Sharpness
Filip
Image Freeze

Time Plan Settings

Profile
Day

Chroma Gain Suppression
Sharpness
Filip
Timage Freeze

Time Plan Settings

Apply
Refresh
Default

Figura 4-4 Condiciones de la cámara (cámara común)

## 4.3.1.2 Configuración del modo de funcionamiento

Seleccione el modo de trabajo según sea necesario, incluida la escena autoadaptable y personalizada.

#### Procedimiento

- Paso 1 Hacer clic en la esquina superior derecha de la página y luego seleccione **Cámara>Imagen**.
- <u>Paso 2</u> Seleccione la cámara que necesita configurarse en la lista desplegable "Canal" y luego seleccione el modo de trabajo en la parte superior de la página.
  - Autoadaptable: la cámara coincide automáticamente con el tipo de archivo de configuración apropiado según los diferentes entornos.
    - Si seleccionas **Autoadaptativo**, Ve directo a <u>Paso 5</u>.
  - Escena personalizada: la cámara monitorea según la configuración del tipo de perfil en diferentes momentos.
    - Si seleccionas**Escena personalizada**, Ve directo a<u>Paso 3</u> . Seleccione el
- Paso 3 tipo de archivo de configuración.

Puede seleccionar 9 tipos de archivos de configuración, incluidos**general,día,noche,Luz delantera**y **iluminar desde el fondo**para establecer y ver los parámetros de configuración y efectos bajo el tipo correspondiente, incluyendo imagen, exposición y luz de fondo.

Etapa 4 Establecer planes de tiempo.

Puede establecer un horario diario por mes.





Figura 4-5 Configuración del plan de tiempo

- 1. Haga clic**Configuración del plan de tiempo**o para abrir el plan de tiempo.
- 2. Haga clic para configurar el tipo de archivo, por ejemplo.**general**, Arrastre hacia la izquierda en la línea de tiempo para establecer el período de tiempo usando**general**tipo.

De la misma manera, puede configurar períodos de tiempo separados al aplicar otros tipos de archivos, incluidos **Día, Nochey Luz delantera**.



El período de tiempo se establece como **DíayNoche**por defecto. Hacer clic**BorraroClaro**antes de comenzar a configurar el período de tiempo.

3. (Opcional) Haga clic**Copiar**;seleccione un mes, luego haga clic**Aplicar**.

El plan de tiempo para el mes actual se puede copiar rápidamente a otros meses. Hacer

Paso 5 clic**Aplicar**.

# 4.3.1.3 Ajustar la imagen

Puede configurar los parámetros de la imagen. Aquí se pueden ajustar los parámetros reales de la cámara. Procedimiento

Paso 1 Hacerclic en la esquina superior derecha de la página y luego seleccione**Cámara>Imagen>**Imagen.

<u>Paso 2</u> Seleccione la cámara que necesita configurarse en la lista desplegable "Canal" y luego configure los parámetros.



Figura 4-6 Imagen

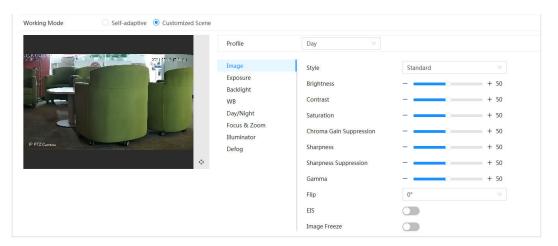


Tabla 4-3 Descripción de los parámetros de la imagen

Parámetro	Descripción	
Estilo	<ul> <li>Seleccione el estilo de imagen entre suave, estándar y vívido.</li> <li>Estándar: estilo de imagen predeterminado, que muestra el color real de la imagen.</li> <li>Suave: el tono de la imagen es más débil que el real y el contraste es menor.</li> <li>Vívida: La imagen es más vívida que la real.</li> </ul>	
Brillo	Cambia el brillo general de la imagen. Cuanto mayor sea el valor, más brillante será la imagen. La imagen puede aparecer borrosa si el valor se configura demasiado alto.	
Contraste	Cambia el contraste de la imagen. Cuanto mayor sea el valor, mayor será el contraste entre las áreas brillantes y oscuras. Si el valor es demasiado grande, el área oscura será demasiado oscura y el área brillante será más vulnerable a la sobreexposición. La imagen puede aparecer borrosa si el valor se establece en un valor demasiado pequeño.	
Saturación	Establece la intensidad de los colores. Cuanto mayor sea el valor, más profundo será el color. El valor de saturación no cambia el brillo de la imagen.	
Ganancia de croma Supresión	Reduce el color de la imagen y evita que sea demasiado fuerte. Cuanto mayor sea el valor, más fuerte será el efecto.	
	Este parámetro tiene efecto solo cuando la cámara se encuentra en un entorno con poca luminosidad.	
Nitidez	Cambia la nitidez de los bordes de la imagen. Cuanto mayor sea el valor, más claros serán los bordes de la imagen. Si el valor es demasiado alto, es más probable que aparezca ruido en la imagen.	
Nitidez Supresión	Cambia el nivel de nitidez NCT de la cámara. Cuanto mayor sea el valor, más fuerte será la nitidez CNT.  Este parámetro tiene efecto solo cuando la cámara se encuentra en un entorno con poca	
Gama	luminosidad.  Cambie el brillo y el contraste de la imagen de forma no lineal. Cuanto mayor sea el valor, más brillante será la imagen.	



Parámetro	Descripción	
	Cambie la dirección de visualización de la imagen.	
Voltear	Normal: la visualización normal de la imagen.	
	Reflexión: La imagen se mueve hacia arriba y hacia abajo.	
OIS	La estabilización de imagen óptica (OIS) se utiliza para resolver eficazmente el problema de la vibración de la imagen durante el uso mediante el algoritmo ISP y la tecnología óptica, presentando así imágenes más claras. Está "Activado" de forma predeterminada.  Esta función está disponible en modelos selectos.  La estabilización de imagen óptica y la estabilización de imagen electrónica no se pueden	
	habilitar al mismo tiempo.	
	La estabilización electrónica de imagen (EIS) se utiliza para resolver eficazmente el problema de la vibración de la imagen durante el uso, presentando así imágenes más claras. Está apagado por defecto.	
EIS	Este parámetro tiene efecto solo cuando el dispositivo se encuentra en un entorno con baja luminosidad.	
	Esta función está disponible en modelos selectos.	
	• La estabilización de imagen óptica y la estabilización de imagen electrónica no se pueden habilitar al mismo tiempo.	
Congelar imagen	Después de habilitar esta función, la imagen en el preajuste llamado se muestra directamente si llama a un preajuste o recorrido, y no se muestran imágenes durante la rotación de la cámara.	

Paso 3 Hacer clic**Aplicar**.

# 4.3.1.4 Exposición

# Información de contexto

Configure el iris y el obturador para mejorar la claridad de la imagen.



Las cámaras con WDR no admiten exposiciones prolongadas cuando WDR está habilitado en**Iluminar desde el fondo**.

## Procedimiento

Paso 1 en la esquina superior derecha de la página y luego seleccione**Cámara>Imagen> Exposición**.

<u>Paso 2</u> Seleccione la cámara que necesita ser configurada desde el**Canal**lista desplegable y luego configurar los parámetros.



Figura 4-7 Exposición

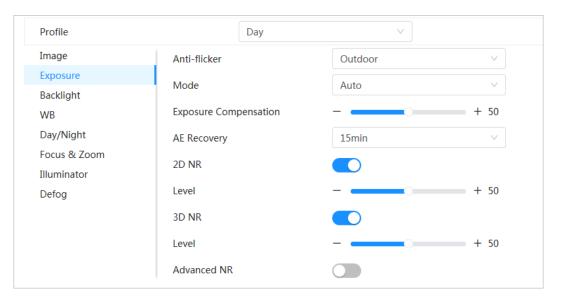


Tabla 4-4 Descripción de los parámetros de exposición

Parámetro	Descripción	
Contra parpadeo	Puedes elegir <b>50Hz,60Hz</b> , o <b>Exterior</b> de la lista.	
	<ul> <li>50Hz:El sistema ajusta automáticamente la exposición según la luz ambiental para garantizar que no aparezcan rayas.</li> <li>60Hz:El sistema ajusta automáticamente la exposición según la luz ambiental para garantizar que no aparezcan rayas.</li> </ul>	
	<ul> <li>Exterior:Si seleccionasExterior, el modo de exposición se puede configurar enGanar</li> <li>prioridad,Prioridad de obturadoryPrioridad del iris. Diferentes dispositivos admiten</li> </ul>	
	diferentes modos de exposición.	
Modo	Configure los modos de exposición. Puedes elegir <b>Auto,Manual,Prioridad del iris,Prioridad de obturador</b> y <b>Ganar prioridad</b> . El <b>Auto</b> El modo está seleccionado de forma predeterminada.	
	<ul> <li>Auto:La exposición se ajusta automáticamente según el brillo de la escena si el brillo general de las imágenes está en el rango de exposición normal.</li> <li>Manual:Puedes ajustar elGanar,Obturador, yIrisvalor manualmente.</li> </ul>	
	<ul> <li>Prioridad del iris:Puede configurar el iris en un valor fijo y la cámara ajustará el valor del obturador. Si el brillo de la imagen no es lo suficientemente alto y el valor del obturador ha alcanzado su límite superior o inferior, el sistema ajusta el valor de ganancia automáticamente para garantizar que la imagen tenga el brillo ideal.</li> </ul>	
	Prioridad de obturador:Puede personalizar el rango de obturación. La cámara ajusta automáticamente la apertura y la ganancia según el brillo de la escena.	
	Ganar prioridad:El valor de ganancia y el valor de compensación de exposición se pueden ajustar manualmente.	
Ganar	Si seleccionas <b>Ganar prioridadoManual</b> , puede configurar el rango de ganancia para aumentar automáticamente la ganancia de la cámara cuando la iluminación es baja, obteniendo así una imagen clara.	
Obturador	Establezca el tiempo de exposición efectivo. Cuanto menor sea el valor, más corto será el tiempo de exposición.	



Parámetro	Descripción		
Rango de obturación	Si seleccionas <b>Prioridad de obturador</b> o <b>Manual</b> y seleccione <b>Obturador</b> como <b>Costumbre</b> , puede configurar el rango de obturación en unidades de ms.		
Iris	Puede configurar el flujo luminoso de la cámara. Cuanto mayor sea e	l valor del iris, más brillante será la imagen.	
Exposición Compensación	Puede configurar el valor de compensación de exposición. El valor oscila entre 0 y 100. Cuanto mayor sea el valor, más brillante será la imagen.		
Exposición ajustamiento velocidad	Puede configurar la velocidad de ajuste de la exposición	. El valor oscila entre 0 y 100.	
ganancia superior límite	Puede establecer el umbral de ganancia superior de exp 100.	oosición. El valor oscila entre 0 y	
Baja velocidad obturador	En un entorno de baja luminosidad, tomar imágenes gastando el tiempo de exposición automática reduce efectivamente el ruido de la imagen, pero las imágenes de objetos en movimiento pueden aparecer borrosas.		
Más bajo umbral de baja velocidad obturador	Puede establecer el umbral inferior del obturador de baja velocidad de la cámara. Cuanto menor sea el valor, más rápido será el obturador.		
Recuperación AE	La exposición automática es un sistema automatizado de cámara digital que ajusta la apertura y/o la velocidad de obturación, en función de las condiciones de iluminación externa de imágenes y vídeos. Si ha seleccionado un tiempo de "Recuperación AE", el modo de exposición se restaurará al modo anterior después de ajustar el valor del iris. Hay cinco opciones: Apagado, 5 min, 15 min, 1 hora y 2 horas.		
Reducción de ruido 2D	Promedie el píxel de una imagen de un solo cuadro con otros píxeles para reducir el ruido de la imagen. Cuanto mayor sea el nivel, menor será el ruido y las imágenes aparecerán más borrosas.		
Reducción de ruido 3D	Reduzca el ruido de las imágenes de varios fotogramas (al menos dos fotogramas) utilizando información entre fotogramas entre dos fotogramas adyacentes en un vídeo. Cuanto mayor sea el nivel, menor será el ruido y mayor será la mancha residual.		
Nivel	Grado de reducción de ruido. El valor oscila entre 0 y 100. Cuanto mayor sea el valor, menor será el ruido.		
NR avanzado	Puede suprimir el ruido en el dominio del tiempo y del espacio según el método de filtro de vídeo.	ш	
Dominio del tiempo	Puede establecer la calificación del dominio del tiempo. El valor oscila entre 0 y 100.	Algunos modelos no admiten reducción de ruido avanzada, grado en el dominio del tiempo o grado en el	
dominio espacial	Puede establecer el grado del dominio espacial. El valor oscila entre 0 y 100.	dominio espacial.	



# 4.3.1.5 Luz de fondo

Puede seleccionar el modo de retroiluminación entre BLC, WDR y HLS.

#### Procedimiento

Paso 1 Hacer clic en la esquina superior derecha de la página y luego seleccione **Cámara> Imagen>**Juminar desde el fondo.

<u>Paso 2</u> Seleccione la cámara que necesita configurarse en la lista desplegable "Canal" y luego seleccione un modo de retroiluminación de la lista.

Figura 4-8 Modo de luz de fondo

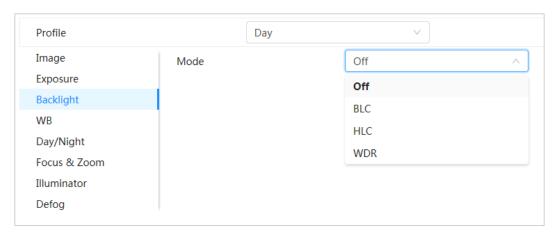


Tabla 4-5 Descripción de los parámetros de retroiluminación

Parámetro	Descripción	
	Habilite BLC, la cámara puede obtener una imagen más clara de las áreas oscuras del objetivo al disparar contra la luz. Puede seleccionar el modo predeterminado o el modo personalizado.	
BLC	<ul> <li>Cuando está en modo predeterminado, el sistema ajusta automáticamente la exposición según las condiciones de iluminación ambiental para garantizar la claridad del área más oscura.</li> </ul>	
	<ul> <li>Cuando está en modo personalizado, el sistema ajusta automáticamente la exposición solo al área establecida de acuerdo con las condiciones de iluminación ambiental para garantizar que la imagen del área establecida tenga su brillo ideal.</li> </ul>	
WDR	El sistema atenúa las áreas brillantes y compensa las áreas oscuras para garantizar la claridad de todas las áreas. Cuanto mayor sea el valor, más intensa será la oscuridad, pero más intenso será el ruido.	
	Es posible que se produzcan algunos segundos de pérdida de vídeo cuando el dispositivo cambie al modo WDR desde otros modos.	
CHL	Habilite HLC cuando haya luz extremadamente intensa en el entorno (como una estación de peaje o un estacionamiento). La cámara atenúa las luces intensas y reduce el tamaño de la zona de Halo para reducir el brillo de toda la imagen, de modo que la cámara pueda capturar rostros humanos o detalles de matrículas de automóviles con claridad. Cuanto mayor sea el valor, más evidente será el efecto HLS.	



# 4.3.1.6 Equilibrio de blancos

La función de balance de blancos puede corregir la desviación de color para garantizar la precisión del color. Cuando está en modo WB, los objetos blancos se muestran en un color blanco dependiendo del entorno.

# Procedimiento

Paso 1 en la esquina superior derecha de la página y luego seleccione**Cámara>Imagen>BM**.

<u>Paso 2</u> Seleccione la cámara que necesita configurarse en la lista desplegable "Canal" y luego configure**Modo de equilibrio de blancos**.

Figura 4-9 Balance de blancos

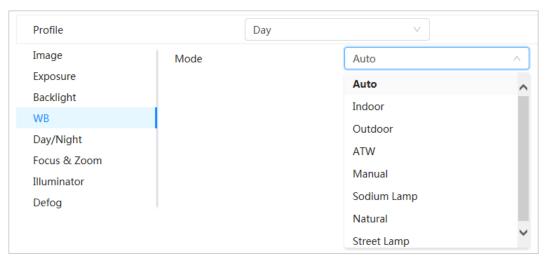


Tabla 4-6 Descripción de los parámetros del balance de blancos

Parámetro	Descripción
Auto	El sistema compensa WB según la temperatura del color para garantizar la precisión del color.
Interior	El sistema compensa WB por la situación general de la iluminación interior para garantizar la precisión del color.
Exterior	El sistema compensa automáticamente el balance de blancos en la mayoría de los entornos exteriores con luz natural o artificial para garantizar la precisión del color.
ATW	Cuando se realiza un seguimiento del dispositivo, el sistema compensa automáticamente el balance de blancos para garantizar la precisión del color.
Manual	Configure la ganancia de rojo y la ganancia de azul manualmente. El sistema compensa automáticamente el balance de blancos según la temperatura del color.
Lámpara de sodio	El sistema compensa WB con respecto a la lámpara de sodio para garantizar la precisión del color.
Luz natural	El sistema compensa automáticamente el balance de blancos en entornos sin luz artificial para garantizar la precisión del color.
Farola	El sistema compensa WB para garantizar la precisión del color en escenas nocturnas al aire libre.



# 4.3.1.7 Día/Noche

Configure el modo de visualización de la imagen. El sistema cambia entre el modo color y blanco y negro según la condición real.

# Procedimiento

Paso 1 Hacer clic en la esquina superior derecha de la página y luego seleccione**Cámara>Imagen>Día/**Noche.

<u>Paso 2</u> Seleccione la cámara que necesita ser configurada desde el**Canal**lista desplegable y luego configurar los parámetros.

Figura 4-10 Modo Día/Noche

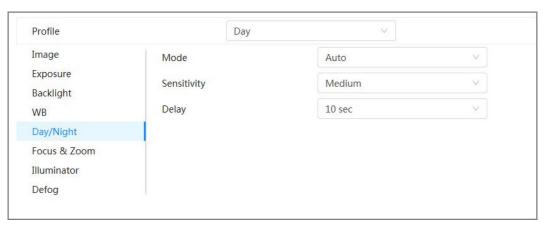


Tabla 4-7 Descripción de los parámetros del modo Día/Noche

Parámetro	Descripción	
Modo	Puede seleccionar el modo de visualización del dispositivo desde <b>Color,Auto</b> , y <b>B/N</b> .	
	<b>Día/Noche</b> La configuración es independiente de <b>Perfil</b> configuración de gestión.	
Wiodo	Color:El sistema muestra la imagen en color.	
	<ul> <li>Auto:El sistema cambia entre color y blanco y negro según las condiciones reales.</li> </ul>	
	B/N:El sistema muestra una imagen en blanco y negro.	
	Esta configuración está disponible sólo cuando configura <b>Auto</b> en <b>Modo</b> .	
Sensibilidad	Puede configurar la sensibilidad de la cámara al cambiar entre el modo color y blanco y negro. Cuanto mayor sea la sensibilidad, más fácil será activar el interruptor.	
Demora	Esta configuración está disponible sólo cuando configura <b>Auto</b> en <b>Modo</b> .	
	Puede configurar el retraso cuando la cámara cambia entre el modo color y blanco y negro. Cuanto menor sea el valor, más rápido la cámara cambiará entre el modo color y blanco y negro.	



# 4.3.1.8 Enfoque y zoom

Focus & Zoom (zoom digital) se refiere a capturar una parte de la imagen para ampliarla. Cuanto mayor sea el aumento, más borrosas se volverán las imágenes.

# Procedimiento

Paso 1 en la esquina superior derecha de la página y luego seleccione**Cámara>Imagen> Enfoque y zoom**.

<u>Paso 2</u> Seleccione la cámara que necesita ser configurada desde el**Canal**lista desplegable y luego configure los parámetros de enfoque y zoom.

Profile Day Image Digital Zoom Exposure Zoom Speed 100 Backlight Semi Auto Focus Mode WB Day/Night Near Focus Limit Auto Focus & Zoom Sensitivity Default Illuminator PFA Defog Expert Mode Lens Initialization

Figura 4-11 Enfoque y zoom

Tabla 4-8 Descripción de los parámetros de enfoque y zoom

Parámetro	Descripción
Zoom digital	para habilitar la función de zoom digital. Puedes usar el zoom digital para continuar con la operación de zoom incluso si el zoom óptico está en su valor máximo.
Velocidad de zoom	Ajuste la velocidad del zoom de la cámara. Cuanto mayor sea el valor, más rápida será la velocidad del zoom.
Modo de enfoque	Auto:Una vez que haya algún movimiento o cambio de un objeto en la imagen de video y la imagen se vuelva borrosa, la cámara volverá a enfocar automáticamente.     Semiautomatico:La cámara enfocará automáticamente cuando hagas clic EnfocaroZoomo cuando se detecta un cambio preestablecido o un interruptor PTZ.     Manual:La cámara no puede enfocar automáticamente. Necesita ajustar el enfoque manualmente.
Cerca del límite de enfoque	Establezca el límite de enfoque cercano de la cámara. Si el límite de enfoque es demasiado pequeño, es posible que la cámara enfoque su domo. Al cambiar el límite de enfoque, se puede cambiar la velocidad de enfoque.
Sensibilidad	Activa la sensibilidad de enfoque de la cámara. Cuanto mayor sea la sensibilidad, más fácil será activar el enfoque.




Parámetro	Descripción
PFA	Permitir <b>PFA</b> . Al mover la imagen, la cámara enfoca automáticamente para obtener una imagen clara.
Modo experto	Permitir <b>Modo experto</b> . Entrene la cámara para que gire y se enfoque en la ruta especificada.
Inicialización de lentes	Haga clic en este botón y la lente se inicializará automáticamente. La lente se extenderá para calibrar el zoom y el enfoque.

Paso 3 (Opcional) Configurar el modo experto.

1. Habilitar**Modo experto**,hacer clic**Agregar**para agregar una nueva escena.

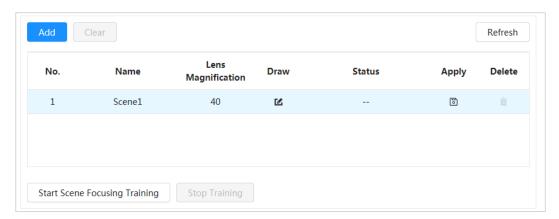Figura 4-12 Modo experto



2. Haga clic para ajustar la pantalla de video y dibujar la región de entrenamiento en la pantalla.



Solo admite áreas de modelo cerradas (triángulo y polígonos arriba).

- 3. Haga doble clic**Ampliación de lente**para establecer la ampliación del enfoque.
- 4. Haga clic**Aplicar**para guardar la configuración.
- 5. Haga clic**Iniciar el entrenamiento de enfoque de escena**.

La escena gira y se enfoca automáticamente en la posición especificada. Una vez finalizado el entrenamiento, el estado de la escena se muestra como**Completo**.

Etapa 4 Hacer clic**Aplicar**.

# 4.3.1.9 Iluminador

Esta configuración está disponible sólo cuando el dispositivo está equipado con iluminador. Los iluminadores comunes se clasifican en luces IR, luz blanca, luces láser y luces de espectro completo.

#### Procedimiento

Paso 1

Hacer clic en la esquina superior derecha de la página y luego seleccione**Cámara>Imagen>** Iluminador.



Los distintos modelos de dispositivos admiten distintos tipos de iluminadores. Este manual es sólo para referencia y puede diferir de la página real.

<u>Paso 2</u> Seleccione la cámara que necesita configurarse en la lista desplegable "Canal" y luego configure el modo iluminador.



Figura 4-13 Iluminador (1)

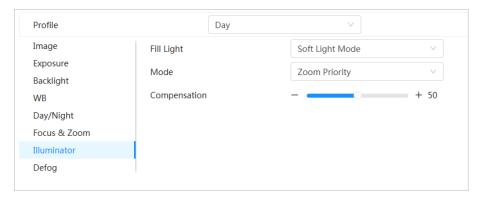


Figura 4-14 Iluminador (2)

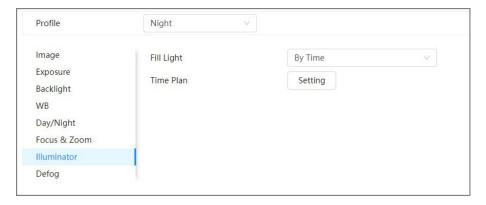


Figura 4-15 Configuración del plan de tiempo

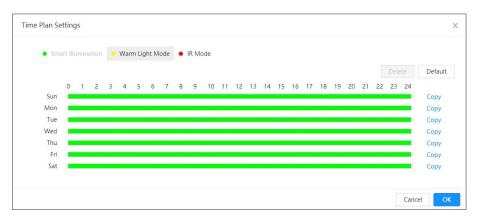




Tabla 4-9 Descripción de los parámetros del iluminador

Parámetro		Descripción
Luz de relleno		Cuando la cámara está equipada con iluminador, admite la configuración del modo de iluminación para el iluminador, incluido <b>Modo infrarrojo,Modo de luz blanca, Modo de luz suave,Iluminación inteligente</b> , y <b>A tiempo</b> .
		Modo infrarrojo:Habilite el iluminador de infrarrojos y la luz blanca se desactivará. Sólo podrá capturar imágenes en blanco y negro después de habilitar esta función.
		<ul> <li>Modo de luz blanca: Habilite la luz blanca y el iluminador de infrarrojos se desactivará. Puede capturar una imagen clara de la escena después de habilitar esta función.</li> </ul>
		<ul> <li>Modo de luz cálida: Habilite la luz cálida y el iluminador de infrarrojos se desactivará. Puede capturar una imagen clara de la escena después de habilitar esta función.</li> </ul>
		<ul> <li>Modo de luz suave: Habilite el iluminador de infrarrojos y la luz blanca al mismo tiempo y ajuste el brillo de 2 iluminadores para obtener imágenes claras.</li> </ul>
		■ Iluminación inteligente:Esta función se utiliza principalmente por la noche. La iluminación inteligente aplica el modo IR en la mayoría de situaciones. Cuando ocurre un evento (perímetro, detección de movimiento y detección humana), la cámara cambia automáticamente al modo de luz blanca para vincular la captura de imágenes y la grabación de video en el modo a todo color. La luz blanca se apaga cuando el evento se detiene y luego el modo cambia al modo IR según el brillo ambiental.
		El estado del iluminador depende principalmente del tiempo y del entorno. Si la iluminación inteligente se activa por la noche y el evento continúa durante el día, el iluminador configurado para el día se apagará.
		• A tiempo:Configure la solución de iluminación según el período de tiempo y utilice diferentes soluciones en diferentes períodos de tiempo.
	Manual	Ajuste el brillo del iluminador manualmente y luego el sistema iluminará la imagen en consecuencia.
Modo	Auto	El sistema ajusta la intensidad del iluminador según las condiciones de iluminación ambiental. Algunos dispositivos admiten la configuración del límite superior de brillo y la sensibilidad del iluminador.  Sensibilidad: cuanto mayor sea el ajuste de sensibilidad, mayor será el brillo que puede encender el iluminador cuando la escena real se oscurece. Cuando la escena real se vuelve brillante, se requiere un brillo mayor para apagar el iluminador.  Límite superior de brillo: si el iluminador es demasiado brillante, el centro de la imagen puede estar sobreexpuesto. Recomendamos ajustar el límite superior de brillo según la escena real. El rango de valores es de 0 a 100 y el valor predeterminado es 100.



Parámetro		Descripción
	IR inteligente	El sistema ajusta la intensidad de la iluminación según las condiciones de iluminación ambiental.
		Solo el iluminador de infrarrojos admite el modo de infrarrojos inteligente.
	Prioridad de zoom	El sistema ajusta la intensidad del iluminador automáticamente según el cambio de la luz ambiental. Puedes configurar la luz. <b>Compensación</b> manualmente para ajustar el brillo del iluminador.
		<ul> <li>Cuando la luz ambiental se vuelve más oscura, el sistema enciende primero las luces de cruce, si el brillo aún no es suficiente, enciende las luces de carretera.</li> </ul>
		Cuando la luz ambiental se vuelve más brillante, el sistema atenúa las luces altas hasta que se apagan, y luego las luces bajas.
		<ul> <li>Cuando el enfoque alcanza cierto gran ángulo, el sistema no encenderá la luz de carretera para evitar la sobreexposición en distancias cortas.</li> </ul>
		Algunos dispositivos admiten configurar la sensibilidad del iluminador.
	Apagado	El iluminador está apagado.
		La duración del iluminador.
Retraso del iluminad	lor	Al seleccionar <b>Iluminación inteligente</b> en la lista desplegable junto a <b>Luz de relleno</b> , necesitas configurar <b>Retraso del iluminador</b> .
Plan de tiempo		Al seleccionar <b>A tiempo</b> en la lista desplegable junto a <b>Luz de relleno</b> , necesitas configurar <b>Plan de tiempo</b> . La cámara utiliza diferentes soluciones de iluminación en diferentes períodos de tiempo según la hora.
		Haga clic <b>Configuración</b> junto a <b>Plan de tiempo</b> .      Seleccione una solución de iluminación y luego arrastre en la línea de tiempo para seleccionar el período de tiempo de la solución de iluminación.
		Diferentes colores representan diferentes soluciones de iluminación en la línea de tiempo, como se muestra en la Figura 4-15.
		<ul> <li>Haga clic en el período de tiempo seleccionado y luego establezca una hora de inicio y finalización precisa.</li> <li>Hacer clic<b>Copiar</b>,seleccione semanas y luego haga clic<b>Aplicar</b>.</li> </ul>
		Los planes de tiempo para la semana actual se pueden copiar rápidamente a otras semanas.

Paso 3 Hacer clic**Aplicar**.




## 4.3.1.10 Desempañado

La calidad de la imagen se ve comprometida en entornos con niebla o niebla, y se puede utilizar el desempañado para mejorar la claridad de la imagen.

# Procedimiento



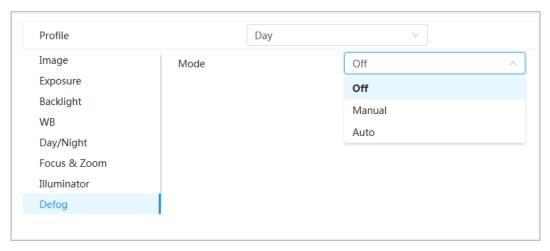Figura 4-16 Desempañado



 $\underline{Paso\ 2} \qquad \text{Configure los parámetros de desempañado.}$ 

Tabla 4-10 Descripción de los parámetros de desempañado

Desempañar	Descripción
Manual	Configure la intensidad de la función y el modo de luz atmosférica manualmente y luego el sistema ajustará la claridad de la imagen en consecuencia. El modo de luz atmosférica se puede ajustar de forma automática o manual.
Auto	El sistema ajusta la claridad de la imagen según la condición real.
Apagado	La función de desempañado está desactivada.

Paso 3 Hacer clicAplicar.

# 4.3.2 Configuración de parámetros de codificación

Esta sección presenta los parámetros de video, como video, instantánea, superposición, ROI (región de interés) y ruta.



Hacer clic**Por defecto**, y el dispositivo se restaura a la configuración predeterminada. Hacer clic**Actualizar**para ver la última configuración.




## 4.3.2.1 Codificar

Configure los parámetros de transmisión de video, como compresión, resolución, velocidad de fotogramas, tipo de velocidad de bits, velocidad de bits, intervalo de fotograma I, SVC (codificación de video escalable) y marca de agua.

## Procedimiento

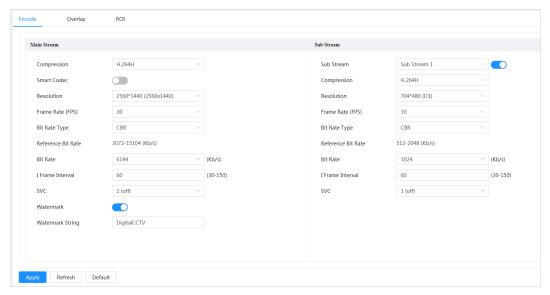Figura 4-17 Codificar



Paso 2 Configure los parámetros de codificación.

Tabla 4-11 Descripción de los parámetros de codificación

Parámetro	Descripción				
Sub corriente	Hacer clic para habilitar la subtransmisión, está habilitado de forma predeterminada.				
	Puede habilitar múltiples subtransmisiones simultáneamente.				
	Seleccione el modo de codificación.				
	H.264:IncluyeH.264B(modo de codificación de perfil de referencia),H.264(modo de codificación del perfil principal) yH.264H(modo de codificación de alto perfil).				
	Con la misma calidad de imagen, el ancho de banda de los tres disminuye a su vez.				
Compresión	<ul> <li>H.265:Modo de codificación del perfil principal. En comparación con H.264, requiere un ancho de banda menor.</li> <li>MJPEG:En este modo, la imagen requiere una velocidad de bits alta para garantizar la claridad; se recomienda configurar elTasa de bitsal mayor valor en elTasa de</li> </ul>				
	bits de referencia.				
Códec inteligente	Hacer clic para habilitar el códec inteligente para mejorar la compresibilidad del video y guardar Espacio de almacenamiento.				
	Una vez habilitado el códec inteligente, el dispositivo dejará de admitir el tercer flujo de bits, el retorno de la inversión (ROI) y la detección de eventos inteligentes.				



Parámetro	Descripción			
Resolución	La resolución del vídeo. Cuanto mayor sea el valor, más clara será la imagen, pero mayor será el ancho de banda requerido.			
Velocidad de fotogramas (FPS)	El número de fotogramas en un segundo de vídeo. Cuanto mayor sea el valor, más claro y fluido será el vídeo.			
	El tipo de control de velocidad de bits durante la transmisión de datos de vídeo. Puede seleccionar el tipo de velocidad de bits entre:			
Tipo de velocidad de bits	<ul> <li>CBR(Tasa de bits constante): la tasa de bits cambia un poco y se mantiene cerca del valor de tasa de bits definido.</li> <li>VBR(Velocidad de bits variable): la velocidad de bits cambia a medida que cambia la escena de monitoreo.</li> </ul>			
	El <b>Tipo de velocidad de bits</b> sólo se puede configurar como <b>CBR</b> cuando <b>Modo de codificación</b> se establece como <b>MJPEG</b> .			
Calidad	Este parámetro sólo se puede configurar cuando el <b>Tipo de velocidad de bits</b> se establece como <b>VBR</b> .			
Canada	Cuanto mejor sea la calidad, mayor será el ancho de banda requerido.			
Tasa de bits de referencia El rango de valores de velocidad de bits más adecuado recomendado al usuario según la resolución y la velocidad de fotogramas definidas.				
	Este parámetro sólo se puede configurar cuando el <b>Tipo de velocidad de bits</b> se establece como <b>VBR</b> .			
Tasa de bits máxima	Puede seleccionar el valor del <b>Tasa de bits máxima</b> de acuerdo con la <b>Tasa de bits de referencia</b> valor. Luego, la velocidad de bits cambia a medida que cambia la escena de monitoreo, pero la velocidad de bits máxima se mantiene cerca del valor definido.			
Tasa de bits	Este parámetro sólo se puede configurar cuando el <b>Tipo de velocidad de bits</b> se establece como <b>CBR</b> .			
Tasa de bits	Seleccione el valor de la velocidad de bits en la lista según la condición real.			
I intervalo de cuadro	El número de fotogramas P entre dos fotogramas I y el <b>I intervalo de cuadro</b> el rango cambia como <b>FPS</b> cambios.			
	Se recomienda establecer <b>I intervalo de cuadro</b> dos veces más grande que <b>FPS</b> .			
SVC	La codificación de vídeo escalada es capaz de codificar un flujo de bits de vídeo de alta calidad que contiene uno o más subconjuntos de flujos de bits. Al enviar una transmisión, para mejorar la fluidez, el sistema eliminará algunos datos de las transmisiones relacionadas según el estado de la red.			
	<ul> <li>1: el valor predeterminado, lo que significa que no hay codificación en capas.</li> <li>2, 3 y 4: el número de disposición en el que está empaquetada la transmisión de video.</li> </ul>			
Filigrana	Puede verificar la marca de agua para comprobar si el video ha sido manipulado.			
Haga clíc para habilitar la función de marca de agua.				
_	Introduzca la cadena de marca de agua. La cadena es DigitalCCTV de forma predeterminada.			

Paso 3 Hacer clic**Aplicar**.



## 4.3.2.2 Superposición

Configure la información superpuesta y se mostrará en la**Vivir**página.

### 4.3.2.2.1 Enmascaramiento de privacidad

Puede habilitar esta función cuando necesite proteger la privacidad de algún área de la imagen de video.

### Procedimiento


Paso 1 Seleccionar > Cámara>Codificar>Enmascaramiento de privacidad.

Paso 2 Seleccionar Permitir.

<u>Paso 3</u> Hacer clic**Agregar**, seleccionar **Bloque de colo**ro **Mosaico**y luego dibuja los bloques en la pantalla.

- Puedes dibujar 8 bloques como máximo. En una misma pantalla se pueden agregar hasta 4 bloques de mosaico.
- Hacer clicClaropara eliminar todos los bloques. Seleccione el bloque que desea eliminar, haga clic para eliminar el bloque correspondiente.

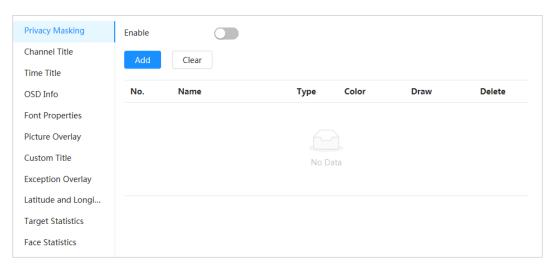Figura 4-18 Máscara de privacidad



<u>Etapa 4</u> Ajuste el tamaño del bloque para proteger la privacidad.

Paso 5 Hacer clicAplicar.

## 4.3.2.2.2 Título del canal

Puede habilitar esta función cuando necesite mostrar el título del canal en la imagen del video.

## Procedimiento

Paso 1 Seleccionar Seleccionar


Paso 2 Seleccionar Permitir.

<u>Paso 3</u> Configure el título del canal y luego seleccione la alineación del texto.

Hacer clic+para agregar el título del canal, y puede agregar 1 línea como máximo.



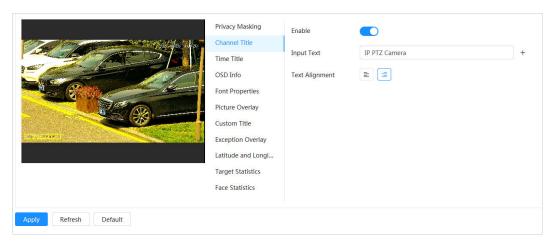Figura 4-19 Título del canal



Etapa 4 Mueva el cuadro de título a la posición que desee en la imagen. Hacer

Paso 5 clic**Aplicar**.

### 4.3.2.2.3 Título de tiempo

Puede habilitar esta función cuando necesite mostrar el título de tiempo en la imagen del video.


#### Procedimiento

Paso 1 Seleccionar Seleccionar Permitir. Seleccionar Permitir.

<u>Paso 3</u> (Opcional) Seleccionar**Visualización de la semana**para mostrar el día de la semana en la imagen

<u>Etapa 4</u> de vídeo. Mueva el cuadro de hora a la posición que desee en la imagen.

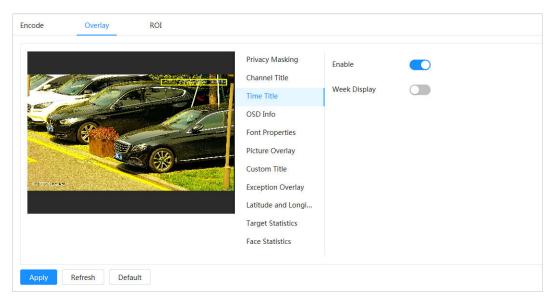Figura 4-20 Título de hora



Paso 5 Hacer clicAplicar.

32




#### 4.3.2.2.4 Información OSD

Si desea representar información en imágenes de vídeo como puntos preestablecidos, ubicación PTZ/geográfica, zoom y patrón de recorrido, puede habilitar esta función.

### Procedimiento

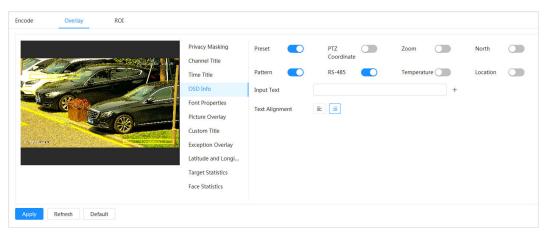Figura 4-21 Información OSD



<u>Paso 2</u> Configurar la información OSD.

Tabla 4-12 Descripción del parámetro de información OSD

Parámetro	Descripción		
Preajustes	Seleccionar <b>Permitir</b> , y el nombre preestablecido se muestra en la imagen cuando la cámara cambia al preajuste y desaparecerá 3 segundos después.		
Coordenadas PTZ Seleccionar <b>Permitir</b> y la información de las coordenadas PTZ se muestra en la imagen.			
Zoom	Seleccionar <b>Permitir</b> y la información del zoom se muestra en la imagen.		
Norte	Seleccionar <b>Permitir</b> y la dirección norte se muestra en la imagen. Cuando habilita la función de orientación norte, el sistema le pedirá que reinicie e PTZ.		
Patrón	Seleccionar <b>Permitir</b> y la información del patrón se muestra en la imagen.		
RS485	Seleccionar <b>Permitir</b> y la información RS485 se muestra en la imagen.		
Ubicación	Seleccionar <b>Permitir</b> y la ubicación geográfica se muestra en el texto.		
Alineación del texto	Establezca el modo de alineación de la información mostrada en la imagen.		

Paso 3 Mueva el cuadro OSD a la posición que desee en la imagen. Hacer

<u>Etapa 4</u> clic**Aplicar**.

## 4.3.2.2.5 Propiedades de fuente

Puede habilitar esta función si necesita ajustar el tamaño de fuente en la imagen del video.

Procedimiento




### Paso 2 Seleccion

Seleccione el color y tamaño de fuente.

Puede configurar el valor RGB para personalizar el color de fuente.

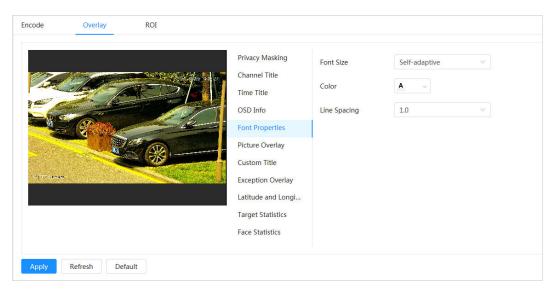Figura 4-22 Propiedades de fuente



#### Paso 3

Hacer clic**Aplicar**para completar la configuración.

Después de guardar la configuración, el color y el tamaño de la fuente en la imagen de video cambian en consecuencia.

## 4.3.2.2.6 Superposición de imágenes


## Información de contexto

Puede habilitar esta función si necesita mostrar información de la imagen en la imagen del video.



La superposición de texto y la superposición de imágenes no pueden funcionar al mismo tiempo.

## Procedimiento




Paso 3 Hacer clic**Subir**y luego seleccione la imagen superpuesta. La

imagen se muestra en el**Vista previa de imagen**.



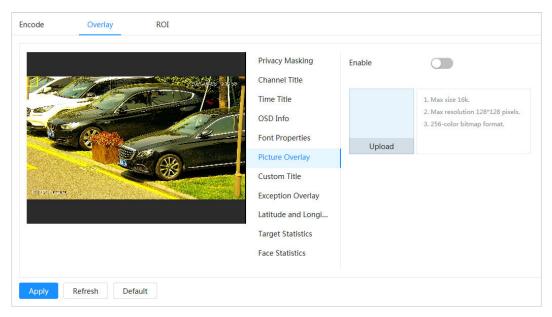Figura 4-23 Superposición de imágenes



Etapa 4 Puede mover la imagen superpuesta a la posición que desee en la imagen. Hacer

Paso 5 clic**Aplicar**.

## 4.3.2.2.7 Título personalizado

Puede habilitar esta función si necesita mostrar información personalizada en la imagen de video.

## Procedimiento


Paso 2 Seleccionar Permitir.

<u>Paso 3</u> Configure una superposición personalizada y luego seleccione la alineación del texto.



Hacer clic+para agregar la superposición personalizada y puede agregar 1 línea como máximo.

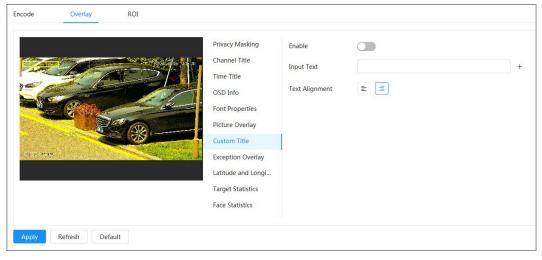Figura 4-24 Título personalizado



Etapa 4 Mueva el cuadro personalizado a la posición que desee en la imagen. Hacer

Paso 5 clic**Aplicar**.




### 4.3.2.2.8 Superposición de excepciones

Puede habilitar esta función para mostrar la información anormal superpuesta de las cámaras en la pantalla.

Procedimiento

<u>Paso 1</u> Seleccionar Cubrir>Superposición de excepción.

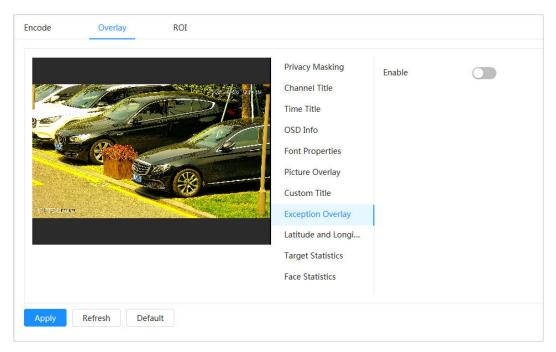Figura 4-25 Superposición de excepciones



<u>Paso 2</u> Seleccionar**Permitir**,y luego haga clic**Aplicar**.

# 4.3.2.2.9 Longitud y Latitud


Puede habilitar esta función para mostrar la información de latitud y longitud de las cámaras en la pantalla.

Procedimiento

Paso 1 seleccionar > Cámara>Codificar>Longitud latitud.



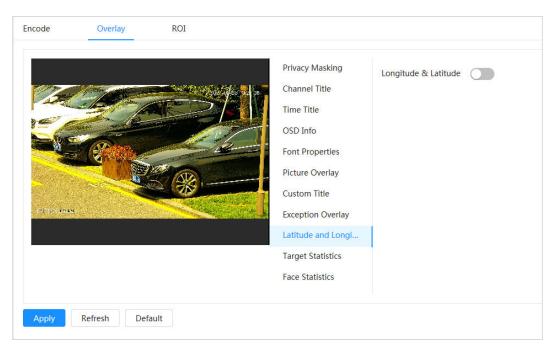Figura 4-26 Longitud y latitud



<u>Paso 2</u> Permitir**Longitud latitud**,y luego haga clic**Aplicar**.

## 4.3.2.2.10 Estadísticas de objetivos

Después de configurar las estadísticas de destino, la cantidad de estadísticas de destino se mostrará en la imagen.

Procedimiento


Paso 1 Seleccionar Seleccionar

Paso 2 Seleccionar Permitir.

<u>Paso 3</u> Seleccione el tipo de estadísticas y luego seleccione la alineación del texto.

Hacer clic**Reiniciar**para borrar los datos estadísticos.

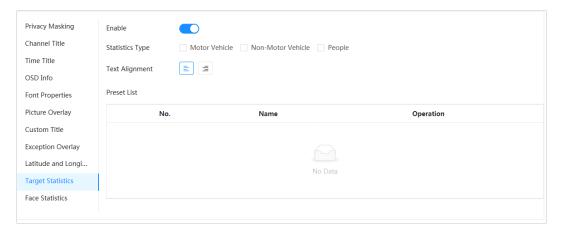Figura 4-27 Estadísticas de destino



<u>Etapa 4</u> Mueva el cuadro de estadísticas de destino a la posición que desee en la imagen. Hacer

Paso 5 clic**Aplicar**.


La información superpuesta se mostrará después de habilitar la función de metadatos de video.



#### 4.3.2.2.11 Estadísticas faciales

#### Procedimiento

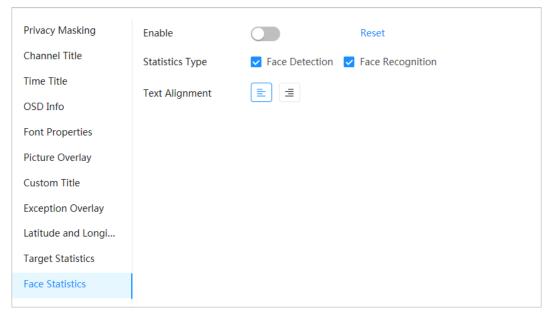Figura 4-28 Estadísticas faciales



### <u>Paso 2</u> Seleccionar**Permitir**, y luego seleccione**Tipo de estadísticas**.

- Detección de rostros: la pantalla muestra la cantidad de información de detección de rostros.
- Reconocimiento facial: la pantalla muestra la cantidad de información del reconocimiento facial.



Hacer clic**Reiniciar**para borrar los datos estadísticos.

<u>Paso 3</u> Seleccione la alineación del texto y luego mueva el cuadro de estadísticas faciales a la posición que desee en la imagen.

Etapa 4 Hacer clic**Aplicar**.


## Operaciones relacionadas

Hacer clic**Reiniciar**para borrar los datos estadísticos y comenzar a contar nuevamente.

#### 4.3.2.3 Retorno de la inversión

Seleccione ROI (región de interés) en la imagen y configure la calidad de imagen de ROI, y luego la imagen seleccionada se muestra con una calidad definida.

## Procedimiento




- Puedes dibujar 4 cuadros de área como máximo.
- Cuanto mayor sea el valor de la calidad de la imagen, mejor será la calidad.



• Hacer clic**Claro**eliminar todos los cuadros de área; seleccione una casilla y luego haga clic par eliminarla.

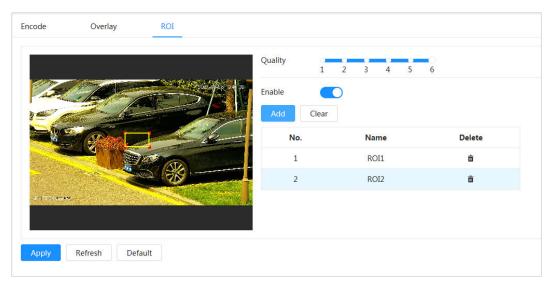Figura 4-29 Retorno de la inversión



Etapa 4 Hacer clic**Aplicar**.

# 4.3.3 Audio

## Información de contexto

Configure el filtro de ruido y la frecuencia de muestreo de la cámara. Cuando se habilita la codificación de audio, la transmisión de red contiene audio y video; de lo contrario, es solo transmisión de video.



Necesitas hacer clic on la esquina superior derecha de la página y luego seleccione **Cámara > Codificar > Codificar** para habilitar la transmisión de video de Sub Stream antes de habilitar el audio.

## Procedimiento

Paso 1

Hacer clic on en la esquina superior derecha de la página y luego seleccione **Cámara> Audio**.

Paso 2


Seleccionar Convencionalo Sub corriente para habilitar la codificación de audio.



Active cuidadosamente la función de adquisición de audio de acuerdo con los requisitos reales del escenario de aplicación.



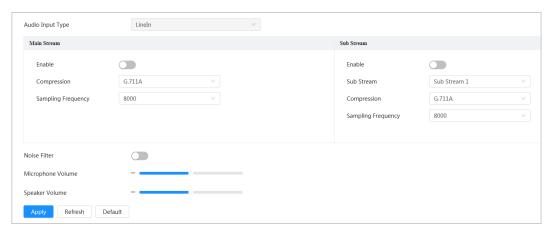Figura 4-30 Audio



Paso 3 Configurar parámetros de audio.

Tabla 4-13 Descripción de los parámetros de audio

Parámetro	Descripción		
Compresión	Configurar la compresión de audio. El modo de codificación de audio configurado se aplica tanto al audio como al intercomunicador. Se recomienda el valor predeterminado.		
Muestreo Frecuencia	Número de muestreo por segundo. Cuanto mayor sea la frecuencia de muestreo, mayor será la muestra en un segundo y mayor será la precisión de la señal restaurada.		
Filtro de ruido	Habilite esta función y el sistema filtrará automáticamente el ruido ambiental.		
Micrófono Volumen	Ajusta el volumen del micrófono.		
Volumen del altavoz	lumen del altavoz Ajusta el volumen del altavoz.		

Etapa 4 Hacer clic**Aplicar**.

# **4.4 Red**

Esta sección presenta la configuración de red.

# 4.4.1 TCP/IP

Puede configurar la dirección IP y el servidor DNS (Sistema de nombres de dominio) y otra información de acuerdo con la planificación de la red para garantizar que el dispositivo esté conectado correctamente a otros dispositivos en la red.

## Requisitos previos

La cámara está conectada a la red.

### Procedimiento

Paso 2 Configure los parámetros TCP/IP.



Figura 4-31 TCP/IP

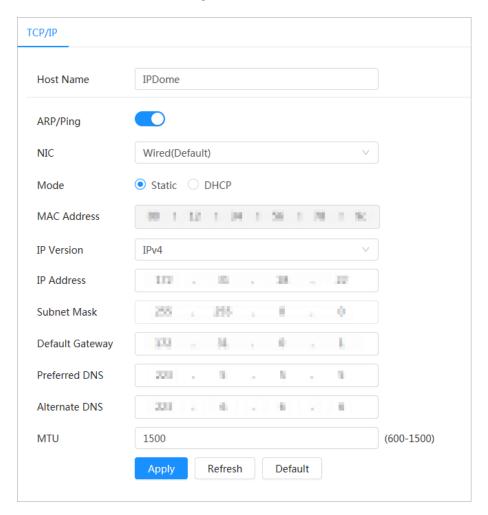


Tabla 4-14 Descripción de los parámetros TCP/IP

Parámetro	Descripción			
Nombre del anfitrión	Introduzca el nombre del host.			
	La longitud máxima es de 32 caracteres.			
ARP/Ping	para habilitar ARP/Ping para configurar el servicio de dirección IP. Consigue la cámara MAC dirección, y luego puede cambiar y configurar la dirección IP del dispositivo con el comando ARP (Protocolo de resolución de direcciones) /ping.  Esto está habilitado por defecto. Durante el reinicio, no tendrá más de 2 minutos para configurar la dirección IP del dispositivo mediante un paquete de ping con cierta longitud, el servidor se apagará en 2 minutos o se apagará inmediatamente después de que la dirección IP se haya configurado correctamente. Si esto no está habilitado, la dirección IP no se puede configurar con el paquete ping.			
tarjeta de red	Seleccione la tarjeta Ethernet que necesita ser configurada, y la predeterminada es <b>Cable</b> .			



Parámetro	Descripción			
	El modo en que la cámara obtiene IP:			
	● Estático			
Modo	Configurar <b>Dirección IP</b> , <b>Máscara de subred</b> , y <b>Puerta de enlace predeterminada</b> manualmente y luego haga clic en <b>Ahorrar</b> , se muestra la página de inicio de sesión con la dirección IP configurada.			
	DHCP(Protocolo de configuración huésped dinámico)			
	Cuando haya un servidor DHCP en la red, seleccione <b>DHCP</b> y la cámara adquiere la dirección IP automáticamente.			
Dirección MAC	Muestra la dirección MAC (control de acceso a medios) del host.			
Versión IP	Seleccionar <b>IPv4</b> o <b>IPv6</b> .			
Dirección IP	Cuando seleccionas <b>Estático</b> como <b>Modo</b> , ingrese la dirección IP y la máscara			
Máscara de subred	de subred según el plan de red.			
Puerta de enlace predeterminada	<ul> <li>IPv6 no tiene máscara de subred.</li> <li>La puerta de enlace predeterminada debe estar en el mismo segmento de red que la IP DIRECCIÓN.</li> </ul>			
DNS preferido	Dirección IP del DNS preferido.			
DNS alternativo	Dirección IP del DNS alternativo.			

Paso 3 Hacer clicAplicar.

# Operaciones relacionadas

Configurar la dirección IP con ARP/Ping

- 1. Mantenga la cámara que necesita configurarse y la PC dentro de la misma red local y luego obtenga una dirección IP utilizable.
- 2. Obtenga la dirección MAC de la cámara de la etiqueta del dispositivo.
- 3. Abra el editor de comandos en la PC e ingrese el siguiente comando.



Figura 4-32 Comando Editar

```
Windows syntax₽
        <IP Address> <MAC> →
        480 -t <IP Address> ₽
Windows example₽
        192.168.0.125 11-40-8c-18-10-11₽
arp
        480
              -t 192.168.0.125₽
UNIX/Linux/Mac syntax₽
        <IP Address> <MAC> ₽
         480 <IP Address> ₽
UNIX/Linux/Mac example₽
        192.168.0.125 11-40-8c-18-10-11₽
        480
              192.168.0.125₽
```

### 4. Reinicie la cámara.

5. Verifique la línea de comando de la PC, si hay información como Responder desde 192.168.0.125...se muestra, la configuración se realizó correctamente.

6. Ingrese http://(dirección IP)en la barra de direcciones del navegador para iniciar sesión.

## 4.4.2 Puerto

Configure los números de puerto y la cantidad máxima de usuarios (incluye web, cliente de plataforma y cliente de teléfono móvil) que pueden conectarse al dispositivo simultáneamente.

#### Procedimiento

Paso 1

Paso 2

Configure los parámetros del puerto.



- La configuración deConexión máxima, Puerto RTSP, Puerto RTMP, Puerto HTTPS entrarán en vigor inmediatamente y otros entrarán en vigor después del reinicio.
- 0-1024, 1900, 3800, 5000, 5050, 9999, 37776, 37780-37880, 39999, 42323 están ocupados para usos específicos, no los utilice.
- No utilice el mismo valor de ningún otro puerto durante la configuración del puerto.



Figura 4-33 Puerto

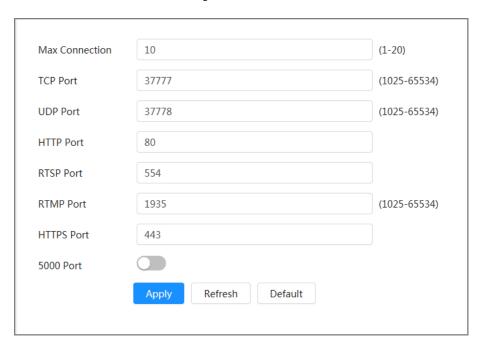


Tabla 4-15 Descripción de los parámetros del puerto

Parámetro	Descripción			
Conexión máxima	El número máximo de usuarios (cliente web, cliente de plataforma o cliente de teléfono móvil) que pueden conectarse al dispositivo simultáneamente. El valor es 10 por defecto.			
Puerto TCP	Puerto del protocolo de control de transmisión. El valor es 37777 por defecto.			
El puerto UDP	Puerto de protocolo de datagramas de usuario. El valor es 37778 por defecto.			
Puerto HTTP	Puerto de protocolo de transferencia de hipertexto. El valor es 80 por defecto.  Si está configurado con otro valor, deberá agregar el nuevo número de puerto a la dirección IP al iniciar sesión en el sistema mediante un navegador.			



Parámetro Descripción			
Puerto RTSP	<ul> <li>Puerto de protocolo de transmisión en tiempo real y el valor es 554 de forma predeterminada. Si reproduce visualización en vivo con QuickTime, VLC (Video LAN Client) o un teléfono inteligente Blackberry, el siguiente formato URL (Localizador uniforme de recursos) está disponible.</li> <li>Cuando el formato de URL requiere RTSP, debe especificar el número de canal y el tipo de flujo de bits en la URL, y también el nombre de usuario y la contraseña, si es necesario.</li> <li>Al reproducir visualización en vivo con un teléfono inteligente Blackberry, debe apagar el audio y luego configurar el modo de códec en H.264B y la resolución en CIF.</li> <li>Ejemplo de formato de URL:</li> <li>rtsp://nombre de usuario:contraseña@ip:puerto/cam/realmonitor? canal=1&amp;subtipo=0</li> <li>Entre eso:</li> <li>Nombre de usuario: el nombre de usuario, como admin.</li> <li>Contraseña: la contraseña, como admin.</li> <li>IP: la IP del dispositivo, como 192.168.1.112.</li> <li>Puerto: Déjelo por defecto (554).</li> <li>Canal: el número de canal, que comienza en 1. Por ejemplo, si está utilizando el canal 2, entonces canal = 2.</li> <li>Subtipo: el tipo de flujo de bits; 0 significa flujo principal (Subtipo=0) y 1 significa flujo secundario (Subtipo=1).</li> <li>Ejemplo: si necesita la transmisión secundaria del canal 2 desde un determinado dispositivo, entonces la URL debe ser:</li> <li>rtsp://admin: admin@192.168.1.112:554/cam/realmonitor?channel=2&amp;=1 Si no se necesitan nombre de usuario ni contraseña, entonces la URL puede ser: rtsp://ip: puerto/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=0</li> </ul>		
Puerto RTMP	Puerto de protocolo de mensajería en tiempo real. Este es el puerto que proporciona servicio RTMP. Es 1935 por defecto.		
Puerto HTTPS	Protocolo de transferencia de hipertexto a través de un puerto de capa de conexión segura. Es 443 por defecto.		

Paso 3 Had

Hacer clic**Aplicar**.

# **4.4.3 PPPoE**

El protocolo punto a punto a través de Ethernet es uno de los protocolos que utiliza el dispositivo para conectarse a Internet. Obtenga el nombre de usuario y la contraseña de PPPoE del proveedor de servicios de Internet y luego configure la conexión de red a través de PPPoE; la cámara adquirirá una dirección IP dinámica WAN.

## Requisitos previos

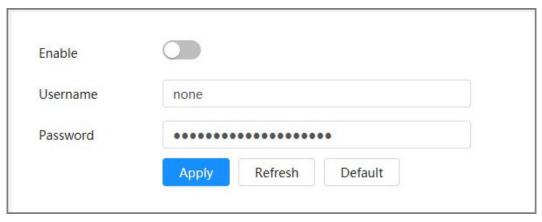
- La cámara se ha conectado a la red.
- Obtuvo la cuenta y la contraseña del ISP (proveedor de servicios de Internet).

### Procedimiento



Paso 2 Hacer clic y luego ingrese el nombre de usuario y la contraseña.

## Figura 4-34 PPPoE





- Deshabilite UPnP mientras usa PPPoE.
- Después de realizar la conexión PPPoE, la dirección IP de la cámara no se puede modificar a través de la página web.

## Paso 3 Hacer clicAplicar.

Se muestra el cuadro de aviso de éxito y luego se muestra la dirección IP WAN en tiempo real. Puede visitar la cámara a través de la dirección IP.

# **4.4.4 DDNS**

Configure correctamente DDNS (Sistema dinámico de nombres de dominio) y luego el nombre de dominio en el servidor DNS coincidirá con su dirección IP y la relación coincidente se actualizará en tiempo real. Siempre puede acceder a la cámara con el mismo nombre de dominio sin importar cómo cambie la dirección IP.

## Requisitos previos

Verifique el tipo de servidor DNS admitido por la cámara.

### Procedimiento



- Un servidor de terceros puede recopilar información de su dispositivo después de habilitar DDNS.
- Regístrese e inicie sesión en el sitio web de DDNS y luego podrá ver la información de todos los dispositivos conectados en su cuenta.

Paso 2 para habilitar la función.

Paso 3 Configure los parámetros de DDNS.



Figura 4-35 DDNS

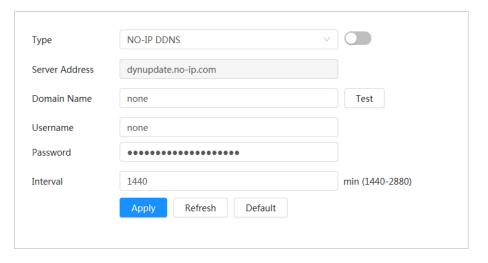


Tabla 4-16 Descripción de los parámetros DDNS

Parámetro	Descripción			
Tipo	El nombre y la dirección web del proveedor de servicios DDNS; consulte la			
	relación coincidente a continuación:			
	Dirección web CN99 DDNS: www.3322.org			
Dirección del servidor	Dirección web de DDNS NO-IP: dynupdate.no-ip.com			
	Dirección web de Dyndns DDNS: member.dyndns.org			
Nombre de dominio	El nombre de dominio que registró en el sitio web de DDNS.			
Prueba	Sólo al seleccionar <b>DDNS SIN IP</b> escriba, puede hacer clic <b>Prueba</b> para comprobar si			
	el registro del nombre de dominio se realizó correctamente.			
Nombre de usuario	Ingrese el nombre de usuario y la contraseña que obtuvo del proveedor del			
Contraseña	servidor DDNS. Debe registrar una cuenta (incluye nombre de usuario y			
Contrasena	contraseña) en el sitio web del proveedor del servidor DDNS.			
Intervalo	El ciclo de actualización de la conexión entre el dispositivo y el servidor, y el tiempo es			
TITLET VAIO	de 10 minutos de forma predeterminada.			

Etapa 4 Hacer clic**Aplicar**.

### Resultados

Abra el navegador en su computadora, ingrese el nombre de dominio en la barra de direcciones y luego presione **Ingresar**, se muestra la página de inicio de sesión.

## 4.4.5 Correo electrónico

Configure el parámetro de correo electrónico y habilite el enlace de correo electrónico. El sistema envía un correo electrónico a la dirección definida cuando se activa la alarma correspondiente.

## Procedimiento





Figura 4-36 Correo electrónico

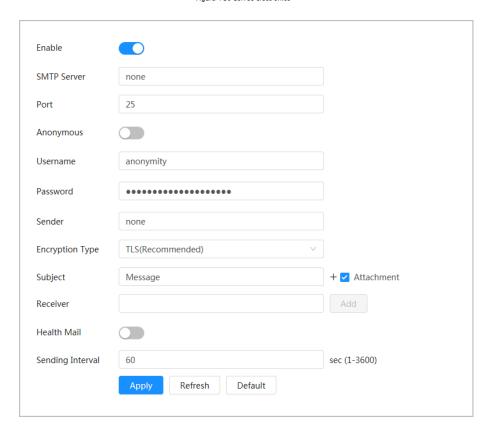


Tabla 4-17 Descripción de los parámetros de correo electrónico

Parámetro	Descripción				
Servidor SMTP	Dirección del servidor SMTP (Protocolo simple de transferencia de correo).				
Puerto	El número de puerto del servidor SMTP.				
Nombre de usuario	La cuenta del servidor SMTP.				
Contraseña	La contraseña del servidor SMTP.				
Anónimo	Hacer clic y la información del remitente no se muestra en el correo electrónico.				
Remitente	Dirección de correo electrónico del remitente.				
Tipo de cifrado	Seleccionar deNinguno,SSL (capa de sockets seguros)yTLS (Seguridad de la capa de transporte).  Para obtener más información, consulte la Tabla 4-18.				
Sujeto	Ingrese un máximo de 63 caracteres en números chinos, ingleses y árabes.  Haga clicipara seleccionar el tipo de título, incluido <b>Nombre del dispositivo,ID del dispositivo</b> , y <b>Tipo de evento</b> y puede establecer un máximo de 2 títulos.				
Adjunto	Seleccione la casilla de verificación para admitir archivos adjuntos en el correo electrónico.				
Receptor	<ul> <li>Dirección de correo electrónico del destinatario. Admite 3 direcciones como máximo.</li> <li>Después de ingresar la dirección de correo electrónico del destinatario, haga clic en<b>Prueba</b>para probar si los correos electrónicos se pueden enviar y recibir correctamente.</li> </ul>				



Parámetro	Descripción		
Correo de salud	El sistema envía un correo de prueba para comprobar si la conexión se ha realizado correctamente.		
Intervalo de envío	configurado. Haga clic y configure el <b>Intervalo de envío</b> y luego el sistema envía el correo de prueba en el intervalo establecido.		
	El intervalo de envío de correo de salud varía de 1 segundo a 3600 segundos.		

Tabla 4-18 Descripción de la configuración principal del buzón

Buzón	servidor SMTP	autenticación	Puerto	Descripción
gmail	smtp.gmail.com	SSL	465	
		TLS	587	
Sina	smtp.sina.com	SSL	465	Debe habilitar el servicio SMTP en su buzón.
Jilla		Ninguno	25	
126	smtp.126.com	Ninguno	25	
		SSL	465/994	Debe habilitar el servicio SMTP
163		TLS	25	en su buzón.
	smtp.163.com	Ninguno	25	La contraseña debe ser "Contraseña de autenticación". La contraseña para iniciar sesión por correo electrónico no es válida.
				Contraseña de autenticación: La contraseña de autenticación se obtiene cuando el servicio SMTP está habilitado.
		SSL	465	"Ninguno" no se puede seleccionar para
QQ	smtp.qq.com	la autenticación.  Debe habilitar en su buzón.  La contraseña debe ser "autenticación". La contra correo electrónico no es  Contraseña de autentica	<ul> <li>Debe habilitar el servicio SMTP en su buzón.</li> <li>La contraseña debe ser "Contraseña de autenticación". La contraseña para iniciar sesión por correo electrónico no es válida.</li> <li>Contraseña de autenticación: La contraseña de autenticación se obtiene cuando el servicio</li> </ul>	

Etapa 4 Hacer clic**Aplicar**.



# 4.4.6 UPnP


UPnP (Universal Plug and Play) es un protocolo que establece una relación de mapeo entre redes de área local y de área amplia. Esta función le permite visitar el dispositivo de área local a través de una dirección IP de área amplia.

## Requisitos previos

- Asegúrese de que el servicio UPnP esté instalado en el sistema.
- Inicie sesión en el enrutador y luego configure la dirección IP WAN para configurar la conexión a Internet.
- Habilite UPnP en el enrutador.
- Conecte su dispositivo al puerto LAN del enrutador.
- Seleccime > Configuración de la red>TCP/IP, enDirección IP,ingrese la dirección IP del área local del enrutador o seleccioneDHCPy luego el sistema adquiere la dirección IP automáticamente.

#### Procedimiento

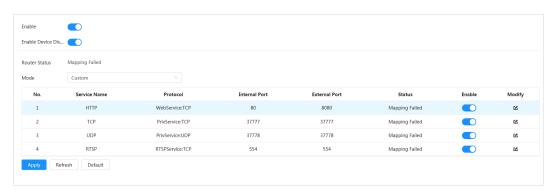Figura 4-37 UPnP



- Seleccionar**Costumbre**, hag**lé**clic en y luego podrá cambiar el puerto externo.
- Seleccionar Por defecto y luego el sistema finaliza el mapeo con el puerto desocupado automáticamente y no puede editar la relación de mapeo.
- Seleccionar Habilitar el descubrimiento de dispositivos para buscar la cámara a través de los vecinos en línea de la computadora. El nombre del dispositivo es el número de serie.

## Paso 3 Hacer clic**Aplicar**.

Abra el navegador web en la computadora, ingrese http:// dirección IP de área amplia: número de puerto externoy luego podrá visitar el dispositivo de área local con el puerto correspondiente.

# 4.4.7 SNMP

Se puede utilizar SNMP (Protocolo simple de administración de red) para permitir que software como MIB Builder y MG-SOFT MIB Browser se conecten a la cámara y luego administren y monitoreen la cámara.

## Requisitos previos

- Instale herramientas de administración y monitoreo SNMP como MIB Builder y MG-SOFT MIB Browser.
- Obtenga el archivo MIB de la versión coincidente del soporte técnico.

#### Procedimiento



Paso 2 Seleccione la versión de SNMP para habilitar SNMP.


- Seleccionar**V1**, y el sistema solo puede procesar información de la versión V1.
- Seleccionar**V2**y el sistema solo puede procesar información de la versión V2.
- Seleccionar V3 (recomendado), y luego V1 y V2 dejar de estar disponible. Puede configurar el nombre de usuario, la contraseña y el tipo de autenticación. Requiere el nombre de usuario, la contraseña y el tipo de autenticación correspondientes para visitar su dispositivo desde el servidor.



Usando**V1**y**V2**podría causar fuga de datos, y**V3**es recomendado.

<u>Paso 3</u> En**Dirección trampa**, ingrese la dirección IP de la PC que tiene instalado MIB Builder y MG-SOFT MIB Browser, y deje otros parámetros como predeterminados.

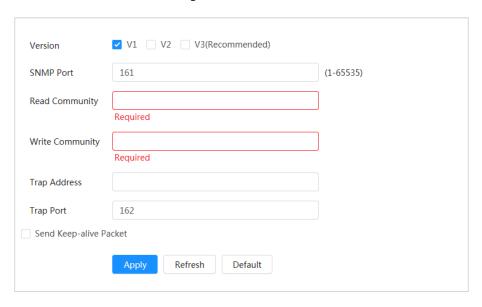Figura 4-38 SNMP (1)





# Figura 4-39 SNMP (2)

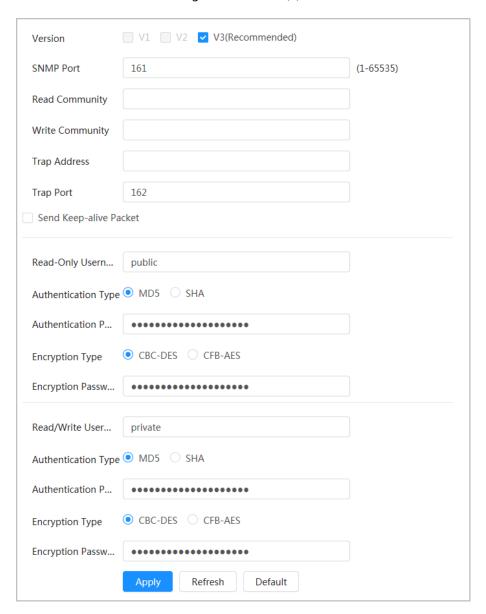


Tabla 4-19 Descripción de los parámetros SNMP

Parámetro	Descripción	
Puerto SNMP	El puerto de escucha del agente de software en la cámara.	
Leer comunidad	La cadena de comunidad de lectura y escritura que admite el agente de	
Escribir comunidad	software.	
	Puede ingresar números, letras, subrayados y guiones para formar el nombre.	
Dirección trampa	La dirección de destino de la información de captura enviada por el agente de software en la cámara.	
Puerto trampa	El puerto de destino de la información de captura enviada por el agente de software en la cámara.	



Parámetro	Descripción
Nombre de usuario de solo lectura	Configure el nombre de usuario de solo lectura para acceder a la cámara, y será <b>público</b> por defecto.  Description de solo lectura para acceder a la cámara, y será <b>público</b> por defecto.  Puede ingresar números, letras y subrayados para formar el nombre.
Leer/escribir nombre de usuario	Configure el nombre de usuario de lectura/escritura para acceder a la cámara, y será <b>privado</b> por defecto.  Puede ingresar números, letras y subrayados para formar el nombre.
tipo de autenticación	Puedes seleccionar entre <b>MD5</b> y <b>sha</b> . El tipo predeterminado es <b>MD5</b> .
Contraseña de autenticación	Debe tener al menos 8 dígitos.
Tipo de cifrado	El valor predeterminado es CBC-DES.
Contraseña de cifrado	Debe tener al menos 8 dígitos.

Etapa 4 Hacer clic**Aplicar**.

#### Resultados

Vea la configuración del dispositivo a través de MIB Builder o MG-SOFT MIB Browser.

- 1. Ejecute MIB Builder y MG-SOFT MIB Browser.
- 2. Compile los dos archivos MIB con MIB Builder.
- 3. Cargue los módulos generados con MG-SOFT MIB Browser.
- 4. Ingrese la dirección IP de la cámara que necesita administrar en el navegador MIB de MG-SOFT y luego seleccione una versión para buscar.
- 5. Despliegue todas las listas de árbol que se muestran en el navegador MG-SOFT MIB y luego podrá ver la información de configuración, la cantidad de canales de video, la cantidad de canales de audio y la versión del software.



Utilice la computadora con Windows y desactive el servicio SNMP Trap. El navegador MG-SOFT MIB mostrará un mensaje cuando se active la alarma.

# 4.4.8 Buen día

# Información de contexto

Habilite esta función y el sistema operativo y los clientes compatibles con Bonjour encontrarán la cámara automáticamente. Puede realizar una visita rápida a la cámara con el navegador Safari. Cuando Bonjour detecta automáticamente la cámara, el nombre se muestra como el nombre del servidor definido.



Bonjour está habilitado de forma predeterminada.


## Procedimiento

Paso 1 Seleccionar Seleccionar Configuración de la red>Buen día.

Paso 2 Hacer clic y luego configure el nombre del servidor.



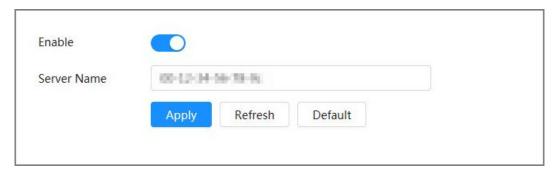Figura 4-40 Buen día



Paso 3 Hacer clicAplicar.

#### Resultados

En los sistemas operativos y clientes compatibles con Bonjour, siga los pasos a continuación para visitar la cámara de red con el navegador Safari.

- 1. Haga clic**Mostrar todos los marcadores**en Safari.
- 2. Habilitar**Buen día**. El sistema operativo o el cliente detecta automáticamente las cámaras de red con Bonjour habilitado en la LAN.
- 3. Haga clic en la cámara para visitar la página web correspondiente.

# 4.4.9 Multidifusión

## Información de contexto

Cuando varios usuarios ven la imagen de vídeo del dispositivo simultáneamente a través de la red, es posible que falle debido al ancho de banda limitado. Puede resolver este problema configurando una IP de multidifusión (224.0.0.0–239.255.255.255) para la cámara y adoptando el protocolo de multidifusión.

### Procedimiento




Figura 4-41 Multidifusión



Tabla 4-20 Descripción de los parámetros de multidifusión

Parámetro	Descripción
Dirección de multidifusión	La dirección IP de multidifusión de <b>Convencional/Sub corriente</b> es 224.1.2.4 de forma predeterminada y el rango es 224.0.0.0–239.255.255.
Puerto	El rango del puerto de multidifusión es 1025–65500.  Dispositivo de un solo canal: el puerto de multidifusión de la transmisión correspondiente: Convencional:40000;Subcorriente1: 40016;Subcorriente2: 40032.



Paso 3 Hacer clicAplicar.

#### Resultados

- En la página web, haga clic luego seleccionelocal.En el área "Parámetro de reproducción", seleccione "Protocolo" como Multidifusión.
- Hacer clic**Vivir**en la página principal de la página web y luego monitoree la imagen de video de la transmisión correspondiente en forma de multidifusión en el**Vivir**página.

# 4.4.10 Registrarse

Después de habilitar esta función, cuando la cámara esté conectada a Internet, informará la ubicación actual al servidor especificado que actúa como tránsito para facilitar que el software del cliente acceda a la cámara.

### Procedimiento

Figura 4-42 Registro



Tabla 4-21 Descripción de los parámetros de registro

Parámetro	Descripción	
Dirección del servidor	La dirección IP o nombre de dominio del servidor a registrar.	
Puerto	El número de puerto del servidor que se va a registrar.	
ID de subdispositivo	La identificación personalizada de la cámara.	

Paso 3 Hacer clicAplicar.

### 4.4.11 Calidad de servicio

Puede resolver problemas como retrasos y congestión de la red con la función QoS (Calidad de servicio). Ayuda a asegurar el ancho de banda, reducir el retraso en la transmisión, la tasa de pérdida de paquetes y la fluctuación del retraso para mejorar la experiencia.

#### Procedimiento

Paso 2 Configure los parámetros de QoS.



Figura 4-43 Calidad de servicio

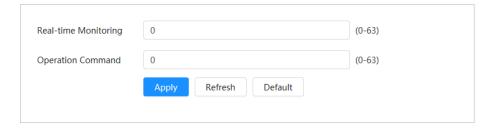


Tabla 4-22 Descripción de los parámetros de QoS

Parámetro	Descripción
Tiempo real Supervisión	Configure la prioridad de los paquetes de datos que se utilizaron para la vigilancia de la red. 0 para el más bajo y 63 el más alto.
Operación Dominio	Configure la prioridad de los paquetes de datos que se utilizan para configurar o verificar. O para el más bajo y 63 el más alto.

Paso 3 Hacer clicAplicar.

# 4.4.12 Red celular

Después de instalar la cámara con la tarjeta SIM (Módulo de identificación de suscriptor), la cámara se puede conectar a la red a través de la configuración de acceso telefónico o la configuración móvil, y luego puede obtener una vista previa remota del video en tiempo real de la cámara a través del cliente de la plataforma. o cliente de telefonía móvil.

- Configuración de acceso telefónico: conecta la cámara a la red dentro de un período de tiempo específico.
- Configuración móvil: conecta la cámara a la red enviando mensajes o realizando llamadas a través de teléfonos móviles, y se puede recibir información de alarma a través de mensajes.

## 4.4.12.1 Configuración de acceso telefónico

Conecta la cámara a la red a través de la configuración de acceso telefónico. Para conocer el tipo de red, consulte la página real. El siguiente texto utiliza un dispositivo 4G como ejemplo.

### Procedimiento







Figura 4-44 Configuración de acceso telefónico

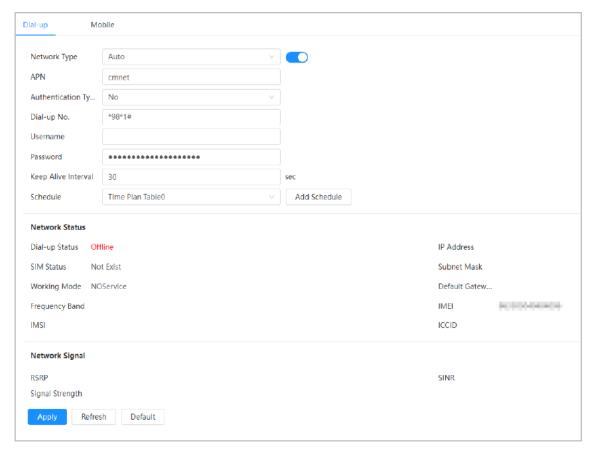

### Paso 3 Configure los parámetros de acceso telefónico.



El APN, el tipo de autenticación, el número de acceso telefónico, el nombre de usuario y la contraseña de ciertas tarjetas de red varían y debe comunicarse con los proveedores de la tarjeta para obtener información relacionada.

Tabla 4-23 Descripción de los parámetros de configuración de acceso telefónico

Parámetro	Descripción
	Los tipos de red son los siguientes:
	4G (TD-LTE):Marque (para tarjeta SIM China Mobile/Telecom/ Unicom).
	• 4G (FDD-LTE):Marque (para tarjeta SIM Telecom/Unicom).
Tipo de red	<ul> <li>Auto:Le recomendamos que utilice el modo automático y luego el sistema seleccionará automáticamente el tipo de señal.</li> </ul>
	3G (WCDMA):Marcar, enviar mensajes de texto, llamar (para tarjeta SIM de China Unicom).
	5G (NR):Marcar, enviar mensajes de texto, llamar (para tarjeta de red especial China Mobile/Telecom/Unicom).
APN	Para las tarjetas normales, el APN (Nombre del punto de acceso) de las telecomunicaciones es ctlte, el del móvil es cmnet y el de Unicom es 3gnet.



Parámetro		Descripción	
tipo de autenticación		Para las tarjetas normales, el tipo de autenticación de telecomunicaciones es CHAP (Protocolo de autenticación por desafío mutuo) o PAP (Protocolo de autenticación de contraseña). El móvil y Unicom no tienen tipo de autenticación.	
Número de acceso telefónico		Para tarjetas ordinarias, el número de acceso telefónico de telecomunicaciones es #777, el del móvil es *98*1# y el de Unicom es *99#.	
Nombre de usuario		Para tarjetas ordinarias, el nombre de usuario de Telecom es ctnet@mycdma.cn o card. El móvil y Unicom no tienen nombre de usuario.	
Contraseña		Para tarjetas normales, la contraseña de telecomunicaciones es vnet.mobi o tarjeta. El móvil y Unicom no tienen contraseña.	
Intervalo de mantenimiento vivo		Se refiere al tiempo de conexión que tarda el usuario de móvil en activar el dispositivo para acceder a la red 5G fuera del periodo de tiempo establecido. El valor predeterminado es 30 segundos y el valor oscila entre 0 segundos y 7200 segundos. Después de la <b>Intervalo de mantenimiento vivo</b> Al finalizar, el dispositivo desconecta activamente la red para lograr el propósito de ahorrar tráfico.	
Cronograma		Configure el período de tiempo de acceso telefónico y luego el dispositivo se conectará a la red dentro de este período de tiempo especificado. Si el programa agregado no cumple con los requisitos, haga clic en <b>Agregar horario</b> para agregar un nuevo horario. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2.1 Agregar programación".	
	Estado de acceso telefónico		
	Estado de la tarjeta SIM		
	Modo de trabajo		
Estado de la red	Dirección IP	Una vez que el acceso telefónico se realiza correctamente, se muestra la información obtenida, como la dirección IP.  IMSI: muestra la identidad del suscriptor móvil internacional.  IMEI: Muestra la identidad internacional del equipo móvil.  ICCID: Muestra la identidad de la tarjeta de circuito integrado.	
	Máscara de subred		
	Puerta de enlace predeterminada		
	Banda de frecuencia		
	IMSI		
	IMEI		
	ICCID		

Etapa 4 Hacer clic**Aplicar**.

# 4.4.12.2 Configuración móvil

Conecta la Cámara a la red 5G enviando mensajes o realizando llamadas a través de teléfonos móviles, y se puede recibir información de alarma a través de mensajes.

# Información de contexto

- Enviar SMS: configure el número de teléfono móvil del receptor y luego se pueden vincular todo tipo de alarmas con la plataforma para enviar SMS de alarma al receptor.
- Activar por SMS: configure el número de teléfono móvil del remitente, y el remitente puede enviar un SMS de comando de activación al dispositivo para permitir que la cámara se conecte a la red, se desconecte de la red o se reinicie.




- ♦ Enviar comando SMS**En**:significa conectar la cámara a la red. Enviar
- ◇ comando SMS**Apagado**:significa desconectar la cámara de la red. Enviar
- ocomando SMS**Reiniciar**:significa reiniciar la cámara.
- Activar por teléfono: configure el teléfono móvil de la persona que llama, y luego la persona que llama puede llamar a la cámara y activar la cámara para acceder a la red.

### Procedimiento

Paso 1 Seleccionar 2 > Configuración de la red>Red celular>Móvil.

<u>Paso 2</u> Permitir**Enviar SMS,Activación por SMS**, o**Activación por teléfono**según las necesidades reales.

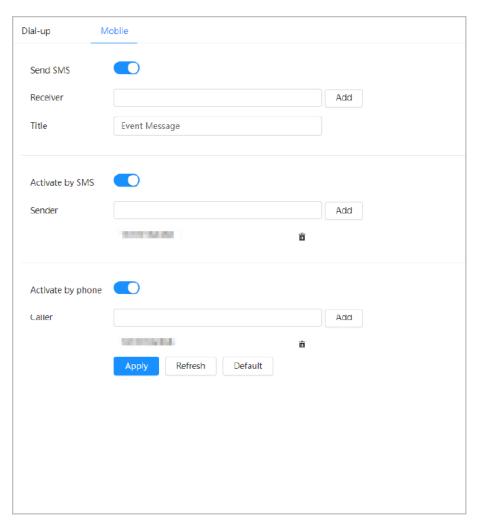Figura 4-45 Configuración móvil



<u>Paso 3</u> Ingrese los números de teléfono del destinatario, el remitente y la persona que llama y luego haga clic en**Agregar**para agregar los usuarios de teléfonos móviles a la lista.



- Haga cli
  para eliminar el número de usuario.
- Al configurar SMS, puede modificar el título del mensaje SMS.

Etapa 4 Hacer clic**Aplicar**.



# 4.4.13 Acceso a la plataforma

# 4.4.13.1 P2P


## Información de contexto

La tecnología P2P (peer-to-peer) permite a los usuarios administrar dispositivos fácilmente sin necesidad de DDNS, mapeo de puertos o servidor de tránsito.

Escanee el código QR con su teléfono inteligente y luego podrá agregar y administrar más dispositivos en el cliente de teléfono móvil.

#### Procedimiento

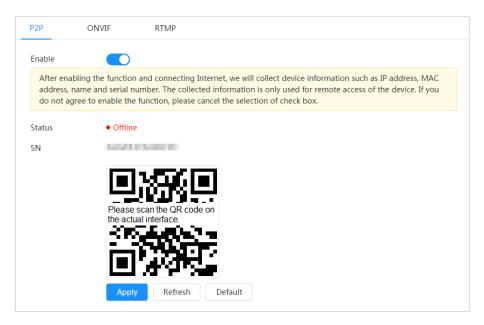Figura 4-46 P2P



- Cuando P2P está habilitado, puede administrar la cámara de forma remota.
- Cuando P2P está habilitado y la cámara accede a la red, el estado se muestra en línea. Se recopilará la información de la dirección IP, la dirección MAC, el nombre del dispositivo y el SN del dispositivo. La información recopilada es sólo para acceso remoto. puedes cancelar **Permitir** selección para rechazar la colección.

Paso 2 Inicie sesión en el cliente de teléfono móvil y toque**Gestión de dispositivos** 

<u>Paso 3</u> . Grifo+en la esquina superior derecha. Escanea el código QR en el**P2P** 

<u>Etapa 4</u> página. Siga las instrucciones para finalizar la configuración.


Paso 5

# 4.4.13.2 ONVIF

## Información de contexto

La verificación ONVIF está habilitada de forma predeterminada, lo que permite que los productos de vídeo en red (incluidos los dispositivos de grabación de vídeo y otros dispositivos de grabación) de otros fabricantes se conecten a la cámara.






#### Procedimiento

Paso 1 Seleccionar Seleccionar Configuración de la red>Acceso a la plataforma>ONVIF. junto a

Paso 2 Hacer clic Verificacion de inicio de sesion.

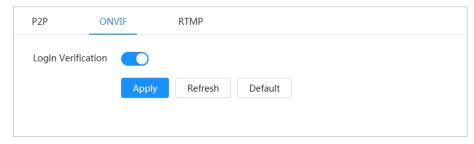Figura 4-47 ONVIF



Paso 3 Hacer clicAplicar.

# 4.4.13.3 RTMP


## Información de contexto

A través de RTMP, puede acceder a una plataforma de terceros (como Ali y YouTube) para realizar la visualización de videos en vivo.



- RTMP solo puede ser configurado por el administrador.
- RTMP admite los formatos de vídeo H.264, H.264 B y H.264H, y únicamente el formato de audio AAC (Advanced Audio Coding).

## Procedimiento





Asegúrese de que la dirección IP sea confiable al habilitar RTMP.

<u>Paso 3</u> Configure los parámetros RTMP.



Figura 4-48 RTMP

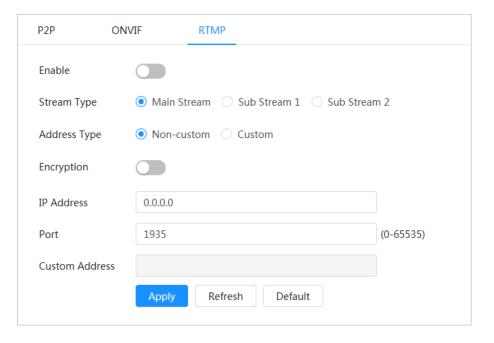


Tabla 4-24 Descripción de los parámetros RTMP

Parámetro	Descripción
Tipo de transmisión	La transmisión para ver en vivo. Asegúrese de que el formato de video sea H.264, H. 264B o H.264H, y que el formato de audio sea AAC.
Tipo de dirección	<ul> <li>No personalizado:Ingrese la IP del servidor y el nombre de dominio.</li> <li>Costumbre:Ingrese la ruta asignada por el servidor.</li> </ul>
Cifrado	Hacerclic para habilitar la función de cifrado.
Dirección IP	Al seleccionar <b>No personalizado</b> , debe ingresar la dirección IP y el puerto del servidor.
Puerto	<ul> <li>dirección IP:Admite IPv4 o nombre de dominio.</li> <li>Puerto:Mantenga el valor predeterminado.</li> </ul>
Dirección personalizada	Al seleccionar <b>Costumbre</b> , debe ingresar la ruta asignada por el servidor.

Etapa 4 Hacer clic**Aplicar**.

# 4.4.14 Wi-Fi

Conecte la cámara con una función de Wi-Fi a redes inalámbricas.

## Información de contexto

SSID (Identificador de conjunto de servicios):

La tecnología SSID divide una red de área local inalámbrica en múltiples subredes que requieren autenticación; cada una de las múltiples subredes requiere autenticación independiente. Sólo un usuario autenticado puede ingresar a la subred correspondiente.



### Procedimiento

Paso 1 Hacer clic en la esquina superior derecha de la página y luego seleccione Configuración de la red>Wisconsin-fi>Wifi.

Paso 2 Hacer clic para habilitar la función.

Figura 4-49 Wi-Fi




## Paso 3 Conéctese a una red inalámbrica.

- Conéctese a la red inalámbrica mediante la búsqueda.
  - 1. Haga clic**Buscar SSID**y la lista mostrará los puntos de acceso a redes inalámbricas en un entorno donde se encuentra la cámara.
  - 2. Haga clic en la red a la que desea conectarse.
  - 3. Ingrese la contraseña en una página emergente.



Hacer clic**DE ACUERDO**si no necesita ingresar la contraseña.

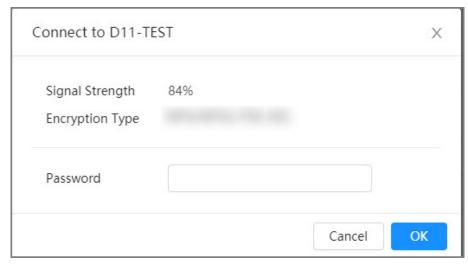Figura 4-50 Conexión a WI-FI (buscar SSID)



4. Haga clic**DE ACUERDO**.


• Agregue manualmente una red inalámbrica.

Cuando la cámara no puede buscar una red inalámbrica, por ejemplo, cuando un enrutador ha desactivado la función de transmisión SSID, puede agregar manualmente la red inalámbrica.



- 1. Haga clic**Agregar SSID**.
- 2. Ingrese el nombre en una página emergente y luego haga clic en**DE ACUERDO**.

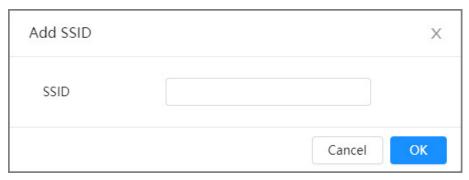Figura 4-51 Agregar red inalámbrica manualmente



3. Ingrese la contraseña de Wi-Fi.



Hacer clic**DE ACUERDO**si no necesita ingresar la contraseña.

4 Haga cliche ACHEPDO

<u>Etapa 4</u> Hacer clic**Actualizar**para obtener un estado de conexión.

# 4.4.15 Servicio Básico

Configure los hosts IP (dispositivos con dirección IP) que pueden visitar el dispositivo. Solo los hosts de la lista de sitios confiables pueden iniciar sesión en la página web. Esto es para mejorar la seguridad de la red y los datos.

## Procedimiento

Paso 1 Seleccionar O > Configuración de la red>Servicio Básico.

Paso 2 Habilitar el servicio básico según las necesidades reales.



Figura 4-52 Servicio básico

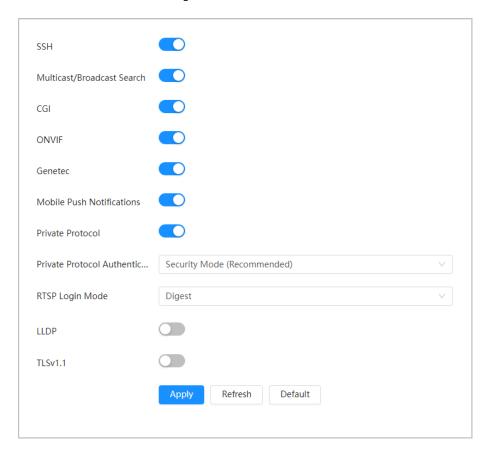


Tabla 4-25 Descripción de los parámetros de servicio básicos

Parámetro	Descripción
SSH	Puede habilitar la autenticación SSH (Secure Shell) para realizar la gestión de seguridad. Esta función está desactivada de forma predeterminada.
Multidifusión/difusión Buscar	Habilite esta función y luego, cuando varios usuarios estén viendo la imagen de video del dispositivo simultáneamente a través de la red, podrán encontrar su dispositivo con protocolo de multidifusión/difusión.
CGI	Habilite esta función y luego otros dispositivos podrán acceder a través de este
ONVIF	servicio. La función está activada por defecto. CGI: Interfaz de puerta de enlace
Genetec	común.
Notificación push móvil	Habilite esta función y luego la imagen de captura de alarma activada por la cámara se enviará a su teléfono móvil. Esto está habilitado por defecto.
Protocolo privado modo de autenticación	Seleccione el modo de autenticación de <b>modo de seguridad</b> y <b>Modo compatible</b> . Se recomienda el modo de seguridad.
Modo de inicio de sesión RTSP	Compatible con el modo de inicio de sesión de la antigua plataforma. El valor predeterminado es el modo resumen.
LLDP	Una vez habilitado LLDP, se accede a la red mediante el protocolo LLDP.
TLSv1.1	Una vez habilitado TLSv1.1, la comunicación se realiza mediante el protocolo de transferencia segura TLSv1.1.

Paso 3 Hacer clic**Aplicar**.



# **4.5 PTZ**

Esta sección presenta la configuración de los parámetros PTZ, como preajuste, recorrido y velocidad PTZ.



- El canal de cámara panorámica y el canal de cámara detallada admiten funciones diferentes y pueden diferir de la página real.
- Algunos modelos de canal de cámara panorámica no admiten funciones de enfoque, zoom y
  ajuste de iris, y pueden diferir de la página real.

Puedes entrar a la página de**PTZ**a través de 2 métodos. El siguiente contenido del capítulo utiliza la entrada del botón de la esquina superior derecha de la página como ejemplo.

- Hacer clic**PTZ**en la página web principal.
- Haga de en la esquina superior derecha de la página y luego haga clic enPTZ.

### 4.5.1 Configurar ajustes preestablecidos

La cámara guarda parámetros (como el estado actual de giro/inclinación PTZ, enfoque) en la memoria, para que pueda recuperar rápidamente estos parámetros y ajustar el PTZ a la posición correcta.

#### Procedimiento

Paso 1
Paso 2
Establezca la longitud del paso y haga clic en los botones de dirección para ajustar la dirección PTZ.

Paso 3
Hacer clic
Q Q Paso 3
Paso 4
Hacer clic Agregar preajustepara agregar el ajuste preestablecido.

Agregue la posición actual para que sea un valor preestablecido y el valor preestablecido se mostrará en la lista de valores preestablecidos.

Figura 4-53 Agregar valor preestablecido

\_\_\_\_



Paso 5 Haga doble clic**Título preestablecido**para cambiar el nombre del preset correspondiente. Haga clic para paso 6 guardar ajuste preestablecido.

#### Operaciones relacionadas

- Borrar todos los ajustes preestablecidos: haga clic en**Claro**para eliminar todos los ajustes preestablecidos agregados.



# 4.5.2 Configuración del recorrido

Configure Tour y la cámara PTZ repite la realización de recorridos entre los ajustes preestablecidos configurados después de la configuración.

#### Requisitos previos

Debe configurar varios puntos preestablecidos por adelantado.

#### Procedimiento

Paso 1 Haga ceen y luego seleccione PTZ>Recorrido.

Paso 2 Hacer clic**Agregar grupo de viaje**,y luego haga doble clic**Nombre**para cambiar el nombre del tour.


Paso 3 Seleccione el grupo de viaje y luego seleccione los ajustes preestablecidos de la lista desplegable "Punto preestablecido" a la izquierda.

Repita este paso para agregar varios ajustes preestablecidos para el grupo turístico.

Etapa 4 Configurar **Tiempo(s) de permanencia**y**Velocidad**para configurar el tiempo de permanencia de la cámara en el punto preestablecido y su velocidad de rotación.

El tiempo de permanencia se mide en segundos. El valor oscila entre 15 segundos y 3600 segundos.

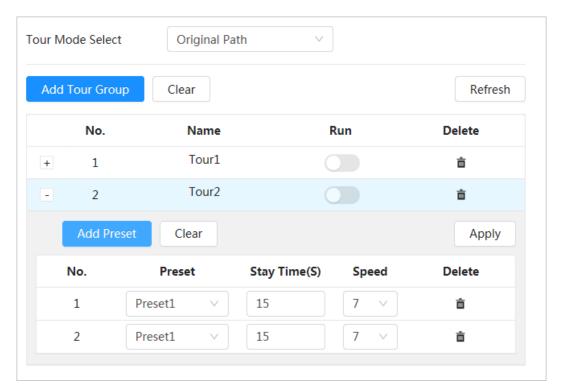Figura 4-54 Grupo de viaje



#### Paso 5 Seleccione el modo Tour.

- Ruta original: la cámara gira en el orden de los puntos preestablecidos seleccionados.
- Ruta más corta: la cámara reorganiza los puntos preestablecidos según la distancia y luego los gira según la ruta más corta.

Esta función está disponible en modelos selectos.

Paso 6 Hacer clic**Aplicar**para completar la configuración.

Paso 7 Haga clic para iniciar el recorrido.



- El recorrido en curso se detiene si se realiza alguna operación en el PTZ.
- Haga clic para detener el recorrido.

### Operaciones relacionadas

- Eliminar grupo de viaje: haga clicara eliminar el grupo de viaje correspondiente.
- Borrar todos los grupos turísticos: haga clic**Claro**para eliminar todos los grupos turísticos agregados.

# 4.5.3 Configurar el escaneo

Escanear significa que la cámara se mueve horizontalmente a una cierta velocidad entre los límites izquierdo y derecho definidos.

#### Procedimiento


Paso 1 Haga con y luego seleccione PTZ > Escanear.

Paso 2 Hacer clic**Agregar escaneo**,y luego haga doble clic**Nombre**para cambiar el nombre del

Paso 3 escaneo. Configure los límites izquierdo y derecho del escaneo.

- 1. Ajuste la dirección de la cámara hacia el borde izquierdo del escaneo y haga clic **Límite**para establecer la posición actual en la**Límite izquierdo**de la Cámara.
- 2. Ajuste la dirección de la cámara hacia el borde derecho del escaneo y haga clic **Límite** sobre el **derecho**para establecer la posición actual en la**Límite derecho**de la Cámara.

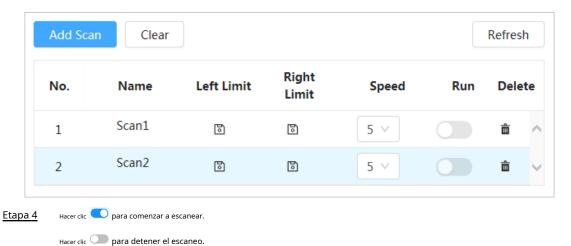Figura 4-55 Escanear



### Operaciones relacionadas

- Borrar todos los escaneos: haga clic**Claro**para eliminar todos los escaneos agregados.

# 4.5.4 Configurar patrón

Patrón registra una serie de operaciones que le realiza a la Cámara. Las operaciones incluyen movimientos horizontales y verticales, zoom y llamada preestablecida. Después de grabar y guardar las operaciones, puede llamar directamente a la ruta del patrón.

#### Procedimiento

Paso 1 Haga are en y luego seleccione PTZ > Patrón.


Paso 2 Hacer clic**Agregar patrón**, y luego haga doble clic**Nombre**para cambiar el nombre del patrón.



Paso 3 Hacer clic para ajustar la dirección, el enfoque, el zoom y otros parámetros de acuerdo con la realidad necesidades.

Etapa 4 Hacer clic Para completar registros.

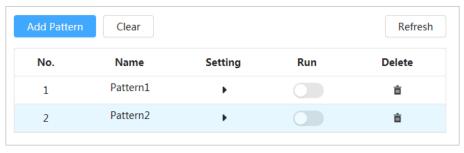Figura 4-56 Patrón



Paso 5 Hacer clic para comenzar el patrón.

Hacer clic para detener el patrón.

# Operaciones relacionadas

- Borrar todos los patrones: haga clic**Claro**para eliminar todos los patrones agregados.

# 4.5.5 Configuración de panorámica

Pan se refiere a la rotación continua de 360° de la cámara de forma horizontal a una determinada velocidad.

### Procedimiento


Paso 1 Haga con y luego seleccionePTZ>Cacerola.

Paso 2 Configurar la velocidad de rotación.

- Hacer clic**Comenzar**y PTZ inicia la rotación horizontal.
- Hacer clic**Detener**para detener la sartén.



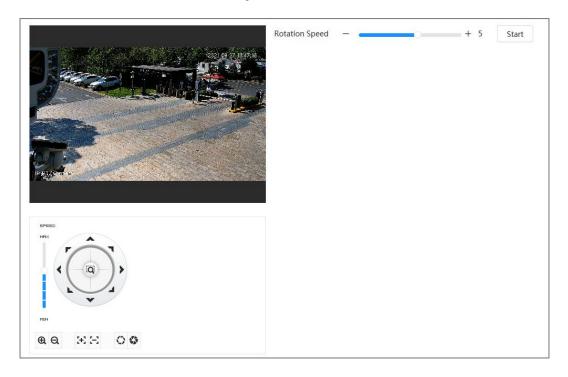Figura 4-57 Panorámica



# 4.5.6 Configuración de la velocidad PTZ

Configure la velocidad de rotación cuando controle manualmente el PTZ.

# Procedimiento

Paso 1 Haga den y luego seleccionePTZ>Velocidad PTZ.

Figura 4-58 Velocidad PTZ



 $\underline{Paso\ 2} \qquad \text{Seleccione la velocidad PTZ y luego haga clic en} \textbf{Aplicar}.$ 



# 4.5.7 Configurar el movimiento inactivo

El movimiento inactivo se refiere a un movimiento preestablecido cuando el PTZ no recibe ningún comando válido dentro de un período determinado.

#### Requisitos previos

Ha configurado de antemano movimientos PTZ como preajuste, recorrido, escaneo y patrón.


#### Procedimiento

Paso 1 Hacer clic y luego seleccionePTZ>Velocidad PTZ.

Paso 2 Hacer clic para permitir el movimiento inactivo.

Paso 3 Configure el tiempo del intervalo de inactividad y luego seleccione el tipo de movimiento inactivo.

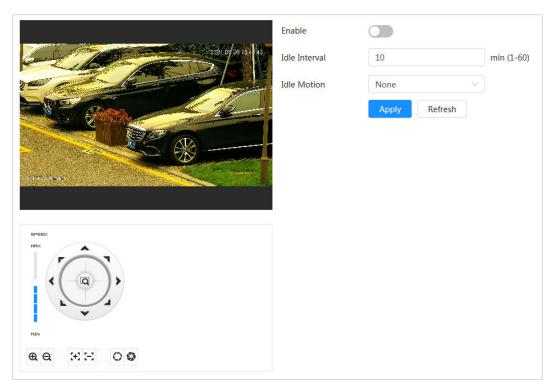Figura 4-59 Movimiento inactivo



Etapa 4 Hacer clic**Aplicar**.

# 4.5.8 Configuración del encendido

Después de configurar PowerUp, la cámara realizará automáticamente el movimiento definido después de encenderse.

# Requisitos previos

Ha configurado de antemano movimientos PTZ como preajuste, recorrido, escaneo y patrón.

#### Procedimiento


Paso 1Hacer clicSeleccionePTZ>Encender. paraPaso 2Hacer clichabilitar la función PowerUp.Paso 3Seleccione el tipo de encendido.



 $\square$ 

Seleccionar**Auto**y el sistema implementará la última acción realizada durante más de 20 segundos antes de que se apague la cámara.

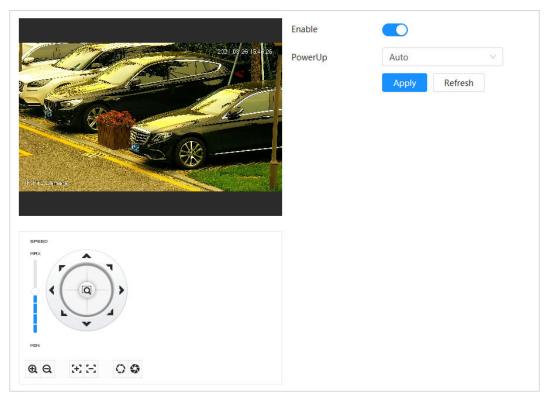Figura 4-60 Encendido



Etapa 4 Hacer clic**Aplicar**.

# 4.5.9 Configuración del límite de rotación PTZ

Configure el límite de rotación PTZ para permitir que la cámara se mueva solo dentro del área PTZ definida y gire solo dentro del rango límite al llamar a funciones como recorrido y panorámica.

#### Procedimiento

Paso 1 Haga de la live y luego seleccione PTZ>Límite de rotación PTZ.


Ajuste la dirección del dispositivo al "Límite superior" y luego haga clic en límite superior Configuración para establecer la posición actual al límite superior.

Paso 3 Ajuste la dirección del dispositivo al "Límite inferior" y luego haga clic en límite inferior Configuración para establecer la posición actual en el límite inferior.

Etapa 4 Hacer clic Ir apara obtener una vista previa del límite arriba/abajo definido.



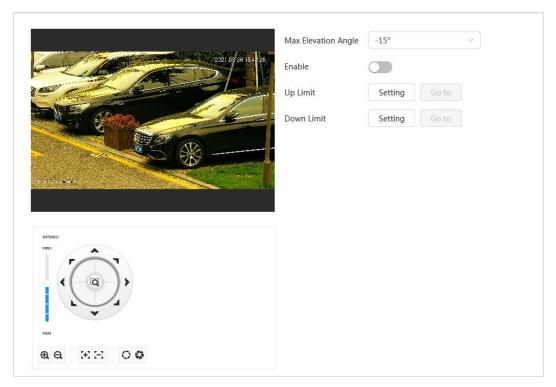Figura 4-61 Límite de rotación PTZ



<u>Paso 5</u> Seleccione el valor de elevación de la lista desplegable de**Ángulo de elevación máximo**.

 $\square$ 

Esta función está disponible en modelos selectos.

<u>Paso 6</u> Hacer clic**Permitir**para permitir**Límite de rotación PTZ**.

# 4.5.10 Configurar tarea programada

Después de configurar la tarea programada, la cámara realiza los movimientos relevantes durante el período establecido.

#### Requisitos previos

Ha configurado de antemano movimientos PTZ como preajuste, recorrido, escaneo y patrón.

### Procedimiento

Paso 1 Haga cleen y luego seleccionePTZ>Tarea programada. Hacer

 $\underline{Paso\ 2} \qquad \mathsf{clic} \textbf{Agregar tarea programada}.\ \mathsf{Seleccionar} \textbf{Acción de tarea}.$ 

Paso 3


Algunas acciones de tareas necesitan seleccionar el número de acción correspondiente.

Etapa 4 Seleccionar **Plan de tiempo**o haga clic **Agregar horario**, configure el nombre y la hora de la tarea programada en la página emergente y luego haga clic en **Aplicar**.

Para configurar el período de armado/desarmado, consulte "4.6.1.2.1 Agregar programación".



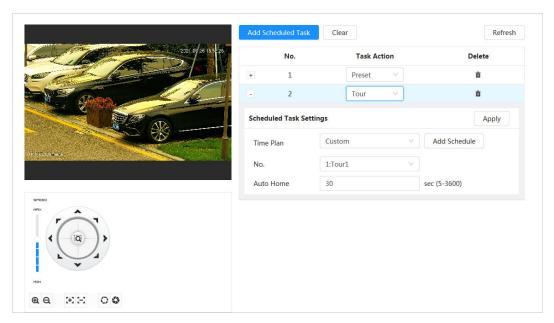Figura 4-62 Tarea programada



Paso 5 Establezca la hora para "Inicio automático".

"Inicio automático": cuando la tarea programada se interrumpe por una llamada artificial al PTZ, el dispositivo reanudará automáticamente la tarea programada después del tiempo de inicio automático.

Paso 6 Hacer clicAplicar.

# 4.5.11 Configuración del mantenimiento PTZ

El mantenimiento PTZ incluye**Reinicio de PTZ**y**Por defecto**.

Procedimiento

Paso 1 Haga en y luego seleccionePTZ>Mantenimiento PTZ.

Paso 2 Hacer clic**Reinicio de PTZ**para reiniciar PTZ o haga clic en**Por defecto**para restaurar PTZ a los valores predeterminados.



PTZ predeterminado restaurará la cámara a los valores predeterminados. Piénsalo dos veces antes de hacer clic**Por defecto.** 

# 4.5.12 Configuración del protocolo


Configure los parámetros para RS-485.

Procedimiento

Paso 1 Haga **a** en y luego seleccione**PTZ>Protocolo**.



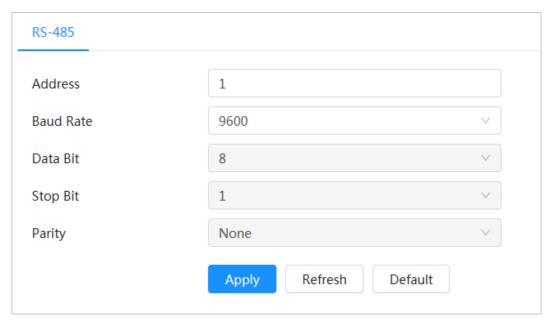Figura 4-63 Configurar protocolo



Paso 2 Hacer clic**Aplicar**.

# 4.6 Evento

Hacer clic**Evento**para configurar eventos generales, incluida la vinculación de alarmas, excepciones, detección de video y detección de audio.

Puedes ir al**Evento**página a través de dos métodos. La siguiente sección utiliza el método 1 como ejemplo.

- Método 1: haga clic la esquina superior derecha de la página principal y luego haga clic enEvento.
- Método 2: haga clic**Evento**en la pagina.

# 4.6.1 Configuración del enlace de alarma

#### 4.6.1.1 Configuración de la entrada de alarma


Cuando la cámara conectada al puerto de entrada de alarma activa una alarma, el sistema realiza la vinculación de alarma definida.

#### Procedimiento

- Anti-vacilación: Registre únicamente un evento de alarma durante el período anti-vibración.
  - Tipo de sensor:NOoCAROLINA DEL NORTE.



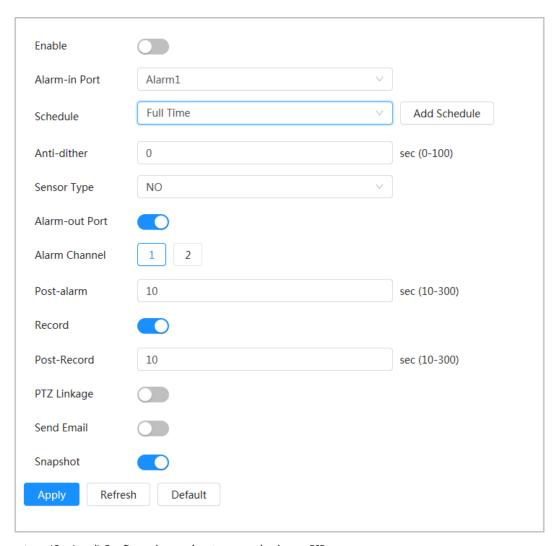Figura 4-64 Vinculación de alarma




<u>Etapa 4</u> (Opcional) Configure los parámetros para la alarma PIR.

Para los modelos que admiten alarma PIR, también debe configurar los siguientes parámetros.

- Sensibilidad: Cuanto mayor sea el valor, más fácilmente se activará una alarma.
- Enlace de audio: seleccione el archivo de audio y establezca los tiempos de reproducción, y luego el audio se reproducirá durante los momentos definidos cuando se active una alarma.
- Luz de advertencia: el modo predeterminado es**Parpadeo**y se puede configurar la frecuencia y duración del parpadeo.
- Enviar correo electrónico: envíe mensajes a la dirección de correo electrónico preestablecida.



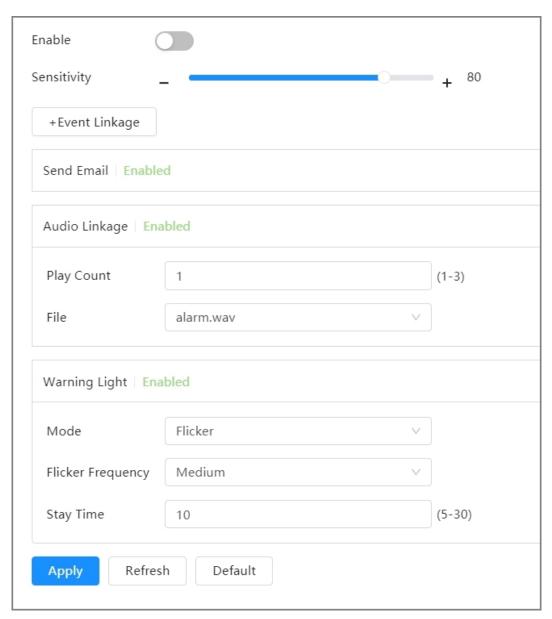Figura 4-65 Alarma PIR



<u>Paso 5</u> Seleccione el cronograma y los períodos de armado y la acción de vinculación de alarma. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2 Configuración de la vinculación de alarmas".

Si los horarios existentes no pueden cumplir con los requisitos de la escena, puede hacer clic en **Agregar horario** para agregar un nuevo horario. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2.1 Agregar programación".


Paso 6 Hacer clic**Aplicar**.

# 4.6.1.2 Configuración del enlace de alarma

Al configurar eventos de alarma, seleccione enlaces de alarma (como registro, instantánea). Cuando se activa la alarma correspondiente en el período de armado definido, el sistema activará un enlace de alarma.



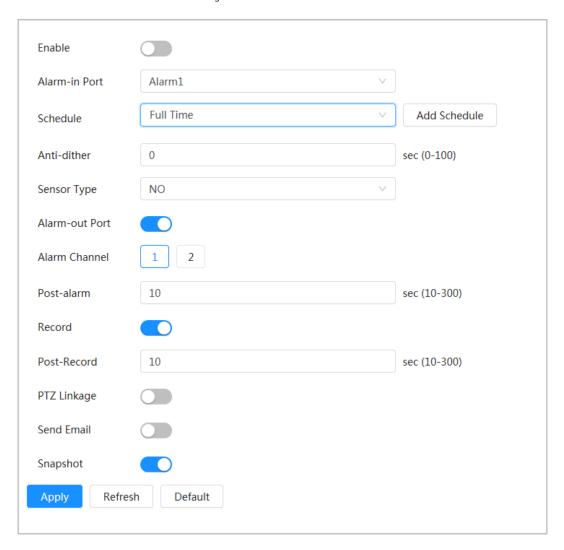Figura 4-66 Vinculación de alarma



# 4.6.1.2.1 Agregar horario

Configurar el horario de armado. El sistema solo realiza la acción de vinculación correspondiente en el período definido.

#### Procedimiento

 Paso 1
 Hacer clicAgregar horariojunto aCronograma. Hacer

 Paso 2
 clicTabla de plan de tiempo.

Puede configurar varias tablas de planes de tiempo para su selección.

Paso 3 Configurar el nombre del **Tabla de plan de tiempo**. Configurar

<u>Etapa 4</u> períodos de armado.

1. Presione y arrastre el botón izquierdo del mouse en la línea de tiempo para configurar los períodos de armado. El área verde en la línea de tiempo significa que este período de tiempo ha sido armado.



Figura 4-67 Configurar el período de armado

2. Haga clic en el período de tiempo seleccionado y luego ingrese la hora específica en el cuadro de texto para configurar el período de armado exacto.

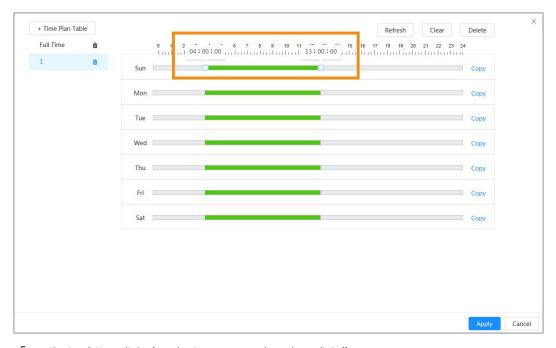


Figura 4-68 Configuración del período de armado exacto

 $\underline{Paso\ 5} \qquad \text{(Opcional) Haga clic} \textbf{Copiar}, seleccione semanas y luego haga clic} \textbf{Aplicar}.$ 

Los planes de tiempo para la semana actual se pueden copiar rápidamente a otras semanas. Hacer

Paso 6 clicAplicar.

### 4.6.1.2.2 Vinculación de registros

Después de habilitar **Vinculación de registros**, el sistema puede vincular el canal de grabación cuando ocurre un evento de alarma. Después de la alarma, el sistema deja de grabar después de un período de tiempo prolongado según las **Post-grabación** configuración.



#### Requisitos previos

- Habilite el tipo de alarma correspondiente (Normal, Movimiento, oAlarma) antes de que el canal de grabación vincule la grabación. Para obtener más información, consulte "7.3 Configuración del plan de grabación".
- Habilite el modo de grabación automática antes de que la vinculación de registros entre en vigor. Para obtener más información, consulte "7.2 Configuración del control
  de grabación".

### Establecer vínculo de registro

Sobre el**Alarma**página, haga clic para habilitar la vinculación de registros, seleccione el canal y luego configure**Correo- Registro**para configurar el enlace de alarma y el retraso de registro.

Después**Post-grabación**está configurado, la grabación de alarma continúa durante un período prolongado después de que finaliza la

Figura 4-69 Vinculación de registros



#### 4.6.1.2.3 Vinculación de instantáneas

Una vez configurado el enlace de instantáneas, el sistema puede emitir una alarma y tomar instantáneas automáticamente cuando se activa una alarma.

### Requisitos previos

Habilite el tipo de alarma correspondiente (**Normal, Movimiento**, o**Alarma**) antes de la captura de enlaces del canal de instantáneas. Para obtener más información, consulte "7.3 Configuración del plan de grabación".

### Establecer vinculación de registros

Sobre el**Alarma**página, haga clic para habilitar el enlace de instantáneas.

Figura 4-70 Vinculación de instantáneas



#### 4.6.1.2.4 Conexión de salida de alarma

Cuando se activa una alarma, el sistema puede vincularse automáticamente con el dispositivo de alarma.

Sobre el**Alarma**página, haga clic para habilitar el enlace de salida de alarma y luego configure**post alarma**. Cuando se configura el retraso de la alarma, la alarma continúa durante un período prolongado después de que finaliza.



Figura 4-71 Conexión de salida de alarma



#### 4.6.1.2.5 Vinculación de correo electrónico

Cuando se activa una alarma, el sistema enviará automáticamente un correo electrónico a los usuarios definidos.

### Requisitos previos

La vinculación de correo electrónico entra en vigor solo cuando se configura SMTP. Para obtener más información, consulte "4.4.5 Correo electrónico".

Configuración del enlace de correo electrónico



Figura 4-72 Enlace de correo electrónico



### 4.6.1.3 Vinculación de alarma

Al configurar eventos de alarma, seleccione enlaces de alarma (como registro, instantánea). Cuando se activa la alarma correspondiente en el período de armado definido, el sistema activará la vinculación de alarma.


### Procedimiento

Paso 1 seleccionar > Evento > Alarmay luego haga clic en junto aPermitirpara habilitar la vinculación de alarmas.

Paso 2 Hacer clicAplicar.



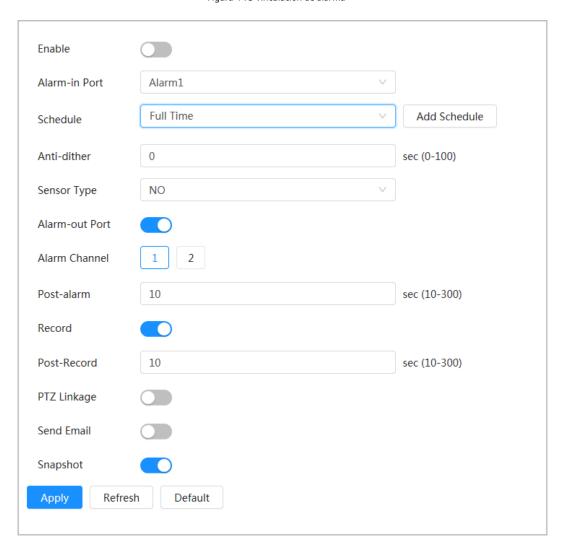Figura 4-73 Vinculación de alarma



# 4.6.1.4 Suscripción a Alarma

# 4.6.1.4.1 Tipos de alarma

A continuación se detallan los tipos de alarma y los preparativos de los eventos de alarma.

Tabla 4-26 Descripción de los tipos de alarma

Tipo de alarma	Descripción	Preparación
Detección de movimiento	La alarma se activa cuando se detecta un objeto en movimiento.	La detección de movimiento está habilitada. Para obtener más información, consulte "4.6.3.1 Configuración de la detección de movimiento".
Disco lleno	La alarma se activa cuando el espacio libre de la tarjeta SD es menor que el valor configurado.	La detección de espacio insuficiente en la tarjeta SD está habilitada. Para obtener más información, consulte "4.6.2.1 Configuración de excepción de tarjeta SD".
Error de disco	La alarma se dispara cuando hay un fallo o mal funcionamiento en la tarjeta SD.	La detección de fallas de la tarjeta SD está habilitada. Para obtener más información, consulte "4.6.2.1 Configuración de excepción de tarjeta SD".



Tipo de alarma	Descripción	Preparación
Manipulación de vídeo	La alarma se activa cuando la lente de la cámara está cubierta o hay un desenfoque en las imágenes de vídeo.	La manipulación de vídeo está habilitada. Para obtener más información, consulte "4.6.3.2 Configuración de manipulación de vídeo".
Alarma externa	La alarma se activa cuando hay una entrada de alarma externa.	El dispositivo tiene un puerto de entrada de alarma y la función de alarma externa está habilitada. Para obtener más información, consulte "4.6.1.1 Configuración de la entrada de alarma".
Advertencia de seguridad	La alarma se dispara cuando hay un aviso de seguridad.	La advertencia de seguridad está habilitada. Para obtener más información, consulte "10.6 Advertencia de seguridad".
Detección de audio	La alarma se activa cuando hay un problema de conexión de audio.	La detección de audio anormal está habilitada.  Para obtener más información, consulte "4.6.5  Configuración de la detección de audio".
IVS	La alarma se activa cuando se activa una regla inteligente.	Se habilita IVS, detección de rostros, conteo de personas u otras funciones inteligentes.
Cambio de escena	La alarma se activa cuando cambia la escena de monitoreo del dispositivo.	La detección de cambio de escena está habilitada.  Para obtener más información, consulte "4.6.3.3  Configuración del cambio de escena".
Detección de voltaje	La alarma se activa cuando el dispositivo detecta una entrada de voltaje anormal.	La detección de voltaje está habilitada. Para obtener más información, consulte "4.6.2.3 Configuración de la detección de manipulación".
Excepcion de seguridad	La alarma se activa cuando el dispositivo detecta un ataque malicioso.	La detección de voltaje está habilitada. Para obtener más información, consulte "10.1 Estado de seguridad".

# 4.6.1.4.2 Suscripción a información de alarma

### Información de contexto

Puede suscribirse al evento de alarma. Cuando se activa un evento de alarma suscrito, el sistema registra información detallada de la alarma en la parte inferior de la página.



Las funciones de diferentes dispositivos pueden variar.

#### Procedimiento

Paso 1 Hacer




Paso 2

Hacer clic junto a**Alarma**para habilitar la suscripción de alarma y luego el sistema le indicará y Registra información de alarma según las condiciones reales.

- Cuando se activa el evento de alarma suscrito y no se muestra la página de suscripción de alarma, se muestra un número en y se sistra la información de la alarma. automáticamente. Haga para ver los detalles en la lista de alarmas. Puedes hacer clic**Claro**para borrar el registro.
- Cuando se activa el evento de alarma suscrito y el sistema está en la página de alarma, la información de alarma correspondiente se mostrará en la lista de alarmas a continuación.



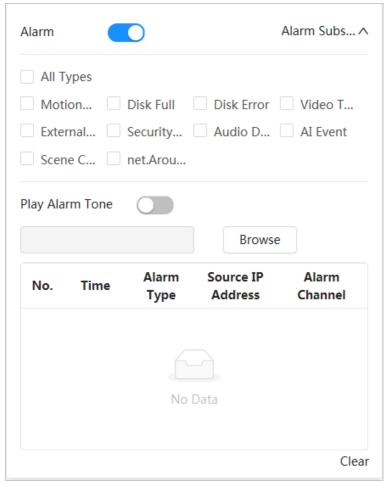Figura 4-74 Alarma (suscripción)



Paso 3 Hacer clic junto a**Reproducir tono de alarma**y luego seleccione la ruta del tono.

El sistema reproducirá el archivo de audio seleccionado cuando se active la alarma suscrita.

# 4.6.2 Configuración de excepción

La anomalía incluye excepción de tarjeta SD, excepción de red y detección de manipulación.



Sólo el dispositivo con función de tarjeta SD tiene funciones de configuración de excepción, incluyendo**Sin tarjeta SD,Error de** tarjeta SD, yPoco espacio en la tarjeta SD.

## 4.6.2.1 Configuración de la excepción de la tarjeta SD

En caso de excepción de la tarjeta SD, el sistema realiza la vinculación de alarma.

### Información de contexto

Los tipos de eventos incluyen**Sin tarjeta SD,Poco espacio en la tarjeta SD**, y**Error de tarjeta SD**. Las funciones pueden variar según los diferentes modelos.

#### Procedimiento


<u>Paso 1</u> Seleccionar > Evento Excepción Excepción de tarjeta SD.

Paso 2 Seleccione el tipo de evento y luego habilite la detección de excepción de la tarjeta SD.



Cuando el tipo de evento es**Poco espacio en la tarjeta SD**,puedes configurar**Espacio libre**. Cuando el espacio libre restante es inferior a este valor, se activa una alarma.

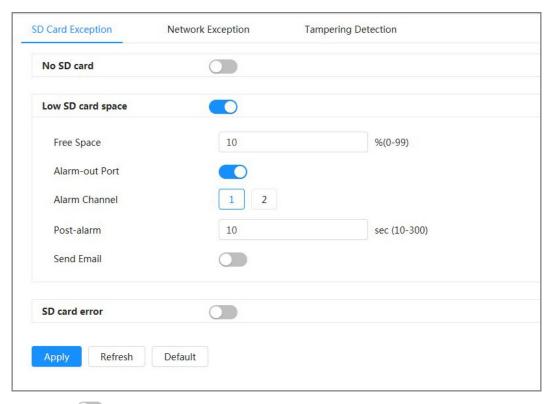Figura 4-75 Excepción de tarjeta SD



Paso 3 Hacer clic para habilitar las funciones de detección de tarjetas SD.

Cuando **Poco espacio en la tarjeta SD**está habilitado, configure**Límite de capacidad**. Cuando el espacio restante de la tarjeta SD es menor que este valor, se activa la alarma.

Etapa 4 Establecer acciones de vinculación de alarmas. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2 Configuración de la vinculación de alarmas".

Paso 5 Hacer clicAplicar.

# 4.6.2.2 Configuración de excepción de red

En caso de excepción de la red, el sistema realiza un enlace de alarma.

#### Información de contexto


Los tipos de eventos incluyen **Desconectado**y **Conflicto de propiedad intelectual**.

#### Procedimiento

Paso 1 Seleccionar > Evento>Excepción>Excepción de red.



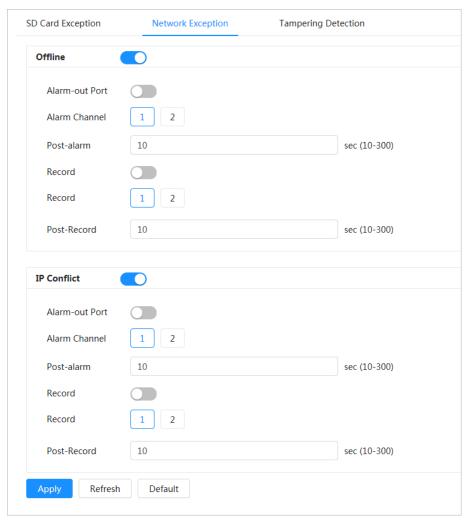Figura 4-76 Excepción de red



Paso 2 Hacer clic para habilitar la detección de excepciones de red.

Paso 3 Establecer acciones de vinculación de alarmas. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2 Configuración de la vinculación de alarmas".

Etapa 4 Hacer clicAplicar.

# 4.6.2.3 Configuración de la detección de manipulación

#### Procedimiento


Paso 1 Seleccionar Seleccionar Seleccion Selección Detección de manipulación. para

Paso 2 Hacer clic habilitar la función de detección de manipulación.

Paso 3 Configurar los parámetros de alarma.



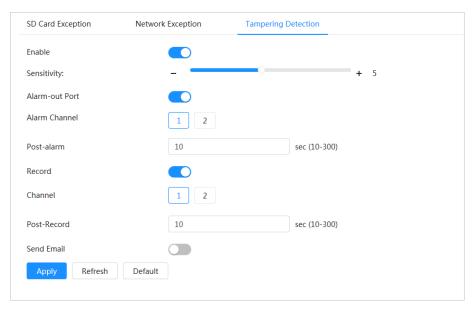Figura 4-77 Configuración de la detección de manipulación



Etapa 4 Hacer clic**Aplicar**.

# 4.6.3 Configuración de la detección de vídeo

Compruebe si hay cambios considerables en el vídeo analizando las imágenes de vídeo. En caso de cualquier cambio considerable en el vídeo (como un objeto en movimiento, una imagen borrosa), el sistema realiza una vinculación de alarma.

#### 4.6.3.1 Configuración de la detección de movimiento

# Información de contexto

El sistema realiza una vinculación de alarma cuando aparece un objeto en movimiento en la imagen y su velocidad de movimiento alcanza la sensibilidad definida.




- Si habilita la detección de movimiento y la detección de movimiento inteligente simultáneamente y configura las actividades vinculadas, las actividades vinculadas surtirán efecto de la siguiente manera:
  - Cuando se activa la detección de movimiento, la cámara grabará videos y tomará instantáneas, pero otros enlaces configurados, como el envío de correos electrónicos, la operación PTZ no tendrán efecto.
  - Cuando se activa la detección de movimiento inteligente, todos los enlaces configurados entran en vigor.
- Si solo habilita la detección de movimiento, todos los enlaces configurados entrarán en vigor cuando se active la detección de movimiento.

#### Procedimiento

Paso 1 Seleccionar > Evento Detección de vídeo Detección de movimiento.



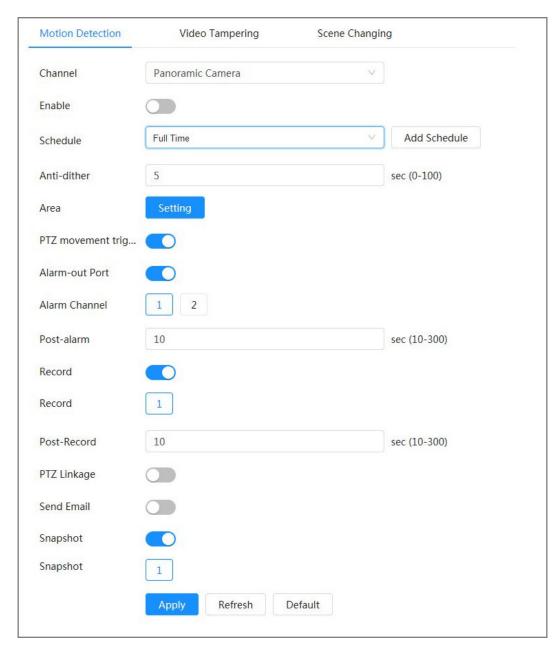Figura 4-78 Detección de movimiento




Paso 2 Hacer clic para habilitar la función de detección de movimiento.

Paso 3 Configure el área para la detección de movimiento.

1. Haga clic**Configuración**junto a**Área**.



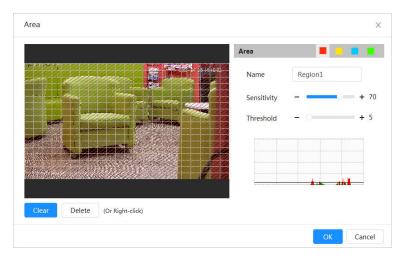Figura 4-79 Área



- 2. Seleccione un color y establezca el nombre de la región. Seleccione un área efectiva para la detección de movimiento en la imagen y establezca**SensibilidadyLímite**.
  - Seleccione un color en para establecer diferentes parámetros de detección para cada la región.
  - Sensibilidad: Grado sensible a los cambios externos. Cuanto mayor sea la sensibilidad, más fácil será activar la alarma.
  - Umbral: Umbral del área efectiva para la detección de movimiento. Cuanto menor sea el umbral, más fácilmente se activará la alarma.
  - De forma predeterminada, toda la imagen de vídeo es el área efectiva para la detección de movimiento. Seleccione bloques de colores para configurar diferentes parámetros de detección para diferentes regiones.
  - La línea roja en la forma de onda indica que se activa la detección de movimiento y la línea verde indica que no se detecta movimiento. Ajuste la sensibilidad y el umbral según la forma de onda.

3. Haga clic**DE ACUERDO**.

### Etapa 4

Establezca períodos de armado y acción de vinculación de alarma. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2 Configuración de la vinculación de alarmas"

Si los horarios existentes no pueden cumplir con los requisitos de la escena, puede hacer clic en Agregar horario para agregar un nuevo horario. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2.1 Agregar programación".

Anti-dither: Después del**Anti-vacilación**Cuando se configura el tiempo, el sistema solo registra un evento de detección de movimiento en el período.

Paso 5 Hacer clic**Aplicar**.

# 4.6.3.2 Configuración de manipulación de vídeo

El sistema realiza una conexión de alarma cuando la lente está cubierta o la salida de video es monocolor debido a la luz y otras razones.


# Procedimiento

Paso 1 Seleccionar Seleccionar

Paso 2 Hacer clic Permitir para habilitar la detección de manipulación de vídeo.



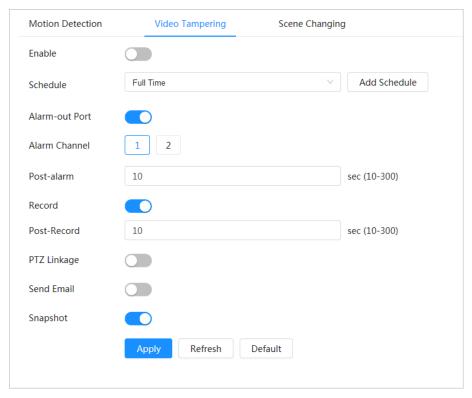Figura 4-80 Manipulación de vídeo



Paso 3 Establezca períodos de armado y acción de vinculación de alarma. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2 Configuración de la vinculación de alarmas".

Si los horarios existentes no pueden cumplir con los requisitos de la escena, puede hacer clic en Agregar horario para agregar un nuevo horario. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2.1 Agregar programación".

Anti-dither: Después del**Anti-vacilación**Cuando se configura el tiempo, el sistema solo registra un evento de detección de movimiento en el período.

Etapa 4 Hacer clic**Aplicar**.

# 4.6.3.3 Configuración del cambio de escena

El sistema realiza un enlace de alarma cuando la imagen cambia de la escena actual a otra.


#### Procedimiento

Paso 1 seleccionar 2 > Evento > Detección de vídeo > Cambio de escena.

Paso 2 Hacer clic junto a**Permitir**para habilitar la detección de manipulación de vídeo.



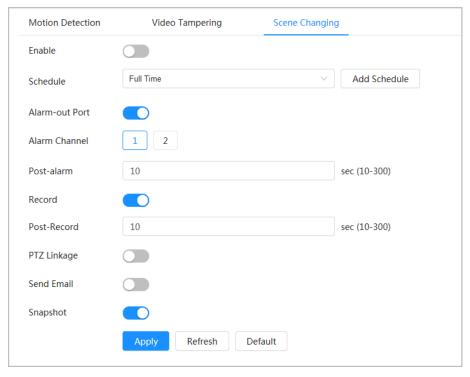Figura 4-81 Cambio de escena



Paso 3 Establezca períodos de armado y acción de vinculación de alarma. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2 Configuración de la vinculación de alarmas".

Si los horarios existentes no pueden cumplir con los requisitos de la escena, puede hacer clic en Agregar horario para agregar un nuevo horario. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2.1 Agregar programación".

Anti-dither: Después del**Anti-vacilación**Cuando se configura el tiempo, el sistema solo registra un evento de detección de movimiento en el período.

Etapa 4 Hacer clic**Aplicar**.

# 4.6.4 Configuración de la detección de movimiento inteligente

Después de configurar la detección de movimiento inteligente, cuando las personas, los vehículos no motorizados y los vehículos motorizados aparezcan y se muevan lo suficientemente rápido como para alcanzar el valor de sensibilidad preestablecido, se realizarán las acciones de vinculación de alarma. La función puede ayudarle a evitar las alarmas activadas por el cambio del entorno natural.

#### Requisitos previos

- SeleccionarConfiguración>Evento>Detección de vídeo>Detección de movimientoy luego habilite la función de detección de movimiento.
- Configure el período de armado y el área de detección. La sensibilidad de cada región es mayor que 0 y el umbral no es igual a 100.

 $\square$ 

- La función depende del resultado de la detección de movimiento y se utilizan todos los demás parámetros (excepto la sensibilidad) de la función de detección de movimiento, incluido el período de armado, la configuración del área y las configuraciones de enlace. Si no se activa ninguna detección de movimiento, no se activará la detección de movimiento inteligente.
- Si la detección de movimiento no está habilitada, cuando la detección de movimiento inteligente esté habilitada, la detección de movimiento también estará habilitada. Si ambas funciones están habilitadas, cuando la detección de movimiento esté deshabilitada, la detección de movimiento inteligente también estará deshabilitada.




Cuando se activa la detección de movimiento inteligente y se vincula la grabación, los dispositivos de back-end pueden filtrar la
grabación con personas o vehículos a través de la función de búsqueda inteligente. Para más detalles, consulte el manual de usuario
correspondiente.

#### Procedimiento

<u>Paso 1</u> Seleccionar**Configuración>Evento>Detección de movimiento inteligente**.

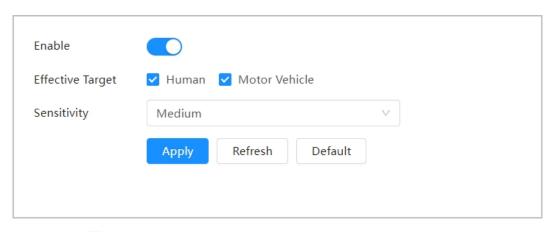Figura 4-82 Detección de movimiento inteligente



Paso 2 Hacer clic para permitir Detección de movimiento inteligente.

<u>Paso 3</u> Seleccione el objetivo efectivo y la sensibilidad.

- Objetivo efectivo:SeleccionarHumanooVehículo de motor.
- Sensibilidad: Seleccionar Alto, Medio, o Bajo. Cuanto mayor sea la sensibilidad, más fácilmente se activará la alarma.

Etapa 4 Hacer clicAplicar.

# 4.6.5 Configuración de la detección de audio

El sistema realiza una vinculación de alarmas cuando se detecta una voz vaga, un cambio de tono o un cambio rápido de intensidad del sonido.

#### Procedimiento


Paso 1 Seleccionar > Evento>Detección de audio.

Paso 2 Configurar parámetros de detección de audio.

- Entrada anormal: haga clic para permitir**Excepción de audio**y se dispara la alarma cuando el sistema detecta una entrada de sonido anormal.
- Cambio de intensidad: haga clic para habilitar Cambio de intensidady luego configurar
   Sensibilidady Límite. La alarma se activa cuando el sistema detecta que la intensidad del sonido supera el umbral configurado.
  - La alarma es más fácil de activar con una sensibilidad más alta o un umbral más pequeño. Establezca un umbral alto para entornos ruidosos.
  - La línea roja en la forma de onda indica que se activa la detección de audio y la verde indica que no se detecta audio. Ajuste la sensibilidad y el umbral según la forma de onda.



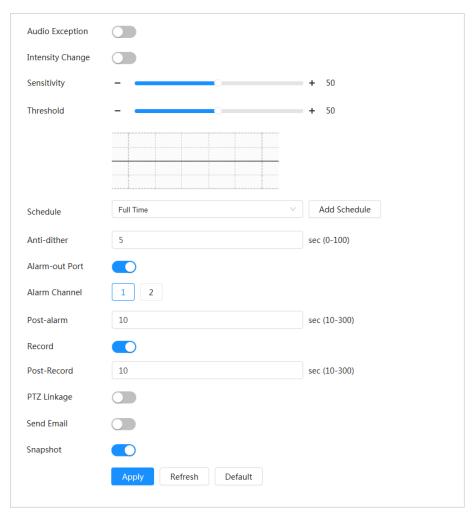Figura 4-83 Detección de audio



Paso 3 Establezca períodos de armado y acción de vinculación de alarma. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2 Configuración de la vinculación de alarmas"

Si los horarios existentes no pueden cumplir con los requisitos de la escena, puede hacer clic en**Agregar horario** para agregar un nuevo horario. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2.1 Agregar programación".

Anti-dither: Después del**Anti-vacilación**Cuando se configura el tiempo, el sistema solo registra un evento de detección de movimiento en el período.

Etapa 4 Hacer clic**Aplicar**.

# 4.6.6 Configuración del desarmado con un clic

Puede desarmar algunos o todos los eventos de vinculación de alarma según sea necesario con un solo clic.

#### Procedimiento


<u>Paso 1</u> Seleccionar Configuración > Evento > Desarmar con un clic.

<u>Paso 2</u> Habilite o deshabilite la función de desarmar con un clic según sea necesario.

- Hacer clic junto a**Desarmar con un clic**para habilitar el desarmado con un solo clic. Después de este la función está habilitada, ejecutePaso 3.
- Haga clic al ado de Desarmar con un clicpara desactivar el desarmado por período. Después de que esta función esté deshabilitada, ejecute Etapa 4.



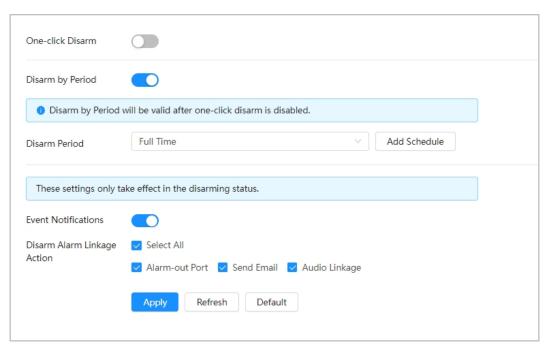Figura 4-84 Configurar el desarmado con un clic



- Paso 3 Habilite la función de desarmado por período y configure el período de desarmado.
  - 1. Haga clic en al lado de**Desarmar por período**para habilitar la función.
  - 2. Configurar el**Período de desarmado**.

Si el período agregado no satisface sus necesidades, puede hacer clic en **Agregar horario** para agregar nuevamente el período de armado. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2.1 Agregar programación".

- Etapa 4 Seleccione la acción de vinculación de alarma de desarmar. Puedes seleccionar el**Puerto de salida de alarma,Enviar correo** electrónico, Enlace de audiooSeleccionar todo.
  - Acciones de vinculación seleccionadas: no se activaron acciones durante la alarma.
  - Acciones de vinculación no seleccionadas: acciones disparadas durante la alarma.

Paso 5 Hacer clic**Aplicar**.

# 4.6.7 Carga automática de eventos

La cámara admite la carga automática de eventos al servidor.

Procedimiento



Figura 4-85 Carga automática de eventos



94



Paso 2

Hacer clic para habilitar la función de carga automática.

Paso 3

Hacer clic**Agregar**y configure la IP/nombre de dominio, puerto, HTTPS, ruta, autenticación y tipo de evento.




- Admite agregar hasta un máximo de dos servidores.
- SiHTTPSestá habilitado, debe descargar el certificado de CA y cargarlo en el servidor.
- 1. En la página de inicio, desplácese hacia abajo hasta la página siguiente, haga clic enSeguridad>Certificado de CA> Certificado de dispositivo.



bajo**Descargar**para descargar el certificado CA.

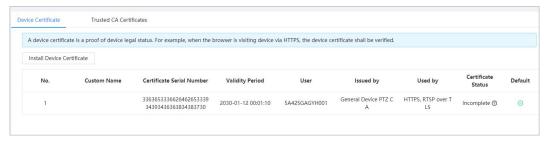Figura 4-86 Descargar certificado



3. Cargue el certificado en el servidor.

Etapa 4 Hacer clic**Prueba**para comprobar si el servidor se ejecuta correctamente.

### 4.7 Almacenamiento

Muestra la información de la tarjeta SD local. Puedes configurarlo como sólo lectura o lectura y escritura; También puedes intercambiar y formatear la tarjeta SD en caliente.

### Información de contexto



- Si ingresa una contraseña incorrecta cinco veces consecutivas durante la autenticación, el cambio de contraseña o la eliminación de contraseña, la cuenta se bloqueará durante cinco minutos.
- Antes de utilizar la función de grabación y reproducción, asegúrese de que la tarjeta SD haya sido autenticada.
- El estado de salud de la tarjeta SD se clasifica de la siguiente manera.
  - ♦ Verde: El estado de la tarjeta SD es óptimo. Azul: el
  - 🜣 estado de la tarjeta SD es bueno. Naranja: el estado
  - ♦ de la tarjeta SD es moderado.
  - Rojo: el estado de la tarjeta SD es malo. Cambie la tarjeta SD a tiempo.
- Si la capacidad de la tarjeta SD es obviamente menor que la capacidad nominal cuando la lee la computadora, significa que la tarjeta SD se ha formateado en un sistema de archivos privado. Debe descargar DiskManager desde Dahua Tool Manager para leer la tarjeta SD. Para obtener más detalles, comuníquese con el personal técnico de
- Las funciones pueden variar según los diferentes modelos.

#### Procedimiento

Paso 1



<u>Paso 2</u> Seleccione la tarjeta SD que desea configurar y luego realice las siguientes operaciones según sea necesario.

- Hacer clic**Solo lectura**y luego la tarjeta SD se configura en solo lectura.
- Hacer clic**Leer escribir**y luego la tarjeta SD se configura para lectura y escritura.
- Hacer clic**Intercambio en caliente**, y luego podrás sacar la tarjeta SD.
- Hacer clicFormatoy podrá formatear la tarjeta SD.

Hacer clic**DE ACUERDO**en el cuadro de diálogo emergente para formatear la tarjeta SD.

Figura 4-87 Almacenamiento



# 4.8 Sistema

Esta sección presenta las configuraciones del sistema, incluidas las generales, fecha y hora, cuenta, administración de periféricos, administrador y actualización.

Puedes ir al**Sistema**página a través de dos métodos. La siguiente sección utiliza el método 1 como ejemplo.

- Método 1: haga clic 🔠 la esquina superior derecha de la página principal y luego haga clic en**Sistema**.
- Método 2: haga clic**Sistema**en la página principal.

# 4.8.1 Generalidades


### 4.8.1.1 Básico

Puede configurar el nombre del dispositivo y el estándar de video.

Procedimiento

Paso 1 Seleccionar > Sistema>General>Básico.

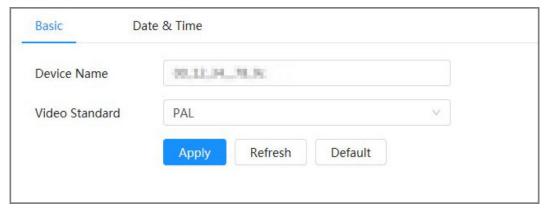Figura 4-88 Básico



<u>Paso 2</u> Configurar parámetros generales.



Tabla 4-27 Descripción de parámetros generales

Parámetro	Descripción	
Nombre	Ingrese el nombre del dispositivo. Cuando otro dispositivo agrega un dispositivo, el nombre del dispositivo se muestra como el nombre del dispositivo definido.	
	Los diferentes dispositivos tienen nombres diferentes.	
Estándar de vídeo	Seleccione el estándar de vídeo de <b>CAMARADA</b> y <b>NTSC</b> .	
	Esta función está disponible solo para dispositivos que admiten salida analógica.	
Salida analógica	<ul> <li>Algunos dispositivos apagan automáticamente la función AI cuando habilitan la salida analógica y apagan automáticamente la salida analógica cuando habilitan la función AI.</li> <li>Algunos dispositivos admiten la función SDI (interfaz digital serie) y HDCVI (interfaz de vídeo compuesto de alta definición).</li> </ul>	

Paso 3 Hacer clicAplicar.

# 4.8.1.2 Fecha y hora


Puede configurar el formato de fecha y hora, la zona horaria, la hora actual, el servidor DST (horario de verano) o NTP (protocolo de hora de red).

Procedimiento

Paso 1 Seleccionar > Sistema>General>Fecha y hora.



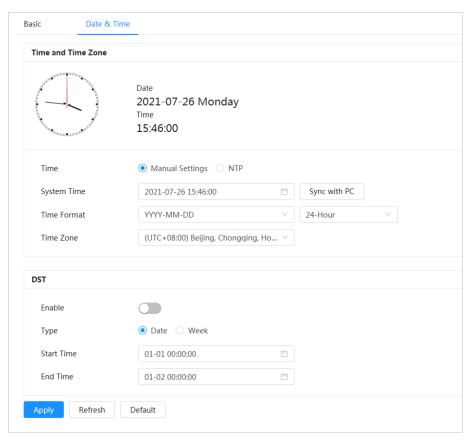Figura 4-89 Fecha y hora



<u>Paso 2</u> Configurar parámetros de fecha y hora.

Tabla 4-28 Descripción de los parámetros de fecha y hora

Parámetro	Descripción
Tiempo	<ul> <li>Configuración manual:Configure los parámetros manualmente.</li> <li>NTP:Al seleccionar NTP, el sistema sincroniza la hora con el servidor de Internet en tiempo real.</li> <li>También puede ingresar la dirección IP, la zona horaria, el puerto y el intervalo de una computadora que ejecuta el servidor NTP para usar NTP.</li> </ul>
Hora del sistema	Configurar la hora del sistema.  Hacer clic <b>Sincronizar con la computadora</b> y la hora del sistema cambia a la hora de la computadora.
Formato de tiempo	Configura el formato de hora.
Zona horaria	Configure la zona horaria en la que se encuentra la cámara.
horario de verano	Habilite el horario de verano según sea necesario.  Hacer clic y luego configure la hora de inicio y finalización del horario de verano con <b>Fecha</b> o <b>Semana</b> .

Paso 3 Hacer clicAplicar.



# 4.8.2 Modo de consumo de energía

Puede configurar el modo de consumo de energía de la cámara en modo de suspensión o modo general. Ambos modos incluyen parámetros que pueden ayudar a reducir el consumo de energía. El modo de suspensión está habilitado de forma predeterminada.

#### 4.8.2.1 Modo de suspensión

En este modo, excepto el módulo 4G y el microcontrolador que funcionan con bajo consumo de energía, otros componentes de la cámara no funcionan. También puede configurar la función de activación programada para que la cámara se active automáticamente a la hora especificada o se active cuando se active la alarma PIR.

#### Procedimiento

- Paso 1 Seleccionar Seleccionar
- Paso 2 Permitir**Despertador programado**si es necesario, configure el**Política de activación**a**Por duración**o **Por intervalo**y luego configure los parámetros.
  - Por intervalo:
    - 1. Configure el día y la noche haciendo clic y arrastrando en la línea de tiempo o ingresando los números específicos en el cuadro de texto.
    - $2. \ Configure \ el \ intervalo \ de \ tiempo \ para \ despertarse \ para \ el \ d\'ia \ y \ la \ noche \ respectivamente.$

Figura 4-90 Despertar por intervalo

### Por duración:

- 1. Establezca la duración del despertar para cada día de la semana haciendo clic y arrastrando en la línea de tiempo o ingresando los números específicos en el cuadro de texto.
- 2. Configure el período de activación para un día, haga clic en**Copiar**, seleccione los días para compartir los períodos de despertar con el día y luego haga clic en**Aplicar**.



Figura 4-91 Despertar por duración


Paso 3 Hacer clicAplicar.

# 4.8.2.2 Modo general

En este modo, la cámara funciona con suministro de energía continuo. También puede habilitar la función de suspensión para que el dispositivo entre en suspensión automáticamente cuando el nivel de la batería alcance el umbral.

#### Procedimiento

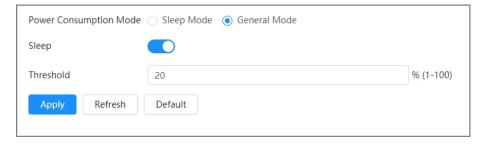Figura 4-92 Modo general



<u>Paso 2</u> Permitir**Dormir**si es necesario y luego establezca el umbral.

El umbral predeterminado del nivel de la batería es del 20%.

Paso 3 Hacer clic**Aplicar**.

# **4.8.3 Cuenta**

Puede administrar usuarios, como agregarlos, eliminarlos o editarlos. Los usuarios incluyen administradores, usuarios agregados y usuarios de ONVIF.

Sólo los usuarios administradores pueden gestionar usuarios y grupos. Las operaciones incluyen agregar o eliminar usuarios y grupos de usuarios, modificar la información del usuario.

- La longitud máxima del nombre de usuario o grupo es de 31 caracteres, que constan de números, letras, subrayado, guión, punto y @.
- La contraseña debe tener entre 8 y 32 caracteres que no estén en blanco y contener al menos dos tipos de los siguientes caracteres: mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales (excluidos ' " ; : &).




- Puede tener hasta 18 usuarios (excluido el usuario administrador) y 1 usuario anónimo, y puede tener seis grupos de usuarios (excluidos el administrador y los grupos de usuarios).
- Puede administrar usuarios a través de un único usuario o grupo, y no se permiten nombres de usuario o de grupo duplicados. Un usuario solo puede estar en un grupo a la vez y los usuarios del grupo solo pueden poseer autoridades dentro del rango de autoridad del grupo.
- Los usuarios en línea no pueden editar su propia autoridad.
- El nombre de usuario predeterminado del sistema es admin, que tiene la máxima autoridad.
- Seleccionar Inicio de sesión anónimo, y luego inicie sesión solo con la dirección IP en lugar de nombre de usuario y contraseña.
  Los usuarios anónimos sólo tienen permisos de vista previa. Durante el inicio de sesión anónimo, haga clic en Cerrar sesión para iniciar sesión con otro nombre de usuario.

# 4.8.3.1 Agregar usuario

Eres usuario administrador por defecto. Puede agregar usuarios y configurar diferentes autoridades.

#### Procedimiento

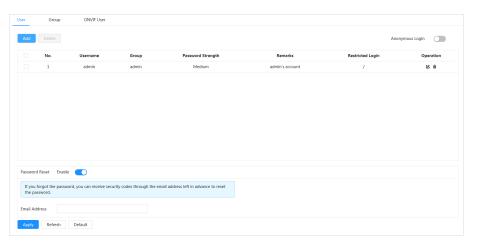Figura 4-93 Usuario



Paso 2 Hacer clicAgregar.



Figura 4-94 Agregar usuario (sistema)

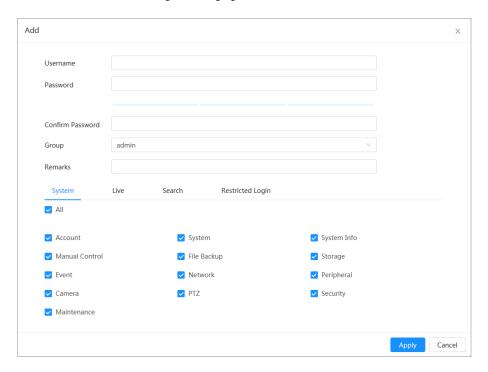


Figura 4-95 Agregar usuario (en vivo)






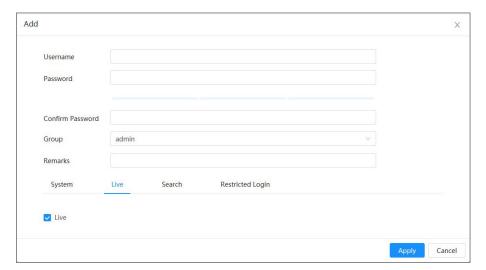Figura 4-96 Agregar usuario (búsqueda)


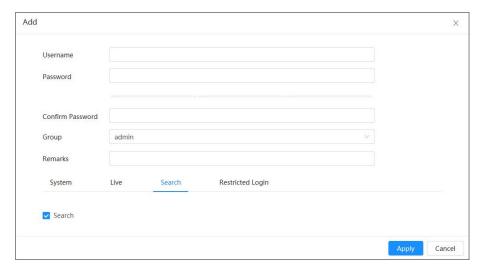


Figura 4-97 Agregar usuario (registro restringido)

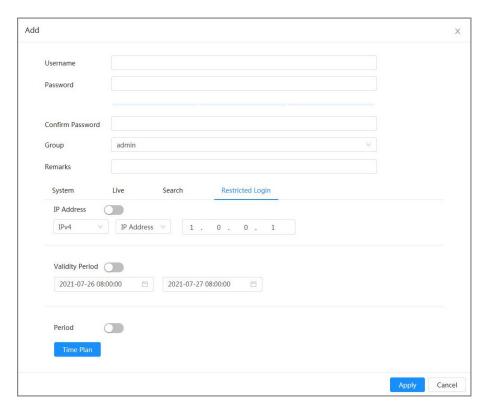

Paso 3 Configurar parámetros de usuario.

Tabla 4-29 Descripción de los parámetros de usuario

Parámetro	Descripción
Nombre de usuario	Identificación única del usuario. No puede utilizar el nombre de usuario existente.  El máximo. La longitud del nombre de usuario o grupo es de 31 caracteres que
	constan de números, letras, subrayado, guión, punto y @.



Parámetro	Descripción	
Contraseña	Ingrese la contraseña y confírmela nuevamente.	
confirmar Contraseña	La contraseña debe tener entre 8 y 32 caracteres que no estén en blanco y contener al menos dos tipos de los siguientes caracteres: mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales (excluidos ' "; : &). Establezca una contraseña de alta seguridad basada en mensaje de seguridad de la contraseña.	
Grupo	El grupo al que pertenecen los usuarios. Cada grupo tiene diferentes autoridades.	
Observaciones	Describe al usuario.	
	Seleccione las autoridades del sistema según sea necesario.	
Sistema	Recomendamos otorgar menos autorizaciones a los usuarios normales que a los usuarios premium.	
Vivir	Seleccione la autoridad de visualización en vivo para el usuario que se agregará.	
Buscar	Seleccione la autoridad de búsqueda para el usuario que se agregará.	
Inicio de sesión restringido	Configure la dirección de la computadora que permite al usuario definido iniciar sesión en la cámara y el período de validez y el rango de tiempo. Puede iniciar sesión en la página web con la IP definida en el rango de tiempo definido del período de validez. Establecer de la siguiente manera:  Permitirdirección IP, seleccione el tipo de IP y luego configure la dirección IP.  Dirección IP: ingrese la dirección IP del host que se agregará.  Segmento IP: ingrese la dirección inicial y final del host que se agregará.  PermitirPeríodo de validezy luego configure la hora de inicio y finalización.  PermitirPeríodo,y luego haga clicPlan de tiempopara establecer el período de inicio de sesión.	

Etapa 4 Hacer clic**Aplicar**.

El usuario recién agregado se muestra en la lista de usuarios.

### Operaciones relacionadas

• Modificar la información del grupo de usuarios.

Haga clepara editar contraseña, grupo, comentarios o autoridades.

 $\square$ 

Para la cuenta de administrador, solo puede editar la contraseña.

Eliminar grupo de usuarios.

Haga cliepara eliminar el grupo de usuarios agregado.

La cuenta de administrador y el grupo de usuarios no se pueden eliminar.




#### 4.8.3.2 Restablecer contraseña

Cuando necesite restablecer la contraseña de la cuenta de administrador, se enviará un código de seguridad a la dirección de correo electrónico vinculada que se puede utilizar para restablecer la contraseña.

#### Procedimiento

Paso 1 Seleccionar > Sistema>Cuenta>Usuario.

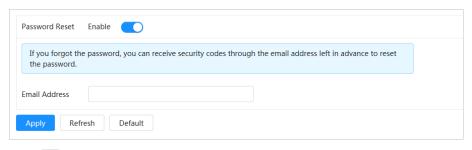Figura 4-98 Restablecimiento de contraseña



Paso 2 Hacer clic para permitir Restablecimiento de contraseña.

Si la función no está habilitada, solo podrá restablecer la contraseña restableciendo la cámara. Ingrese la dirección

Paso 3 de correo electrónico reservada.

Después de configurar la dirección de correo electrónico reservada, puede establecer una nueva contraseña haciendo clic ¿Has olvidado tu contraseña?en la página de inicio de sesión.


Etapa 4 Hacer clic**Aplicar**.

#### 4.8.3.3 Agregar grupo de usuarios

Tiene 2 grupos llamados administrador y usuario de forma predeterminada, y puede agregar un grupo nuevo, eliminar un grupo agregado o editar la autoridad y los comentarios del grupo.

#### Procedimiento

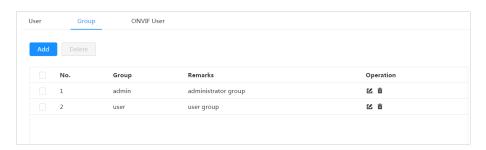Figura 4-99 Nombre del grupo



Paso 2 Hacer clicAgregar.

<u>Paso 3</u> Ingrese el nombre del grupo de usuarios y los comentarios, y luego seleccione el sistema, las autoridades de vista previa y reproducción para el grupo de usuarios.

La longitud máxima del nombre de usuario o grupo es de 31 caracteres que constan de números, letras, subrayado, guión, punto y @.



Figura 4-100 Agregar grupo

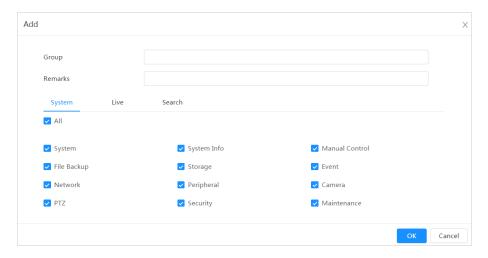


Tabla 4-30 Descripción de los parámetros del grupo de usuarios

Autoridad de grupo	Administración	Usuario	Funciones
Sistema	SÍ	N/A	Configuración de la hora del sistema y más.
Información del sistema	SÍ	N/A	Información de versión, registros del sistema y más.
Control manual	SÍ	N/A	Configuración PTZ.
Copia de seguridad de archivos	SÍ	N/A	Copia de seguridad de archivos.
Almacenamiento	SÍ	N/A	Configuración del punto de almacenamiento, configuración del tiempo de grabación de instantáneas, configuración SFTP y más.
Evento	SÍ	N/A	Configuraciones de detección de video, configuraciones de detección de audio, configuraciones de alarma y más.
Red	SÍ	N/A	Configuraciones de IP, configuraciones de SMTP, configuraciones de SNMP, configuraciones de AP Hotspot y más.
Periférico	SÍ	N/A	Configuración de luz externa, limpiaparabrisas y puerto serie.
Cámara	SÍ	N/A	Configuración de propiedades de la cámara, configuración de audio y video y más.
PTZ	SÍ	N/A	Configuraciones preestablecidas, configuraciones de recorrido y más.
Seguridad	SÍ	N/A	Configuraciones HTTPS, configuraciones RTSP sobre TLS y más.
Mantenimiento	SÍ	N/A	Configuraciones de mantenimiento automático y más.



- Cualquier usuario en elAdministracióngrupo tieneUsuarioautoridades para modificar las autoridades del grupo. El UsuarioEl grupo no tiene estas autoridades.
- Las funciones de la Cámara corresponden al control de autoridad respectivamente. Sólo el usuario con autoridad especificada puede utilizar la función correspondiente; el**Administración**El grupo tiene todas las autoridades.

 $\underline{\underline{\text{Etapa 4}}} \qquad \text{Ingrese el nombre del grupo y los comentarios, y luego seleccione las autoridades del grupo. Hacer clic<math>\underline{\text{DE}}$ 

Paso 5 ACUERDO para finalizar la configuración.



El grupo recién agregado se muestra en la lista de nombres de grupos.

### Operaciones relacionadas

Modificar la información del grupo de usuarios.

Haga cliopara editar contraseña, grupo, comentarios o autoridades.



Para la cuenta de administrador, solo puede editar la contraseña.

Eliminar grupo de usuarios.

Haga cliepara eliminar los usuarios agregados.



La cuenta de administrador y el grupo de usuarios no se pueden eliminar.

#### 4.8.3.4 Usuario ONVIF

 $Pue de \ agregar, eliminar usuarios \ ONVIF y cambiar sus contraseñas. \ El usuario \ ONVIF predeterminado es administrador.$ 

#### Procedimiento

Figura 4-101 Usuario ONVIF



Paso 2 Hacer clicAgregar.

Figura 4-102 Agregar usuario ONVIF



<u>Paso 3</u> Configurar parámetros de usuario.



Tabla 4-31 Descripción de los parámetros de usuario de ONVIF

Parámetro	Descripción
Nombre de usuario	Identificación única del usuario. No puede utilizar el nombre de usuario existente.  La longitud máxima del nombre de usuario o grupo es de 31 caracteres que constan de números, letras, subrayado, guión, punto y @.
Contraseña	Ingrese la contraseña y confírmela nuevamente.
confirmar Contraseña	La contraseña debe constar de 8 a 32 caracteres que no estén en blanco y contener al menos dos tipos de caracteres entre mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales (excluyendo ' " ; : &).
Nombre del grupo	El grupo al que pertenecen los usuarios. Cada grupo tiene diferentes autoridades.

Etapa 4 Hacer clicDE ACUERDO

El usuario recién agregado se muestra en la lista de nombres de usuario.

### Operaciones relacionadas

Modificar la información del grupo de usuarios.

Haga cliopara editar contraseña, grupo, comentarios o autoridades.

Para la cuenta de administrador, solo puede editar la contraseña.

Eliminar grupo de usuarios.

Haga cliepara eliminar los usuarios agregados.

 $\bigcap$ 

La cuenta de administrador no se puede eliminar.

# 4.8.4 Gestión de periféricos

## Procedimiento

<u>Paso 1</u> Seleccionar Selecci

Paso 2 Configurar el modo de trabajo de los limpiaparabrisas.



Figura 4-103 Limpiador

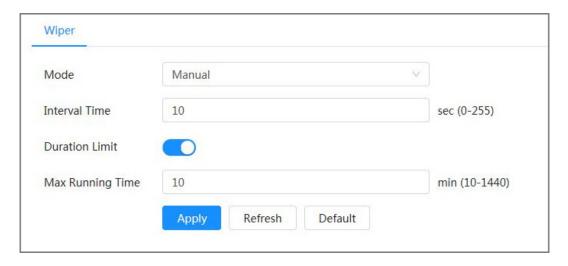


Tabla 4-32 Configurar parámetros del limpiador

Parámetro	Descripción
Modo	Seleccione el modo de inicio del limpiaparabrisas. Actualmente solo se admite el modo manual.
Tiempo de intervalo	El intervalo de tiempo entre el modo de parada y el modo de inicio. Por ejemplo, configure el tiempo en 10 segundos y el limpiaparabrisas funcionará cada 10 segundos.
Límite de duración	Permitir <b>Límite de duración</b> y configurar <b>Tiempo máximo de ejecución</b> , y luego el
Tiempo máximo de ejecución	limpiaparabrisas se apagará automáticamente cuando llegue a este tiempo.

Paso 3 Hacer clicAplicar.



# 5 modo de bajo consumo

El modo de bajo consumo incluye el modo de consumo de energía, hibernación profunda e hibernación ligera. Sólo algunos dispositivos admiten el modo de bajo consumo. Las siguientes páginas son sólo para referencia. Consulte la página real.

#### Procedimiento

<u>Paso 1</u> Hacer clic**Modo de bajo consumo**en la página principal de la página web, luego ingrese el**Modo de bajo consumo**página y luego configure**Límite**.



Alarma de batería bajaestá activado de forma predeterminada.


Se activa una alarma cuando el nivel de la batería cae por debajo del umbral.

Figura 5-1 Alarma de batería baja



Paso 2 Configurar período.

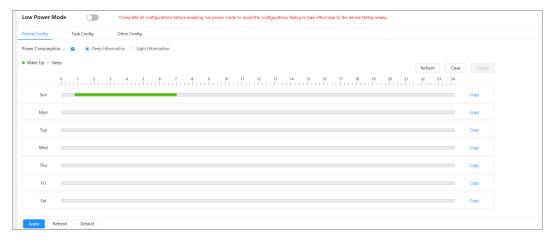Figura 5-2 Configuración del período



- 1. Seleccione el**Configuración del período**pestaña.
- 2. Seleccione**Modo de consumo de energía**.

Puedes hacer clic

para ver significados específicos de**Hibernación profunda**y**Luz** 

Hibernación.

3. Establezca un plan para despertarse, donde el verde indica despertar y el gris indica dormir.

En la línea de tiempo, mantenga presionado el botón izquierdo y arrastre para seleccionar el período de activación, haga clic en el período seleccionado, ingrese el valor específico en el cuadro de hora de inicio y luego establezca la hora de inicio precisa.

- Hacer clic**Claro**para borrar todos los planes de despertador establecidos.
- Hacer clic**Borrar**para eliminar el plan de despertador correspondiente.
- 4. (Opcional) Haga clic**Copiar**, seleccione la semana y luego haga clic**Aplicar**.

Puede copiar rápidamente el plan de la semana actual a otras semanas.

5. Haga clicAplicar.

Paso 3 Configurar tarea.



- 1. Seleccione el Configuración de tareas pestaña.
- 2. Haga clic**Agregar plan**a la izquierda de la página.
- ${\it 3. Estable cer Tiempo}, agregar {\it Observaciones}.$

El**Plan de despertar**El área muestra la hora y los comentarios.

- Hacer clic**Agregar lote**para agregar planes por lotes.
- Hacer clic**Eliminar por lotes**al plan de eliminación por lotes.
- 4. Haga clicVinculación de eventos.

Puedes habilitar **Registro, Instantánea, Enlace PTZ**, y **Puerto de salida de alarma**. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2 Configuración de la vinculación de alarma".


Habilitando Enlace PTZ requiere configuración Operación de enlacey correspondiente No..

5. (Opcional) Cuando haya dos o más planes, haga clic en**Copiar**, seleccione el plan de despertador, haga clic**Aplicar**.

Puede copiar rápidamente la configuración de vinculación del plan actual a otros planes.

6. Haga clic**Aplicar**.

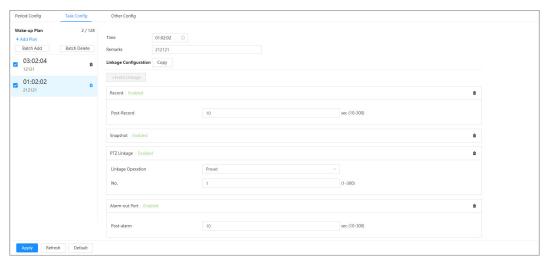Figura 5-3 Configuración de tareas



#### <u>Etapa 4</u> Establezca otras configuraciones.

1. Ingrese el número de teléfono del remitente y haga clic en**Agregar**para agregar varios remitentes.

Hacer clic**Borrar**para eliminar el remitente agregado.

Figura 5-4 Otras configuraciones



- 2. Establecer el contenido de SMS de despertador.
- 3. Haga clic**Aplicar**.

<u>Paso 5</u> Haga clic derecho para**Alarma de batería baja**y luego habilite el modo de bajo consumo según las necesidades reales.



# 6 en vivo

Este capítulo presenta el diseño de la página y la configuración de funciones.

# 6.1 Página en vivo

Hacer clic**Vivir**en la página web principal para ingresar al**Vivir**página.



Las páginas pueden variar según los diferentes modelos.

Figura 6-1 En vivo

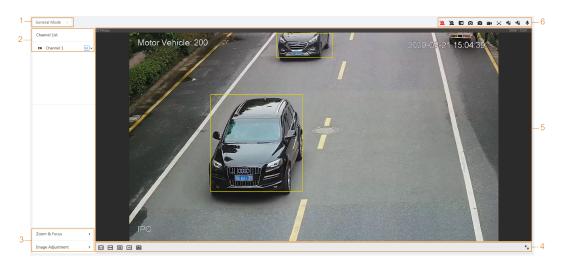


Tabla 6-1 Descripción de la página en vivo

Número	Función	Descripción
1	Modo de visualización	Cambia el modo de visualización de vídeo. Incluye modo general, modo rostro y modo metadatos. Para obtener más información, consulte "6.5 Modo de visualización".
2	Lista de canales	Muestra el canal. Puede seleccionar el canal y configurar el tipo de transmisión.
3	Ajuste de imagen	Ajusta las imágenes en la visualización en vivo. Para obtener más información, consulte
4	Ajuste de illiagen	"6.4 Barra de ajuste de ventana".
5	Vista en vivo	Muestra la imagen de monitoreo en tiempo real.
6	Barra de funciones de visualización en vivo	Muestra el acceso directo a las funciones disponibles.

# 6.2 Configurar la codificación

En el lado izquierdo del**Vivir**página, haga clic en transmitir.


🗡 en el lado derecho del canal de video para seleccionar el video



দেশ Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

Figura 6-2 Configurar la transmisión de video

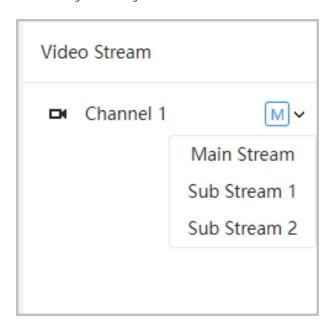Manual de usuario



- **Convencional**: Tiene un gran valor de flujo de bits e imágenes con alta resolución, pero también requiere un gran ancho de banda. Esta opción se puede utilizar para almacenamiento y monitoreo. Para obtener más información, consulte "4.3.2.1 Codificar".
- **Sub corriente**: Tiene un valor de flujo de bits pequeño, una imagen fluida y requiere menos ancho de banda. Esta opción normalmente se utiliza para reemplazar la transmisión principal cuando el ancho de banda no es suficiente. Para obtener más información, consulte "4.3.2.1 Codificar".
- significa que la corriente actual es la corriente principal; significa que la corriente actual es la subcorriente 1; significa que la corriente actual es la subcorriente 2.

Haga clic en este icono para elegir si desea mostrar la imagen del vídeo.

#### 6.3 Barra de funciones de visualización en vivo

Esta sección presenta los atajos admitidos al ver videos en vivo.

- Los iconos de**Forzar alarma, Enfoque auxiliar**y **Hablar**están todos arriba **Vivir**página.
- Los iconos para otras funciones se encuentran en la parte superior de la Vivir página.

Tabla 6-2 Descripción de la barra de funciones de visualización en vivo

Icono	Función	Descripción
<b>^</b>	Fuerza Alarma	Muestra el estado de salida de alarma del canal correspondiente. Cuando la página de salida de alarma esté conectada al dispositivo de salida de alarma, haga clic en el icono para forzar la activación o desactivación de la salida de alarma.  Rojo: Salida de alarma habilitada.  Negro: Salida de alarma deshabilitada.



Icono	Función	Descripción
0,0	Digital Zoom	Amplíe el área seleccionada, arrastre la pantalla en el estado ampliado para ver otras áreas.  Puede ampliar la imagen de vídeo mediante dos operaciones.  Haga clic en el icono y luego seleccione un área de la imagen en vivo para ampliarla; Haga clic derecho en la imagen para recuperar el tamaño original.  Haga clic en el icono y luego desplace la rueda del mouse en la imagen del video para acercar o alejar.
<b>⊙</b> ,■	Instantánea	Capture una imagen de la pantalla actual y se guardará en la ruta de almacenamiento configurada.  Para obtener detalles sobre cómo ver o configurar la ruta de almacenamiento, consulte "4.2 Local".
3,B	Triple Instantánea	Capture tres imágenes de la pantalla actual y se guardarán en la ruta de almacenamiento configurada.  Para obtener detalles sobre cómo ver o configurar la ruta de almacenamiento, consulte "4.2 Local".
<b>□ 1</b> , <b>■</b>	Registro	Grabe el vídeo y se guardará en la ruta de almacenamiento configurada.  Para obtener detalles sobre cómo ver o configurar la ruta de almacenamiento, consulte "4.2 Local".
<b>3</b> -2	Manual Posición	Seleccione el área en la pantalla de la cámara panorámica y la pantalla de la cámara detallada se ubicará automáticamente en el área seleccionada.
·6, ·6	Sonido	Activa o desactiva la salida de audio del canal correspondiente.
•	Hablar	Activa o desactiva la conversación de audio.
<b>.</b>	Marca AR	Marca los objetos en la pantalla. Los puntos de marca no se mueven cuando se mueve la pantalla.

# 6.4 Barra de ajuste de ventana

# 6.4.1 Ajuste

Esta sección presenta el ajuste de la imagen.

Tabla 6-3 Descripción de la barra de ajuste

Icono	Función	Descripción
1:1	Tamaño original	Haga clic en este icono y cuando el icono cambie a el tamaño real Se muestra la parte de la pantalla. Haga clic en el icono nuevamente para restaurar la pantalla al tamaño apropiado.
↔	W:H	Haga clic en el icono para reanudar la proporción original o cambiar la proporción. Es compatible <b>OriginalyAdaptado</b> .



Icono	Función	Descripción
w.	Fluidez Ajustamiento	<ul> <li>Haga clic en el icono para ajustar la fluidez de la imagen. Es compatible Tiempo real, FluidoyGeneral.</li> <li>Tiempo real:Garantiza el tiempo real de la imagen. Cuando el ancho de banda no es suficiente, es posible que la imagen no sea fluida.</li> <li>Fluido:Garantiza la fluidez de la imagen. Puede haber un retraso entre la imagen vista en vivo y la imagen en tiempo real.</li> <li>General:Esta entreTiempo realyFluido.</li> </ul>
<b>⊕</b>	Regla de la IA	Haga clic en el icono y luego seleccione <b>Permitir</b> para mostrar reglas de IA y cuadro de detección; seleccionar <b>Desactivar</b> para detener la visualización. Está habilitado de forma predeterminada.
$\bigcirc$	Antialiasing	Haga clic en este icono para habilitar o deshabilitar la función anti-aliasing.

# **6.4.2 Control PTZ**

Puede rotar el dispositivo, ampliar la imagen y ajustar el iris mediante el control PTZ.

Sobre el**Vivir**página, haga clic**Control PTZ**en la esquina inferior izquierda para ajustar la pantalla de vídeo actual.



Figura 6-3 Control PTZ

Tabla 6-4 Descripción de las funciones de control PTZ

Función	Descripción
(0)	Dispositivo de control en ocho direcciones, incluidas arriba, abajo, izquierda, derecha y superior.  izquierda, arriba a la derecha, abajo a la izquierda y abajo a la derecha. Haga clic en y luego seleccione un área en el marco del monitor; el PTZ girará y hará zoom rápidamente al área especificada.
SPEND NEXT NEXT NEXT NEXT NEXT NEXT NEXT NEXT	Velocidad: el valor de velocidad cambia la velocidad de rotación del dispositivo. Cuanto mayor es el valor, más rápido gira el dispositivo. Por ejemplo, la rotación con una velocidad de 8 es mucho más rápida que la de 1.
@ @	Zoom: ajusta el zoom de las imágenes.
$\mathbb{E}[\Xi]$	Enfoque: ajusta la distancia focal de la cámara.



Función	Descripción
00	Iris: ajusta el brillo de las imágenes.
<b></b>	Menú PTZ: haga clic para ingresar al menú PTZ. Configure la configuración de la cámara, la configuración PTZ, la administración del sistema y otras funciones de acuerdo con la interfaz real.
•	Área de enfoque: se centra en el área seleccionada. Selecciona el <b>Vivir</b> página, haga clic en el icono y seleccione el área en la <b>Vivir</b> página. Entonces el dispositivo se enfocará automáticamente en esta área.
•	Seguimiento manual: seleccione un objetivo de seguimiento en la <b>Vivir</b> página y luego el dispositivo rastrea el objeto seleccionado.

# 6.4.3 Función PTZ

Sobre el**Vivir**página, haga clic en**Función PTZ**en la esquina inferior izquierda de la página. Antes de usar la función PTZ, consulte "4.5 PTZ" para configurar la función PTZ.



El rango de valores de la función PTZ (como preestablecido y recorrido) depende del protocolo PTZ específico.

Figura 6-4 Función PTZ

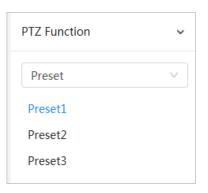


Tabla 6-5 Descripción de la función PTZ

Parámetros	Descripción	
Escanear	Configure el número de escaneo. Hacer clic <b>Comenzar</b> ,y el dispositivo escaneará hacia adelante y hacia atrás a una velocidad determinada según el límite establecido. Hacer clic <b>Detener</b> para finalizar el escaneo.	
Preestablecido	Configure el número preestablecido y luego haga clic en <b>Vista</b> para posicionar el dispositivo en el punto correspondiente. El ajuste preestablecido contiene el ángulo horizontal, el ángulo de inclinación, la distancia focal de la lente y otros parámetros de PTZ.	
Recorrido	Configurar el número del recorrido. Hacer clic <b>Comenzar</b> y el dispositivo gira automáticamente hacia adelante y hacia atrás en el orden de los puntos preestablecidos establecidos. Hacer clic <b>Detener</b> para finalizar la gira.	
Patrón	Configurar el número de patrón. Hacer clic <b>Comenzar</b> y el dispositivo gira automáticamente hacia adelante y hacia atrás según el registro operativo establecido.  Hacer clic <b>Detener</b> para terminar el patrón.  El registro de operaciones incluye las operaciones manuales que se realizaron en el PTZ y los cambios de enfoque y zoom.	



Parámetros	Descripción	
Cacerola	Hacer clic <b>Comenzar</b> , y luego la cámara inicia una rotación continua de 360° de forma horizontal a una determinada velocidad.	
Ir a	Configure el ángulo horizontal, el ángel vertical y el zoom. Hacer clic <b>Ir a</b> señalar un punto.	


# 6.4.4 Información OSD

Si desea representar información en imágenes de vídeo como puntos preestablecidos, ubicación PTZ/geográfica, zoom y patrón de recorrido, puede habilitar esta función.

#### Procedimiento



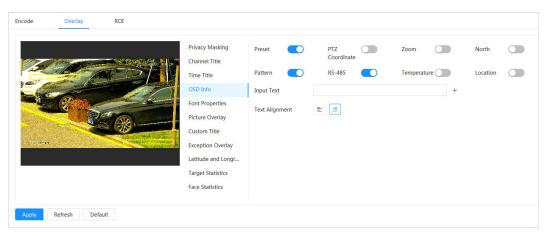Figura 6-5 Información OSD



Paso 2 Configurar la información OSD.

Tabla 6-6 Descripción del parámetro de información OSD

Parámetro	Descripción	
Preestablecido	Hacer clic para habilitar la función preestablecida. Se muestra el nombre preestablecido en la imagen cuando la cámara cambia al ajuste preestablecido y desaparecerá 3 segundos después.	
Coordenada PTZ	Hacer clic para habilitar la función de coordenadas PTZ y el PTZ La información de las coordenadas se muestra en la imagen.	
Zoom	Hacer clic para habilitar la función de zoom y la información de zoom se muestra en la imagen.	
Norte	para habilitar la función norte, y la dirección norte es mostrado en la imagen. Cuando habilita la función de orientación norte, el sistema le pedirá que reinicie el PTZ.	
Patrón	Hacer clic para habilitar la función de patrón y la información del patrón se muestra en la imagen.	



Parámetro	Descripción	
RS485	para habilitar la función RS485, y la información RS485 es mostrado en la imagen.	
Temperatura	Hacer clic para habilitar la función de temperatura y el Se muestra la temperatura del dispositivo actual.	
Ubicación	Hacer clic para habilitar la función de ubicación y la ubicación geográfica. La ubicación se muestra en el texto.	
Alineación del texto	Establezca el modo de alineación de la información mostrada en la imagen.	
Texto de entrada	Ingrese el texto y el texto se mostrará en la imagen.	

Paso 3 Mueva el cuadro OSD a la posición que desee en la imagen. Hacer

Etapa 4 clic**Aplicar**.

# 6.4.5 Gestión de periféricos

Gestionar los periféricos de la cámara.

#### Procedimiento

<u>Paso 1</u> Sobre el**Vivir**página, haga clic en**Gestión de periféricos**en la esquina inferior izquierda de la página.

Figura 6-6 Gestión de periféricos



Paso 2 Hacer clic para habilitar o deshabilitar la función del limpiador.

# 6.4.6 Ajuste de imagen


Hacer clic**Ajuste de imagen**en la esquina inferior izquierda de**Vivir**página y haga clic+o-o arrastre el control deslizante para ajustar los parámetros de la imagen, incluidos el brillo, el contraste, el tono y la saturación.



El ajuste solo está disponible en la página web y no ajusta los parámetros de la cámara.



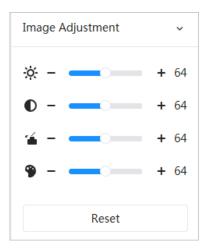Figura 6-7 Ajuste de imagen



- (Ajuste de brillo): ajusta el brillo general de la imagen y cambia el valor cuando la imagen es demasiado brillante o demasiado oscura. Las áreas claras y oscuras tendrán cambios iguales.
- (Ajuste de contraste): Cambia el valor cuando el brillo de la imagen es adecuado pero el contraste no es suficiente.
- (Ajuste de saturación): Ajusta la saturación de la imagen, este valor no cambia el brillo de la imagen.
- (Ajuste de tono): Hace que el color sea más profundo o más claro. El valor predeterminado lo establece el sensor de luz y es recomendable.

 $Hacer\ clic \textbf{Reiniciar} para\ restaurar\ el\ foco\ al\ valor\ predeterminado.$ 



Puede restaurar el zoom si la imagen tiene poca claridad o se ha ampliado con demasiada frecuencia.

### 6.5 Modo de visualización


Incluye modo general, modo rostro y modo metadatos. Para el modo general, consulte "6.1 Página en vivo". Antes de obtener una vista previa con el modo facial y el modo de metadatos, configure la función AI correspondiente de antemano.

#### Modo de vista previa

 Seleccionar Modo cara en la esquina superior izquierda del Vivir página y luego la página pasa al modo cara.



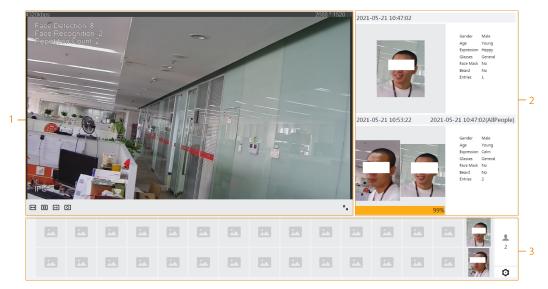Figura 6-8 Página del modo Cara



 Seleccionar Modo de metadatos en la esquina superior izquierda del Vivir página y luego la página pasa al modo de metadatos.

Figura 6-9 Página del modo Metadatos

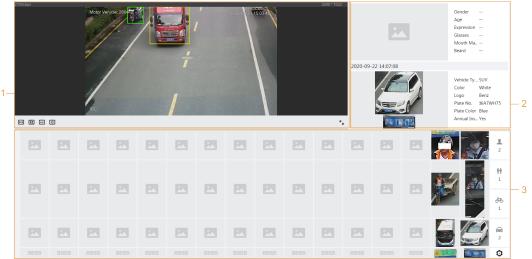


Tabla 6-7 Descripción del modo de visualización

Número	Función	Descripción
1	Vista en vivo	Muestra la imagen de monitoreo en tiempo real. Para obtener más información, consulte "6.4.1 Ajuste".
2	Detalles	Muestra la imagen capturada y los detalles.
3	Imagen capturada	Habilitar estadísticas de rostros de personas, cuerpos humanos, vehículos de motor y vehículos no motorizados.  Haga clic en la imagen para ver su información detallada en la "Imagen capturada".  Haga clic ara cambiar las propiedades que se muestran en la "Imagen capturada". Para obtener más información, consulte "Configurar las propiedades de pantalla".




# Configurar propiedades de pantalla

En modo facial o modo de metadatos, haga clic en en la esquina inferior derecha. Seleccione las propiedades a ser mostrado en el**Vivir**página y luego haga clic en**Aplicar**. Las propiedades que se muestran en cuadros azules indican que están seleccionadas y las propiedades que se muestran en cuadros grises indican que no están seleccionadas. Las propiedades de diferentes modos son diferentes.

Figura 6-10 Configurar propiedades de detección (modo facial)



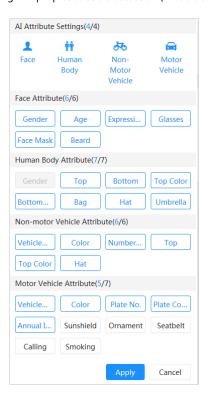Figura 6-11 Configurar propiedades de detección (modo de metadatos)





# 7 registro

Este capítulo presenta las funciones de reproducción de video y las operaciones de control de grabación, plan de grabación y almacenamiento de registros.

# 7.1 Reproducción

Esta sección describe las operaciones de reproducción y gestión de vídeo. Admite la edición y descarga de videos.

# 7.1.1 Reproducción de vídeo

Consulta y reproduce archivos de vídeo almacenados en la tarjeta SD.

#### Requisitos previos

- Esta función está disponible en la cámara con tarjeta SD.
- Antes de reproducir video, configure el rango de tiempo de grabación, el método de almacenamiento de grabación, el cronograma de grabación y el control de grabación. Para obtener más información, consulte "7.2 Configuración del control de grabación", "7.3 Configuración del plan de grabación" y "7.4 Almacenamiento".

#### Procedimiento

<u>Paso 1</u> Seleccionar **Registro** > **Buscar vídeo**.


<u>Paso 2</u> Seleccione el tipo de registro y el tiempo de registro y luego haga clic en**Buscar**.

Hacer clicTodo,y luego seleccione el tipo de registro de la lista desplegable, puede seleccionar entre
 Todo,General,Evento,Alarma, yManual.

Al seleccionar**Evento**Como tipo de registro, puede seleccionar los tipos de eventos específicos, como **Detección de movimiento,Manipulación de vídeoyCambio de escena**.

Las fechas con puntos azules indican que hay vídeos grabados esos días.

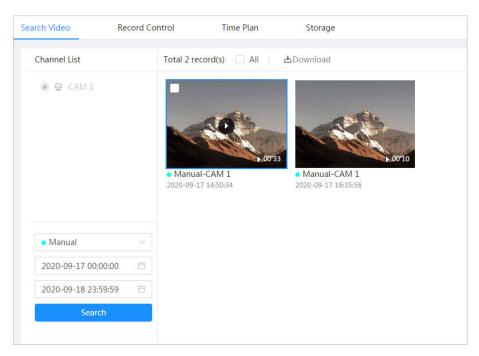Figura 7-1 Buscar vídeo





Paso 3 Señale el vídeo buscado y luego haga clic en para reproducir el vídeo seleccionado.

Figura 7-2 Reproducción de vídeo

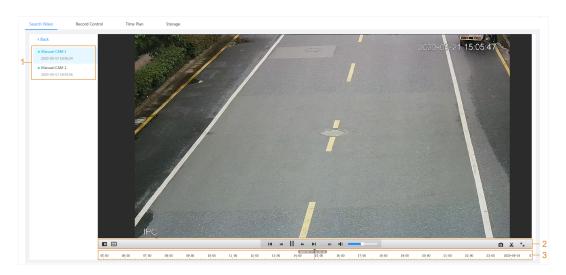


Tabla 7-1 Descripción de la página de reproducción de video

No.	Icono	Función	Descripción
1	Lista de videos grabados		Muestra todos los archivos de vídeo grabados buscados. Haga clic en cualquier archivo para ver la grabación.  Hacer clic <b>Atrás</b> en la esquina superior izquierda para ir a la <b>Buscar vídeo</b> página.
2	Zoom digital  Regla de la IA	Zoom digital	Puede acercar o alejar la imagen de vídeo del área seleccionada mediante dos operaciones.  Haga clic en el icono y luego seleccione un área en la imagen del video para ampliarla; Haga clic derecho en la imagen para recuperar el tamaño original. En el estado de acercamiento, arrastre la imagen para verificar otra área.  Haga clic en el icono y luego desplace la rueda del mouse en la imagen del video para acercar o alejar.
		Regla de la IA	Haga clic en el icono y luego seleccione Permitir para mostrar reglas de IA y cuadro de detección; seleccionar Desactivar para dejar de mostrar reglas de IA. Está deshabilitado de forma predeterminada.  Las reglas de IA solo son válidas cuando habilitaste la regla durante la grabación.



No.	Icono	Función	Descripción
	Barra de control de reproducción		Controla la reproducción.  Id: Haga clic en el icono para reproducir el vídeo grabado anteriormente en la lista de vídeos grabados.  Haga clic en el icono para ralentizar la reproducción.  Id: Haga clic en el icono para detener la reproducción de videos grabados.  El ícono cambia a , haga cac en el ícono para reproducir videos grabados.  Haga clic en el icono para acelerar la reproducción.  Haga clic en el icono para reproducir el siguiente vídeo grabado en la lista de vídeos grabados.
	1(1)	Sonido	Controla el sonido durante la reproducción.  • • • Modo silencio.  • • : Estado vocal. Puedes ajustar el sonido.
	o	Instantánea	Hacer clic para capturar una imagen de la corriente pantalla y se guardará en la ruta de almacenamiento configurada.  Acerca de ver o configurar la ruta de almacenamiento, consulte
	X	Clip de vídeo	"7.4.1 Almacenamiento local".  Haga clican y recorte un determinado vídeo grabado y guárdelo. Para obtener más información, consulte "7.1.2 Recorte de vídeo".
	K <sub>M</sub>	Pantalla completa	Haga clicen y la imagen se mostrará en pantalla completa; haga doble clic en la imagen o presione la tecla Esc para salir.
3	Barra de progreso	_	Muestra el tipo de registro y el período correspondiente.  Haga clic en cualquier punto del área coloreada y el sistema reproducirá el vídeo grabado desde el momento seleccionado.  Cada tipo de registro tiene su propio color y puede ver sus relaciones en la barra "Tipo de registro".

# 7.1.2 Recorte de vídeo

# Procedimiento

Paso 1 Hacer clic debajo del vídeo durante la reproducción.

<u>Paso 2</u> Arrastre el cuadro de recorte en la barra de progreso para seleccionar la hora de inicio y finalización del video de destino.




Figura 7-3 Recorte de vídeo



Paso 3 Hacer clic**DE ACUERDO**para descargar el vídeo.

<u>Etapa 4</u> Seleccione el formato de descarga y la ruta de almacenamiento.

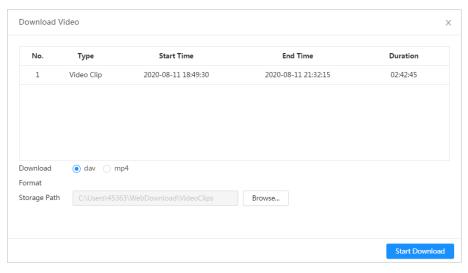Figura 7-4 Recorte de vídeo



Paso 5 Hacer clic**Comienza a descargar**.

La reproducción se detiene y el archivo recortado se guarda en la ruta de almacenamiento configurada. Para obtener detalles sobre la ruta de almacenamiento, consulte "4.2 Local".

# 7.1.3 Descarga de vídeo

# Información de contexto

Descarga videos a una ruta definida. Puede descargar un solo video o descargar videos en lotes.

Щ

- No se admite la reproducción y descarga al mismo tiempo.
- Las operaciones pueden variar según los diferentes navegadores.
- Para obtener detalles sobre cómo ver o configurar la ruta de almacenamiento, consulte "4.2 Local".

#### Procedimiento

<u>Paso 1</u> Seleccionar **Registro** > **Buscar vídeo**.


<u>Paso 2</u> Seleccione el tipo de registro y el tiempo de registro y luego haga clic en**Buscar**.

Paso 3 Seleccione los vídeos que desea descargar.

- Seleccione en la esquina superior derecha de cada archivo de video para seleccionar uno o más videos. El icono en la esquina superior izquierda del archivo seleccionado cambia a .
- Seleccione junto aSeleccionar todo para seleccionar todos los videos buscados.



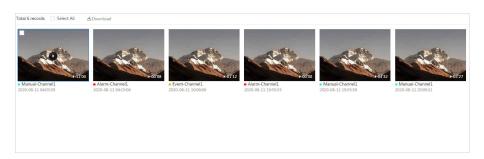
Figura 7-5 Seleccionar archivo de vídeo



<u>Etapa 4</u> Hacer clic**Descargar**.

 $\underline{Paso\ 5} \qquad \text{Seleccione el formato de descarga y la ruta de almacenamiento.}$ 

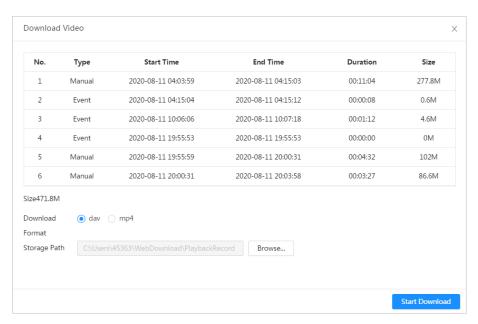Figura 7-6 Descarga de vídeo



#### Paso 6 Hacer clic**Comienza a descargar**.

El sistema comienza a descargar el video y muestra el progreso de la descarga. Una vez que el video se descarga correctamente, el archivo de video se guarda en la ruta de almacenamiento configurada.

### 7.2 Configuración del control de grabación

#### Información de contexto

Establezca parámetros como la duración del paquete, la grabación previa al evento, el disco lleno, el modo de grabación y la secuencia de grabación.




Cuando se inserta una tarjeta SD inteligente de Dahua en un dispositivo que admite la tarjeta SD inteligente de Dahua, asegúrese de que la tarjeta SD haya sido autenticada antes de usar la función de grabación de video. Para obtener más información, consulte "4.2 Local".

#### Procedimiento

<u>Paso 1</u> Hacer clic**Registro**en la página principal y luego haga clic en**Control de registros**pestaña.



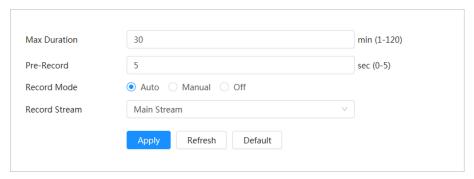Figura 7-7 Control de registro



Paso 2 Establecer parámetros.

Tabla 7-2 Descripción de los parámetros de control de registros

Parámetro	Descripción	
Duración máxima	El tiempo para empaquetar cada archivo de video.	
Enlatar	El tiempo para grabar el vídeo antes de que se active una alarma. Por ejemplo, si la grabación previa al evento está configurada en 5 s, el sistema guarda el vídeo grabado 5 s antes de la alarma.	
	Cuando una alarma o detección de movimiento vincula la grabación y la grabación no está habilitada, el sistema guarda la grabación dentro del tiempo de grabación previo al evento en el archivo de video.	
Modo de grabación	<ul> <li>Manual:el sistema comienza a grabar.</li> <li>Auto:el sistema comienza a grabar en el período de tiempo configurado del plan de grabación.</li> <li>Apagado:el sistema no registra.</li> </ul>	
Grabar secuencia	Seleccione la secuencia de grabación, incluida <b>ConvencionalySub corriente</b> .	

Paso 3 Hacer clicAplicar.

#### 7.3 Configuración del plan de grabación

Configurar el plan de registro diario y festivos. Después del tipo de alarma correspondiente (**General, Evento**, y **Alarma**) está habilitado, el canal de grabación vincula la grabación.

### Información de contexto

Establecer ciertos días como festivos y cuándo **Registro**se selecciona en el programa de días festivos, el sistema graba video como el programa de días festivos.

### Procedimiento

Paso 1 Hacer clic**Registro**en la página principal y luego haga clic en**Plan de tiempo**pestaña. Establecer un Paso 2 plan de registro.


- El verde representa el plan de grabación normal (como la grabación cronometrada).
- El amarillo representa el plan de grabación de movimiento (como la grabación activada por eventos inteligentes).
- El rojo representa el plan de grabación de alarma (como la grabación activada por una entrada de alarma).



 Seleccione un tipo de registro, haga clic izquierdo y arrastre en la línea de tiempo para establecer el período de grabación de cada evento.

El plan de grabación de arriba a abajo es, respectivamente, el plan de grabación normal, el plan de grabación de movimiento y el plan de grabación de alarma.

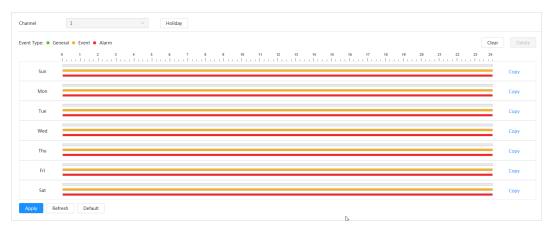Figura 7-8 Configurar a través de la línea de tiempo



2. Haga clic en el rango de tiempo seleccionado y luego establezca una hora de inicio y finalización precisa.


Figura 7-9 Configurar el período de tiempo preciso



- $\square$
- Hacer clicCopiary seleccione los días a los que desea copiar en la página de solicitud.
- Selecciona el**Seleccionar todo**casilla de verificación para seleccionar todo el día para copiar la configuración.
- Puede establecer 6 períodos de tiempo por día.
- Paso 3 Hacer clicAplicar.
- <u>Etapa 4</u> Hacer clic**Día festivo**para establecer un plan récord de vacaciones.



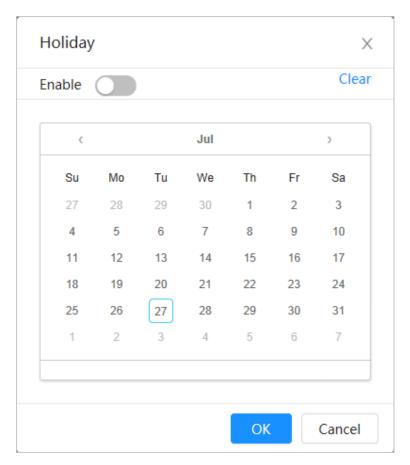Figura 7-10 Plan de vacaciones



Hacer clic para habilitar el plan de vacaciones y seleccione los días que necesita establecer como día festivo.

Las fechas seleccionadas se muestran en azul.

• Hacer clic**Claro**para cancelar la selección.



Cuando la configuración del horario de días festivos no es la misma que la configuración general, la configuración del horario de días festivos es anterior a la configuración general. Por ejemplo, con el horario de días festivos habilitado, si el día es feriado, el sistema toma instantáneas o registra como configuración del horario de días festivos; de lo contrario, el sistema captura o registra como configuración general.

Paso 5 Hacer clicDE ACUERDO.

# 7.4 Almacenamiento


Esta sección presenta la configuración del método de almacenamiento de los videos grabados.

Procedimiento

Paso 1 Seleccionar Registro > Almacenamiento.



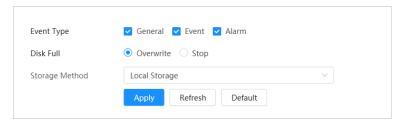Figura 7-11 En vivo



Paso 2 Seleccione el método de almacenamiento que necesita para diferentes tipos de videos grabados.

Figura 7-12 Almacenamiento

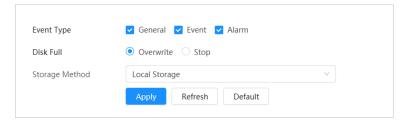


Tabla 7-3 Descripción de los parámetros de almacenamiento

Parámetro	Descripción		
Tipo de evento	Seleccionar de <b>General,Evento</b> y <b>Alarma</b> .		
Disco lleno	Estrategia de grabación cuando el disco está lleno.  Sobrescribir:Sobrescribe el vídeo más antiguo cuando el disco esté lleno.  Detener:Deje de grabar cuando el disco esté lleno.		
	Seleccionar de Almacenamiento localy Almacenamiento en red.  • Almacenamiento local: Guarde los videos grabados en la tarjeta SD interna.		
Método de almacenamiento	Almacenamiento localse muestra solo en modelos que admiten tarjetas SD.  Almacenamiento en red:Guarde los videos grabados en el servidor FTP (Protocolo de transferencia de archivos) o NAS (Almacenamiento conectado a la red).		

Paso 3 Hacer clic**Aplicar**.

# 7.4.1 Almacenamiento local

#### Procedimiento


 $\underline{Paso\ 1} \qquad \text{Seleccionar} \textbf{Registro} \textbf{-} \textbf{Almacenamiento}.$ 

<u>Paso 2</u> Seleccione la estrategia de grabación en**Disco lleno**.

Paso 3 Seleccionar Almacenamiento localen Método de almacenamiento para guardar los videos grabados en la tarjeta SD interna.



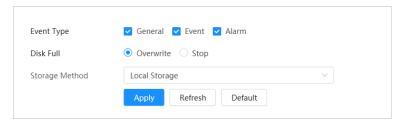Figura 7-13 Almacenamiento local



Etapa 4 Hacer clic**Aplicar**.

# 7.4.2 Almacenamiento en red

Puedes seleccionar entre**ftp**y**NAS**.

Cuando la red no funciona, puede guardar todos los archivos en la tarjeta SD interna para casos de emergencia.

# 7.4.2.1 FTP


Habilite esta función y podrá guardar todos los archivos en el servidor FTP.

#### Procedimiento

Paso 1	Seleccionar <b>Registro&gt;Almacenamiento</b> .	
Paso 2	Seleccione la estrategia de grabación en <b>Disco lleno</b> .	
	<ul> <li>Sobrescribir:Sobrescribe cíclicamente el vídeo más antiguo cuando el disco esté lleno.</li> <li>Detener:Deje de grabar cuando el disco esté lleno.</li> </ul>	
Paso 3	Seleccionar <b>Almacenamiento en red</b> en <b>Método de almacenamiento</b> y seleccione <b>ftp</b> para guardar los videos grabados en el servidor FTP.	
Etapa 4	Seleccionar <b>ftp</b> o <b>SFPT</b> de la lista desplegable. <b>SFPT</b> Se recomienda para mejorar la seguridad de la red.	
Paso 5	Hacer clic junto a <b>Permitir</b> para habilitar la función FTP.	



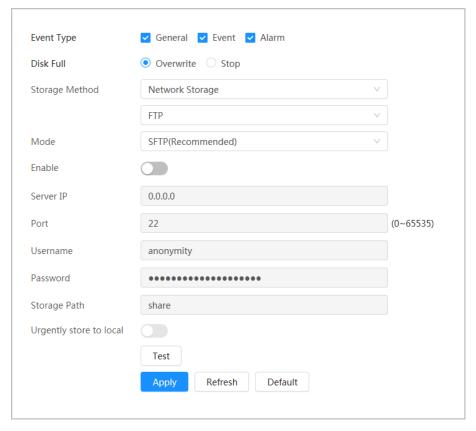Figura 7-14 FTP



<u>Paso 6</u> Configure los parámetros de FTP.

Tabla 7-4 Descripción de los parámetros FTP

Parámetro	Descripción	
Servidor IP	La dirección IP del servidor FTP.	
Puerto	El número de puerto del servidor FTP.	
Nombre de usuario	El nombre de usuario para iniciar sesión en el servidor FTP.	
Contraseña	La contraseña para iniciar sesión en el servidor FTP.	
Ruta de almacenamiento	La ruta de almacenamiento en el servidor FTP.	
Estructura de directorios	Seleccione un nivel de directorio para la ruta de almacenamiento y luego establezca el nombre del directorio para el nivel.	
Almacenar urgentemente en local	Hacer clic , y cuando el servidor FTP no funciona, se guardan todos los archivos a la tarjeta SD interna.	

Paso 7 Hacer clicAplicar.

<u>Paso 8</u> Hacer clic**Prueba**para probar si la función FTP funciona normalmente.

# 7.4.2.2 NAS

Habilite esta función y podrá guardar todos los archivos en el NAS.


Procedimiento

Paso 1 Seleccionar Registro > Almacenamiento.



- $\underline{Paso\ 2} \qquad \text{Seleccione la estrategia de grabación en} \\ \textbf{Disco lleno}.$ 
  - Sobrescribir:Sobrescribe cíclicamente el vídeo más antiguo cuando el disco esté lleno.
  - **Detener**:Deje de grabar cuando el disco esté lleno.
- <u>Paso 3</u> Seleccionar**Almacenamiento en red**en**Método de almacenamiento**y seleccione**NAS**para guardar los vídeos grabados en el servidor NAS.
- <u>Etapa 4</u> Seleccione el tipo de protocolo NAS.
  - **NFS**(Sistema de archivos de red): un sistema de archivos que permite que las computadoras en la misma red compartan archivos a través de TCP/IP.
  - **PYME**(Bloque de mensajes del servidor): proporciona acceso compartido para clientes y servidores.

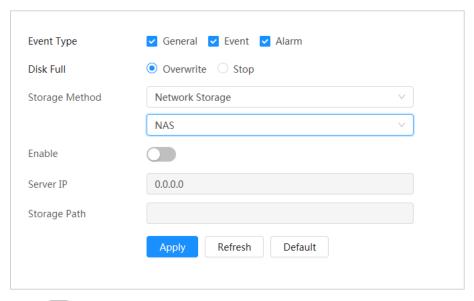Figura 7-15 NAS



Paso 5 seleccionar para habilitar la función NAS y luego configurar los parámetros del NAS.

Tabla 7-5 Descripción de los parámetros NAS

Parámetro	Descripción	
Servidor IP	La dirección IP del servidor NAS.	
Ruta de almacenamiento La ruta de destino en el servidor NAS.		
Contraseña	Contraseña para iniciar sesión en el servidor NAS.	
	Esto es necesario cuando el tipo de protocolo es SMB.	
Nombre de usuario	Nombre de usuario para iniciar sesión en el servidor NAS.	
	Esto es necesario cuando el tipo de protocolo es SMB.	

Paso 6 Hacer clicAplicar.



# 8 Imagen

Este capítulo presenta las funciones y operaciones relacionadas con la reproducción de imágenes, incluida la configuración de los parámetros de la instantánea, la configuración del plan de instantáneas y el almacenamiento de instantáneas.

# 8.1 Reproducción

Esta sección describe la reproducción y descarga de imágenes.

# 8.1.1 Reproducir imagen

Esta sección presenta el funcionamiento de la reproducción de imágenes.

#### Requisitos previos

- Esta función está disponible en la cámara con tarjeta SD.
- Antes de reproducir la imagen, configure el rango de tiempo de la instantánea, el método de almacenamiento de la instantánea y el plan de la instantánea. Para obtener más información, consulte "8.2 Configuración de los parámetros de instantánea", "8.3 Configuración del plan de instantánea" y "8.4 Almacenamiento".

#### Procedimiento

Paso 1 Seleccionar Registro > Consulta de imagen.


Paso 2 Seleccione el tipo de instantánea y la hora de la instantánea y luego haga clic en**Consulta**.

 Hacer clicTodo, y seleccione el tipo de instantánea de la lista desplegable, puede seleccionar entre Todo, General, Evento, y Alarma.

Al seleccionar**Evento**Como tipo de instantánea, puede seleccionar los tipos de eventos específicos, como**Detección de movimiento,Manipulación de vídeoyCambio de escena**.

Las fechas con puntos azules indican que hay instantáneas de esos días.

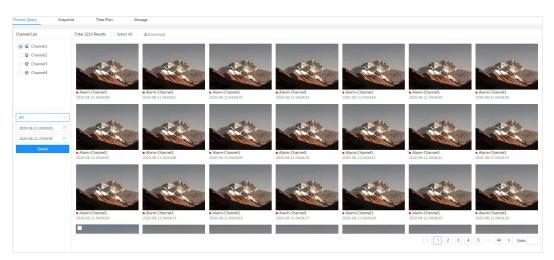Figura 8-1 Consulta de imagen



Paso 3 Señale la imagen buscada y luego haga clic en

para reproducir la imagen seleccionada.



Figura 8-2 Imagen de reproducción

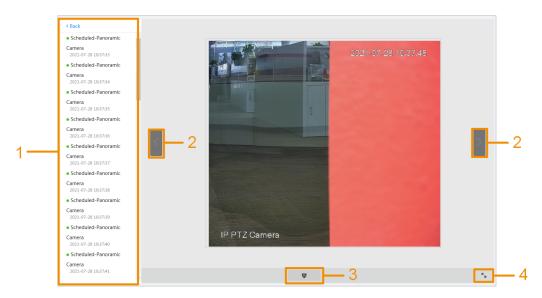


Tabla 8-1 Descripción de la página de reproducción

No.	Función	Descripción
1	Lista de instantáneas	Muestra todas las instantáneas buscadas. Haga clic en cualquier archivo para reproducirlo.  Hacer clic <b>Atrás</b> en la esquina superior izquierda para ir a la <b>Consulta de imagen</b> página.
2	Visualización manual	Hacer clic para mostrar la instantánea anterior en la lista de instantáneas.  Hacer clic para mostrar la siguiente instantánea en la lista de instantáneas.
3	Diapositivas	Hacer clic para mostrar la lista de instantáneas una por una en la presentación de diapositivas modo.
4	Pantalla completa	Haga clic en y la instantánea se mostrará en modo de pantalla completa; Haga doble clic en la imagen o presione Esc para salir del modo de pantalla completa.

# 8.1.2 Descarga de imagen

# Información de contexto

Descargue imágenes a una ruta definida. Puede descargar una sola imagen o descargar imágenes en lotes.



- Las operaciones pueden variar según los diferentes navegadores.
- Para obtener detalles sobre cómo ver o configurar la ruta de almacenamiento, consulte "4.2 Local".

## Procedimiento

Paso 1 SeleccionarImagen>Consulta de imagen.


<u>Paso 2</u> Seleccione el tipo de instantánea y la hora de la instantánea y luego haga clic en**Consulta** 

 $\underline{Paso\ 3} \qquad \text{. Seleccione las imágenes a descargar.}$ 



- Seleccione en la esquina superior derecha de cada archivo de imagen para seleccionar una o varias imágenes. El icono en la esquina superior izquierda del archivo seleccionado cambia a .
- Seleccione junto a**Todo**para seleccionar todas las imágenes buscadas.

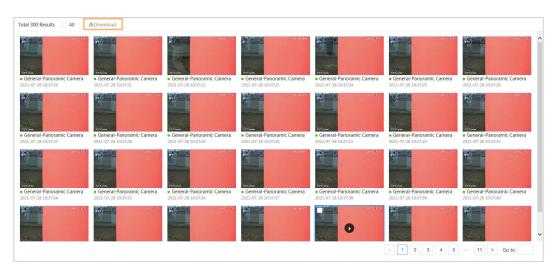Figura 8-3 Selección de archivo de imagen




Etapa 4 Hacer clie

Hacer clic**Descargar**.

Paso 5 Seleccione el formato de descarga y la ruta de almacenamiento.

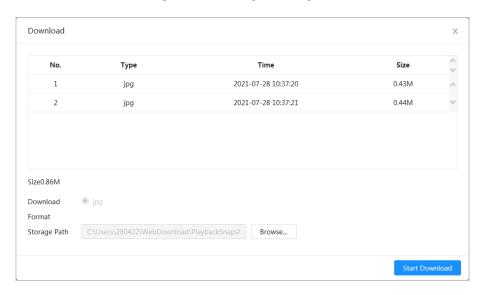Figura 8-4 Descarga de imagen



Paso 6 Hacer clic**Comienza a descargar**.

Las imágenes descargadas se guardan en la ruta de almacenamiento configurada. Para obtener detalles sobre la ruta de almacenamiento, consulte "4.2 Local".

# 8.2 Configuración de parámetros de instantánea

Establezca los parámetros de la instantánea, incluidos el tipo, el tamaño, la calidad y el intervalo.

Procedimiento

 $\underline{Paso~1} \qquad \text{Seleccionar} \textbf{Imagen} \textbf{>} \textbf{Instantánea}.$ 

Paso 2 Seleccione el canal y luego configure los parámetros.



Figura 8-5 Instantánea

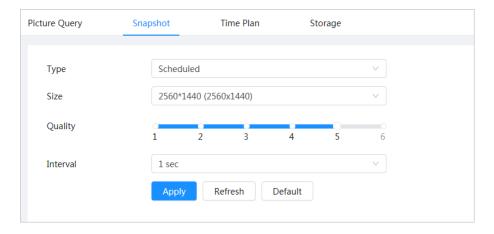


Tabla 8-2 Descripción de los parámetros de la instantánea

Parámetro	Descripción	
Tipo	<ul> <li>Puedes seleccionar entre Programado y Evento.</li> <li>Programado: Captura de imágenes en el periodo definido. Para obtener más información, consulte "8.3 Configuración del plan de instantáneas".</li> <li>Evento: Capture imágenes cuando se active un evento configurado, como Detección de movimiento, Manipulación de vídeo y Cambio de escena.</li> <li>Asegúrese de haber habilitado la detección de eventos correspondiente y la función de instantánea.</li> </ul>	
Tamaño	Establece el tamaño de la instantánea. Lo mismo ocurre con la resolución de la transmisión principal.	
Calidad	Establece la calidad de la instantánea. Cuanto mayor sea el valor, mejor será la calidad.	
Intervalo	Establezca la frecuencia de la instantánea. Puedes elegir <b>Costumbre</b> para configurar la frecuencia.	

Paso 3 Hacer clicAplicar.

# 8.3 Configuración del plan de instantáneas

Configure el plan de instantáneas diario y festivo. Después del tipo de alarma correspondiente (**General, Evento**, y **Alarma**) está habilitado, el canal de instantáneas vincula la instantánea.

## Información de contexto

Establecer ciertos días como festivos y cuándo**Instantánea**se selecciona en el programa de días festivos, el sistema graba video como el programa de días festivos.

## Procedimiento

<u>Paso 1</u> Hacer clic**Imagen**en la página principal y luego haga clic en**Plan de tiempo**pestaña.

 $\underline{Paso\ 2} \qquad \text{Establecer plan de instantáneas}.$ 


- El verde representa el plan de instantáneas normal (como una instantánea de tiempo).
- El amarillo representa el plan de instantáneas de movimiento (como las instantáneas activadas por eventos inteligentes).
- El rojo representa el plan de instantáneas de alarma (como la instantánea activada por la entrada de alarma).



1. Seleccione un tipo de instantánea, haga clic izquierdo y arrastre en la línea de tiempo para establecer el período de la instantánea de cada evento.

El plan de instantáneas de arriba a abajo es, respectivamente, el plan de instantáneas normal, el plan de instantáneas de movimiento y el plan de instantáneas de alarma.

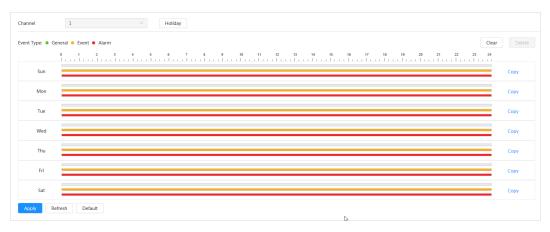Figura 8-6 Configurar a través de la línea de tiempo



2. Haga clic en el rango de tiempo seleccionado y luego establezca una hora de inicio y finalización precisa.


Figura 8-7 Configurar el período de tiempo preciso



- Hacer clic**Copiar**y seleccione los días a los que desea copiar en la página de solicitud.
- Selecciona elSeleccionar todo casilla de verificación para seleccionar todo el día para copiar la configuración.
- Puede establecer 6 períodos de tiempo por día.
- Paso 3 Hacer clicAplicar.
- <u>Etapa 4</u> Hacer clic**Día festivo**para establecer un plan de instantáneas de vacaciones.



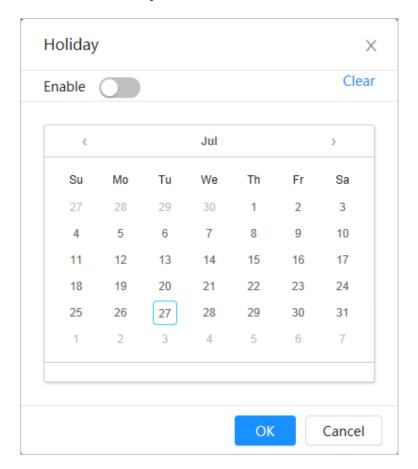Figura 8-8 Plan de vacaciones



 Hacer clic para habilitar el plan de vacaciones y seleccione los días que necesita establecer como día festivo.

Las fechas seleccionadas se muestran en azul.

• Hacer clic**Claro**para cancelar la selección.



Cuando la configuración del horario de días festivos no es la misma que la configuración general, la configuración del horario de días festivos es anterior a la configuración general. Por ejemplo, con el horario de días festivos habilitado, si el día es feriado, el sistema toma instantáneas o registra como configuración del horario de días festivos; de lo contrario, el sistema captura o registra como configuración general.

Paso 5 Hacer clicDE ACUERDO.

# 8.4 Almacenamiento

Esta sección presenta la configuración del método de almacenamiento para la instantánea.

## Procedimiento

Paso 1 SeleccionarImagen>Almacenamiento.

<u>Paso 2</u> Seleccione el método de almacenamiento que necesita para diferentes tipos de instantáneas.



Figura 8-9 Almacenamiento

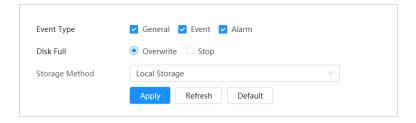


Tabla 8-3 Descripción de los parámetros de almacenamiento

Parámetro	Descripción	
Tipo de evento	Seleccionar de <b>General,Evento</b> y <b>Alarma</b> .	
Disco lleno	Estrategia de grabación cuando el disco está lleno.  Sobrescribir:Sobrescribe cíclicamente el vídeo más antiguo cuando el disco esté lleno.	
	Detener:Deje de grabar cuando el disco esté lleno.	
	Seleccionar de <b>Almacenamiento localyAlmacenamiento en red</b> .	
Método de almacenamiento	Almacenamiento local:Guarde las instantáneas en la tarjeta SD interna.	
	Almacenamiento localse muestra solo en modelos que admiten tarjetas SD.	
	Almacenamiento en red:Guarde las instantáneas en el servidor FTP o NAS.	


Paso 3 Hacer clicAplicar.

# 8.4.1 Almacenamiento local

## Procedimiento

- Paso 1 SeleccionarImagen>Almacenamiento.
- Paso 2 Seleccione la estrategia de instantánea en**Disco lleno**.
  - Sobrescribir:Sobrescribe cíclicamente la primera instantánea cuando el disco está lleno.
  - **Detener**:Deje de grabar cuando el disco esté lleno.
- <u>Paso 3</u> Seleccionar **Almacenamiento local**en **Método de almacenamiento**para guardar las instantáneas en la tarjeta SD interna.

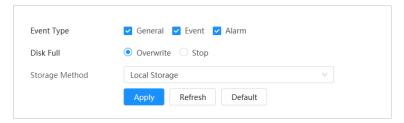Figura 8-10 Almacenamiento local



Etapa 4 Hacer clic**Aplicar**.



# 8.4.2 Almacenamiento en red

Puedes seleccionar entreftpyNAS.

Cuando la red no funciona, puede guardar todos los archivos en la tarjeta SD interna para casos de emergencia.

# 8.4.2.1 FTP

Habilite esta función y podrá guardar todos los archivos en el servidor FTP.


#### Procedimiento

- Paso 1 Seleccionar Imagen > Almacenamiento.
- <u>Paso 2</u> Seleccione la estrategia de instantánea en**Disco Ileno**.
  - Sobrescribir: Sobrescribe cíclicamente la primera instantánea cuando el disco está lleno.
  - Detener:Detenga la instantánea cuando el disco esté lleno.
- Paso 3 Seleccionar Almacenamiento en reden Método de almacenamiento y seleccione ftp para guardar las instantáneas en el servidor FTP

Puedes elegir**ftp**o**SFPT**de la lista desplegable.**SFPT**es recomendado. Haga clic

Etapa 4 al lado de**Permitir**para habilitar la función FTP.

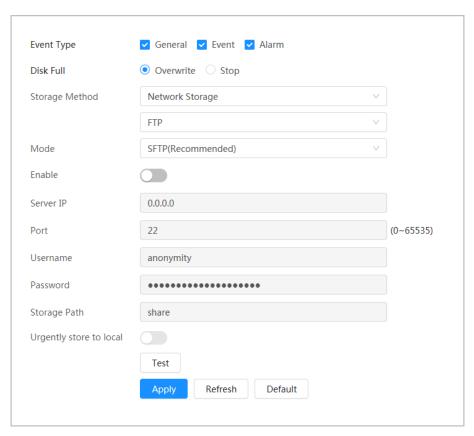Figura 8-11 FTP



<u>Paso 5</u> Configure los parámetros de FTP.

Tabla 8-4 Descripción de los parámetros FTP

Parámetro	Descripción
Servidor IP	La dirección IP del servidor FTP.



Parámetro	Descripción
Puerto	El número de puerto del servidor FTP.
Nombre de usuario	El nombre de usuario para iniciar sesión en el servidor FTP.
Contraseña	La contraseña para iniciar sesión en el servidor FTP.
Ruta de almacenamiento	La ruta de almacenamiento en el servidor FTP.
Estructura de directorios	Seleccione un nivel de directorio para la ruta de almacenamiento y luego establezca el nombre del directorio para el nivel.
Almacenar urgentemente en	Hacer clic , y cuando el servidor FTP no funciona, todos los archivos se guardan en la tarjeta SD interna.

Paso 6 Hacer clic**Aplicar**.

Paso 7 Hacer clic**Prueba**para probar si la función FTP funciona normalmente.


# 8.4.2.2 NAS

Habilite esta función y podrá guardar todos los archivos en el NAS.

#### Procedimiento

- Paso 1 SeleccionarImagen>Almacenamiento.
- <u>Paso 2</u> Seleccione la estrategia de instantánea en**Disco Ileno**.
  - **Sobrescribir**:Sobrescribe cíclicamente la primera instantánea cuando el disco está lleno.
  - Detener:Detenga la instantánea cuando el disco esté lleno.
- <u>Paso 3</u> Seleccionar **Almacenamiento en red**en **Método de almacenamiento** y seleccione **NAS** para guardar las instantáneas en el servidor NAS.
- <u>Etapa 4</u> Seleccione el tipo de protocolo NAS.
  - **NFS**(Sistema de archivos de red): un sistema de archivos que permite que las computadoras en la misma red compartan archivos a través de TCP/IP.
  - **PYME**(Bloque de mensajes del servidor): proporciona acceso compartido para clientes y servidores.

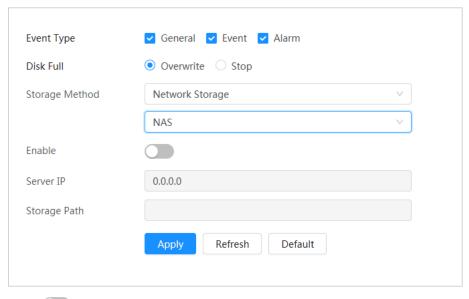Figura 8-12 NAS



Paso 5 seleccionar para habilitar la función NAS y luego configurar los parámetros del NAS.



Tabla 8-5 Descripción de los parámetros NAS

Parámetro	Descripción
Servidor IP	La dirección IP del servidor NAS.
Ruta de almacenamiento	La ruta de destino en el servidor NAS.
Nombre de usuario	Nombre de usuario para iniciar sesión en el servidor NAS.
	Esto es necesario cuando el tipo de protocolo es SMB.
Contraseña	Contraseña para iniciar sesión en el servidor NAS.
	Esto es necesario cuando el tipo de protocolo es SMB.

Paso 6 Hacer clic**Aplicar**.

# 8.5 Carga automática de imágenes

La cámara admite la carga automática de imágenes al servidor.

Procedimiento

Paso 1 SeleccionarImagen>Carga automática.

Щ

El**Modo de carga**es**HTTP**por defecto.

Figura 8-13 Carga automática de imágenes



Paso 2

lacer clic para habilitar la función de carga automática.

Paso 3

Hacer clic**Agregar**y configure la IP/nombre de dominio, puerto, HTTPS, ruta, autenticación y tipo de evento.

 $\prod$ 


- Admite agregar hasta un máximo de dos servidores.
- SiHTTPSestá habilitado, debe descargar el certificado de CA y cargarlo en el servidor.
- En la página de inicio, desplácese hacia abajo hasta la página siguiente, haga clic enSeguridad>Certificado de CA> Certificado de dispositivo.



bajo**Descargar**para descargar el certificado CA.



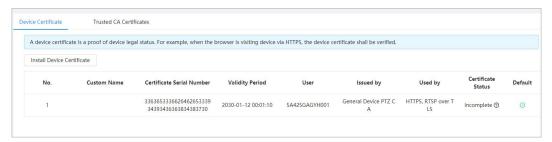Figura 8-14 Descargar certificado



3. Cargue el certificado en el servidor.

<u>Etapa 4</u> Hacer clic**Prueba**para comprobar si el servidor se ejecuta correctamente.



# **9 IA**

Este capítulo describe cómo configurar eventos de IA del dispositivo, incluido el reconocimiento facial, IVS y metadatos de video.

# 9.1 Configuración del plan inteligente

Los planes inteligentes incluyen reconocimiento facial, análisis inteligente del comportamiento, metadatos de vídeo, etc. Las funciones inteligentes de la cámara no pueden surtir efecto hasta que se haya habilitado el plan inteligente.

#### Procedimiento

Paso 1 Seleccionar AI > Configuración de IA > Plan inteligente.

<u>Paso 2</u> Habilite las funciones inteligentes del plan global y preestablecido según las necesidades reales y luego haga clic en **Próximo**.

 $\square$ 

Antes de configurar el plan preestablecido, agregue los ajustes preestablecidos apropiados con anticipación. Para obtener detalles sobre cómo agregar ajustes preestablecidos, consulte "4.5.1 Configuración de ajustes preestablecidos".

Paso 3 Habilite las funciones inteligentes del Globaly Preestablecidos egún sea necesario y luego haga clic en Próximo.

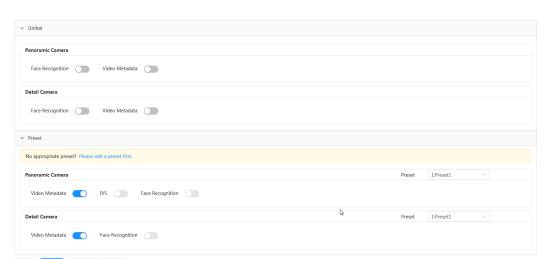


Figura 9-1 Habilitar la función AI

<u>Etapa 4</u> Configure la regla de función inteligente según sea necesario.

# 9.2 Configuración de AcuPick

Habilite la función AcuPick para lograr una búsqueda rápida y precisa en el NVR conectado.



- Asegúrese de que el NVR conectado admita el modo AcuPick.
- AcuPick está habilitado de forma predeterminada. Cuando habilita o deshabilita esta función, el dispositivo se reinicia automáticamente.


#### Procedimiento

Paso 1 SeleccionarAI>Configuración de IA>Plan inteligente.



Paso 2 Hacer clic junto a**AcuPick**,y luego haga clic**Próximo**para habilitar la función.

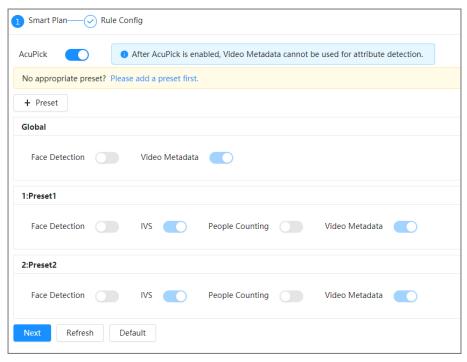Figura 9-2 Habilitar AcuPick



Paso 3 (Opcional) Configurar**IVS**como necesidad. Para obtener más información, consulte "9.6 Configuración de IVS".

<u>Etapa 4</u> Configurar**Metadatos de vídeo**. Para obtener más información, consulte "9.8 Configuración de metadatos de vídeo".

Es compatible Detección de personas, Detección de vehículos motorizados y Detección de animales.

 $\square$ 

- Solo cuando habilite las reglas la cámara enviará la información correspondiente al NVR conectado.
- DespuésAcuPickestá habilitado, la detección de animales es compatible de forma predeterminada; CuandoAcuPickestá desactivado, la detección de animales no es compatible.
- Después**AcuPick**está habilitado, se activa una alarma (con un cuadro rojo parpadeante) cuando los objetivos animales ingresan o aparecen en la imagen, y luego un cuadro verde rastreará los objetivos.
- En términos de detección de personas y detección de vehículos motorizados, puede seleccionar el objetivo efectivo en el plan inteligente.

Paso 5 Hacer clic**Aplicar**.

# 9.3 Configurar el conteo de personas

Puede configurar el conteo de personas (incluido el número de entrada, el número de salida y el número de estadía en el área), el número de cola y ver los datos del conteo de personas en forma de informe.



Los datos de conteo de personas se sobrescribirán periódicamente cuando se llene el aforo.



# 9.3.1 Configuración global

Establezca la sensibilidad del conteo de personas.

#### Procedimiento

Paso 1 Seleccionar AI > Configuración de IA > Plan inteligente.

<u>Paso 2</u> Hacer clic**Configuración de reglas**,y luego seleccione**Conteo de personas**.

Paso 3 Hacer clic**Configuración global**y luego seleccione un ajuste preestablecido en la **Preestablecido** lista.

Etapa 4 ColocarSensibilidad.

Cuando la sensibilidad es alta, es más fácil activar una alarma. Hacer clic

Paso 5 Aplicar.

# 9.3.2 Conteo de personas

El sistema cuenta el número de personas que entran y salen del área de detección. Cuando el número de personas contadas excede el valor configurado, se activará una alarma y el sistema realizará una vinculación de alarma.

### Requisitos previos

Habilitar elConteo de personasfuncionar enAI>Configuración de IA>Plan inteligente.

#### Procedimiento

Paso 1 Selec	ccionarAI>Configuración de IA>Plan inteligente.
--------------	---

<u>Paso 2</u> Hacer clic**Configuración de reglas**,y luego seleccione**Conteo de personas**.

Paso 3 Hacer clic**Conteo de personas**y luego seleccione un ajuste preestablecido en la**Preestablecido**lista.


Etapa 4 Haga clic en el**Conteo de personas**y luego seleccione**Área de conteo de personas**regla o**Conteo de personas** regla según sea necesario.

La regla agregada se muestra en la lista a continuación. Haga clic en el nombre de la regla debajo **Nombre**pestaña para cambiarlo. La regla está habilitada de forma predeterminada.

- Conteo de personas: El sistema cuenta las personas que entran y salen del área de detección.
   Cuando el número contado de personas que ingresan, salen o permanecen en el área excede el valor configurado, se activará una alarma y el sistema realizará una vinculación de alarma.
  - 1. Haga clic en , arrastre cualquier esquina del cuadro para ajustar el tamaño del área, haga clic derecho y mantenga presionado el mouse y luego mueva el cuadro para ajustar la posición.



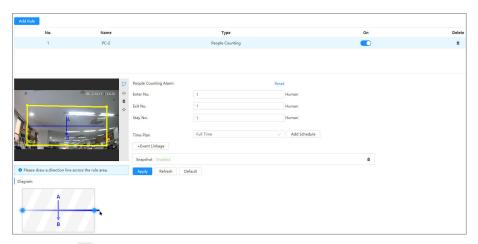Figura 9-3 Agregar una regla de conteo de personas



2. Haga clic para dibujar la línea de dirección en la imagen.

Cuando los objetivos entren o salgan del área de detección a lo largo de la línea de dirección, serán contados.



Consulte las indicaciones y el diagrama a continuación para dibujar el área de detección y la línea de dirección

3. Configurar parámetros de conteo de personas.

Tabla 9-1 Descripción de los parámetros de conteo de personas

Parámetros	Descripción
Alarma de conteo de personas	Hacer clic <b>Reiniciar</b> para restablecer los resultados del conteo actual.
Ingrese No.	Cuenta el número de personas que entran en dirección A>B. Cuando el número excede el valor configurado, se activará una alarma.
Salida No.	Cuenta el número de personas que entran en dirección B>A. Cuando el número excede el valor configurado, se activará una alarma.
Quédate No.	Es la diferencia entre el <b>Ingrese No.</b> y <b>Salida No.</b> . Cuando el número excede el valor configurado, se activará una alarma.

 Conteo de personas del área: el sistema cuenta las personas en el área de detección y el tiempo que permanecen en el área. Cuando el número contado de personas en el área de detección o la duración de la estadía excede el valor configurado, se activará una alarma y el sistema realizará una vinculación de alarma.



Solo disponible en modelos selectos.

1. Haga clic en , arrastre cualquier esquina del cuadro para ajustar el tamaño del área, haga clic derecho y mantenga presionado el mouse y luego mueva el cuadro para ajustar la posición.



No. Name Type On Datet

1 PC-1 Area People Counting

Bumman(0-36)

Type

2 Threshold

Type

3 Threshold

Type

3 Threshold

Time Full Time

4 Add Schedule

5 Stay Alarm

5 Stay Time

5 Stay Alarm

5 Stay Time

5 Stay Alarm

5 Stay Time

5 Stay Alarm

5 Stay Alar

Figura 9-4 Agregar una regla de conteo de personas del área

2. Configurar parámetros de conteo de personas del área.

Tabla 9-2 Descripción de los parámetros de conteo de personas del área

Parámetros	Descripción
Alarma de conteo de personas del área	Después de habilitar el <b>Alarma de conteo de personas del área</b>
Dentro no.	función, se generan diferentes reglas de alarma basadas en <b>Dentro</b> — no.y Tipo.
	Por ejemplo, establezca <b>Dentro no.</b> a 8 y seleccione≥ <b>umbral</b> en <b>Tipo</b> , se activará una alarma cuando el número de personas en el área de detección sea 9.
	a. Hacer clic junto a <b>Alarma de conteo de personas del área</b> para permitir la función.
Tipo	b. Establezca el número de personas en el área de detección.
	C. Seleccione el tipo de conteo.
	♦ = umbral
Mantener alarma	Hacer clic junto a <b>Mantener alarma</b> para habilitar la función y luego
	colocarTiempo de estancia.
Tiempo de estancia	Cuando el tiempo de permanencia de personas en el área de detección supere el valor configurado, se activará una alarma.

<u>Paso 5</u> (Opcional) Haga clic en otros íconos en el lado derecho de la imagen para eliminar la línea de detección y ajustar la imagen.

- Hacer clic para eliminar la línea de detección.
- Hacer clic para ajustar la imagen a través del panel de control PTZ y luego haga clic en**Aplicar**.

# $\underline{Paso~6} \qquad \text{Seleccione el plan de tiempo y configure la vinculación de eventos.}$

- Si el horario agregado no cumple con los requisitos, haga clic en**Agregar horario**para agregar un nuevo plan de tiempo. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2.1 Agregar programación".
- Hacer clic**Vinculación de eventos**para agregar la acción de vinculación y luego configurar los parámetros de vinculación.

  Para obtener más información, consulte "4.6.1.2 Configuración de la vinculación de alarmas".



Paso 7

Hacer clic**Aplicar**.



Si necesita hacer clic en la esquina superior derecha de la página para ver la información de la alarma, suscríbase primero al evento de alarma. Para obtener más información, consulte "4.6.1.4.2 Suscripción a información de alarma".

#### Resultados

Puede ver los resultados del conteo en la Vivir página.

- Para**Conteo de personas**regla, se muestran los números de entrada y salida.
- Para**Área de conteo de personas**Como regla, se muestra el número de personas en el área de detección.

Figura 9-5 Resultado del conteo



# 9.3.3 Conteo de personas en cola

El sistema cuenta las personas en cola en el área de detección. Cuando el número de personas en la cola excede el número configurado o el tiempo de la cola excede el tiempo configurado, se activará una alarma y el sistema realizará una vinculación de alarma.

# Requisitos previos

Habilitar el**Conteo de personas**funcionar en**AI>Configuración de IA>Plan inteligente**.

Seleccionar AI > Configuración de IA > Plan inteligente.


#### Procedimiento

Paso 1

Paso 2	Hacer clic <b>Configuración de reglas</b> ,y luego seleccione <b>Conteo de personas</b> . Hacer
Paso 3	clic <b>Quene</b> y luego seleccione un ajuste preestablecido en la <b>Preestablecido</b> lista.
Etapa 4	Hacer clic <b>Agregar regla</b> ,y luego agregar <b>hacer cola</b> regla.
Paso 5	Haga clic para dibujar el área de detección y luego haga clic derecho y mantenga presionado el mouse para
	completar el dibujo.



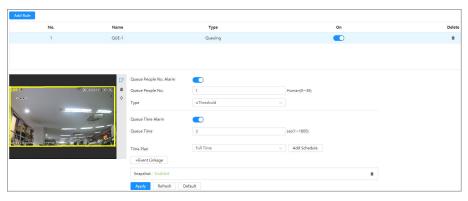Figura 9-6 Agregar una regla de cola



Paso 6 Configurar parámetros de cola.

Tabla 9-3 Descripción de los parámetros de cola

Parámetros	Descripción
Cola Personas No. Alarma	Después de habilitar el <b>Cola Personas No. Alarma</b> función, se generan
Cola de personas No.	diferentes reglas de alarma basadas en <b>Cola de personas No.</b> y <b>Tipo</b> .
	Por ejemplo, establezca <b>Cola de personas No.</b> a 8 y seleccione≥ <b>umbral</b> en <b>Tipo</b> , se activará una alarma cuando el número de personas en la cola en el área de detección sea 9.
Tipo	1. Haga clic junto a <b>Cola Personas No. Alarma</b> para permitir el función.
	2. Establezca el número de personas dentro del área de detección.
	3. Seleccione el tipo de conteo.
	● ≤ umbral
	● ≥ umbral
Alarma de tiempo de cola	Hacer clic  junto a <b>Alarma de tiempo de cola</b> para habilitar la función, y
	luego establece <b>Tiempo de cola</b> .
Tiempo de cola	Cuando el tiempo de cola de personas en el área de detección excede el tiempo de cola establecido, se activará una alarma.

- <u>Paso 7</u> (Opcional) Haga clic en otros íconos en el lado derecho de la imagen para eliminar la línea de detección y ajustar la imagen.
  - Hacer clic para eliminar la línea de detección.
  - para ajustar la imagen a través del panel de control PTZ y luego haga clic en**Aplicar**.
- <u>Paso 8</u> Seleccione el plan de tiempo y configure la vinculación de eventos.
  - Si el horario agregado no cumple con los requisitos, haga clic en**Agregar horario**para agregar un nuevo plan de tiempo. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2.1 Agregar programación".
  - Hacer clicVinculación de eventos para agregar la acción de vinculación y luego configurar los parámetros de vinculación.
     Para obtener más información, consulte "4.6.1.2 Configuración de la vinculación de alarmas".

# Paso 9 Hacer clic**Aplicar**.





Si necesita hacer clic en la esquina superior derecha de la página para ver la información de la alarma, suscríbase primero al evento de alarma. Para obtener más información, consulte "4.6.1.4.2 Suscripción a información de alarma".

#### Resultados

Puede ver los resultados de la cola en elVivirpágina.

El número de cola y el tiempo de cola de cada objetivo se muestran en la página.

Figura 9-7 Resultado de la cola



# 9.3.4 Ver el informe de conteo de personas

Busque los resultados del conteo con diferentes reglas y métodos de conteo.

## Requisitos previos

Ha configurado la regla antes de buscar el informe.



Algunos modelos no admiten la visualización de los resultados del recuento en forma de informe para la regla de conteo de personas del área y la regla de cola. Este manual es sólo de referencia y puede diferir de la interfaz real.

### Procedimiento

Paso 1 SeleccionarInforme>Informe>Conteo de personas. Seleccione

 $\underline{\mathsf{Paso}\ 2}$  el tiempo preestablecido y de búsqueda.

Seleccionar **Regla**como **Conteo de personas**y **Tipo de estadísticas** como **personas no.** de forma predeterminada y no se puede modificar.

<u>Paso 3</u> Seleccione el nombre del informe y luego haga clic en**Buscar**.



El nombre del informe corresponde al nombre de la regla de conteo de personas.



Figura 9-8 Informe de conteo de personas

Tabla 9-4 Descripción del recuento de personas


Icono/parámetro	Descripción
all E	Muestra los resultados del conteo de personas en forma de gráfico de barras o gráfico de líneas.
✓ Enter ✓ Exit	Seleccionar <b>Ingresar,Salida</b> , y <b>Valor de visualización</b> al mismo tiempo para ver el número
✓ Display Value	específico de personas que entran y salen del área de detección durante el período de tiempo establecido.
• png 🔾 csv	Seleccionar <b>PNG</b> o <b>CSV</b> y luego haga clic en <b>Exportar</b> para exportar el informe
Exportar	de conteo en forma de imagen o tabla.

# 9.4 Configurar el reconocimiento facial

Cuando se detecta o reconoce una cara en el área de detección, el sistema realiza una vinculación de alarma.

- Detección de rostros: cuando se detecta un rostro en el área, el sistema realiza una vinculación de alarma, como grabar y enviar correos electrónicos.
- Reconocimiento facial: cuando se detecta un rostro en el área, el sistema compara la imagen del rostro capturada con la información en la base de datos de rostros y vincula la alarma según el resultado de la comparación.

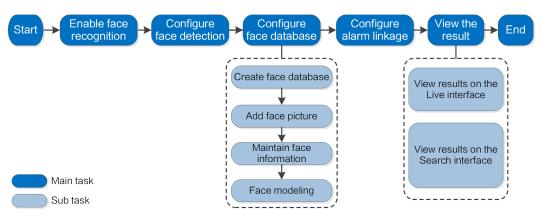Figura 9-9 Diagrama de flujo de reconocimiento facial





# 9.4.1 Configuración de la regla de reconocimiento facial

Cuando se reconoce una cara en el área de detección, el sistema realiza una vinculación de alarma.

#### Procedimiento

- <u>Paso 1</u> Seleccionar**AI>Configuración de IA>Plan inteligente**.
- Paso 2 Hacer clic**Configuración de reglas**,y luego seleccione**Reconocimiento facial**.
- Paso 3 Haga clic para habilitar la función.
- Etapa 4 (Opcional) Haga clic en el icono a la derecha de la pantalla para dibujar un área de reconocimiento, un área de exclusión y un modelo objetivo de filtrado en la pantalla de monitoreo.
  - Haga clic para dibujar un área de reconocimiento facial en la imagen y luego haga clic derecho para finalizar el dibujo.
    - El área de reconocimiento predeterminada es toda la pantalla.
  - Haga clicopara dibujar un área de exclusión para el reconocimiento facial en la imagen y luego haga clic derecho para finalizar el dibujo.
  - Haga clicion y luego presione y mantenga presionado el botón izquierdo del mouse para dibujar un rectángulo.
     Se muestra el tamaño de píxel.
  - Haga dic para dibujar el tamaño mínimo del objetivo y haga clic para dibujar el tamaño máximo del objetivo. Solo cuando el tamaño del objetivo esté entre el tamaño máximo y el tamaño mínimo, se activará la alarma.
  - Hacer clic i para eliminar la línea de detección.
  - Hacer clic para ajustar la imagen a través del panel de control PTZ y luego haga clic en**Aplicar**.

Paso 5 Configurar el parámetro de reconocimiento facial.

Figura 9-10 Configuración de la regla de reconocimiento facial

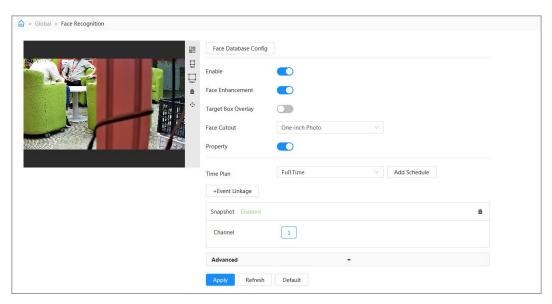


Tabla 9-5 Descripción de los parámetros de reconocimiento facial

Parámetro	Descripción
Información OSD	Hacer clic <b>Información OSD</b> para entrar a <b>Cubrir</b> y luego podrá habilitar la superposición de estadísticas faciales. Para obtener más información, consulte "4.3.2.2.11 Estadísticas faciales".



Parámetro	Descripción
Mejora de la cara	Seleccionar <b>Mejora de la cara</b> para garantizar preferentemente caras despejadas y con poco flujo.
Superposición de cuadro de destino	Puede agregar un cuadro delimitador al rostro en la imagen capturada para resaltarlo.
	La imagen del rostro capturada se guarda en la tarjeta SD o en el <b>Ruta de instantánea</b> .Para el <b>Ruta de instantánea</b> , consulte "4.2 Local".
	Establezca un rango para la imagen del rostro capturado, incluido el rostro y la imagen de una pulgada.  Admite configuración personalizada.
	Al seleccionar <b>Costumbre</b> ,hacer clic en el lado derecho, configure el parámetros en la página de solicitud y luego haga clic en <b>Aplicar</b> .
Recorte de cara	• Ancho personalizado:Establecer el ancho de la instantánea; introduzca los tiempos del ancho de la cara original. El valor oscila entre 1 y 5.
	Altura de la cara personalizada: Establecer la altura de la cara en la instantánea; introduzca los tiempos de la altura de la cara original. El valor oscila entre 1 y 2.
	• Altura del cuerpo personalizada:Establecer la altura del cuerpo en una instantánea; introduzca los tiempos de la altura original del cuerpo. El valor oscila entre 0 y 4.
	Cuando el valor es 0, recorta solo la imagen de la cara.
	Tiempo real:La cámara toma una instantánea inmediatamente cuando detecta rostros.
	Optimizado:La cámara captura las imágenes más claras dentro del tiempo optimizado después de detectar rostros.
Modo de instantánea	Prioridad de calidad:La cámara captura la imagen más clara cuando detecta que la calidad de la imagen capturada excede el umbral de calidad establecido.
	El umbral de calidad y la duración optimizada se configuran en <b>Avanzado</b> abajo.
Propiedad	Hacer clic <b>Propiedad</b> para habilitar las propiedades que se mostrarán durante el reconocimiento facial.
Avanzado	<ul> <li>Duración optimizada:Establezca un período de tiempo para capturar la imagen más clara después de que la cámara reconozca el rostro.</li> <li>Umbral de calidad:Establezca un umbral de calidad para capturar la imagen más clara después de que la cámara reconozca el rostro.</li> </ul>

 $\underline{Paso~6} \qquad \text{Establezca períodos de armado y acción de vinculación de alarma.}$ 

- Hacer clic **Agregar horario**para agregar un plan de tiempo. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2.1 Agregar programación".
- Hacer clic+Vinculación de eventos para establecer la acción de vinculación y configurar los parámetros de vinculación. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2 Configuración de la vinculación de alarmas".

## Paso 7 Hacer clicAplicar.



# 9.4.2 Configurar la base de datos de rostros

## Información de contexto

Al configurar la base de datos de rostros, la información de la base de datos de rostros se puede utilizar para comparar con el rostro capturado. El proceso de configuración incluye la creación de una base de datos de rostros, la adición de imágenes de rostros y el modelado de rostros.

Todas las operaciones para configurar las bases de datos de rostros se realizan en Configuración de la base de datos de rostros.

#### 9.4.2.1 Creación de base de datos de rostros

La base de datos de rostros es el centro de gestión de la información de los datos de los rostros, incluidas las imágenes y los datos de los rostros. También proporciona datos de comparación para las imágenes de rostros capturadas.

#### Procedimiento

Paso 1 Seleccionar AI > Configuración de IA > Plan inteligente.

<u>Paso 2</u> Hacer clic**Configuración de reglas**, y luego seleccione**Reconocimiento facial**.

Paso 3 Hacer clic**Configuración de la base de datos de rostros**para ingresar a la página de configuración de la base de datos de

<u>Etapa 4</u> rostros. Hacer clic**Agregar**para configurar el nombre de la base de datos de rostros.

Figura 9-11 Agregar base de datos de rostros



Paso 5 Hacer clicDE ACUERDO

La información de la base de datos de rostros agregada se muestra en la página.

Figura 9-12 Base de datos de rostros



## Operaciones relacionadas

Cambie el nombre de la base de datos de rostros.

Haga clic en el cuadro de texto debajo del nombre para cambiar el nombre de la base de datos de rostros.

Alarma de brazo.

Haga clicipara configurar los parámetros relevantes del control y la alarma de la base de datos facial. Para obtener más información, consulte "9.4.3 Configuración de armado de alarma".

Administrar la base de datos de rostros.



Hacer clic para administrar la base de datos de rostros. Puedes establecer condiciones de búsqueda, registrar personas, modificar personas. información y modelado facial.

Eliminando base de datos de rostros.

Haga clic para eliminar la base de datos de rostros.

## 9.4.2.2 Agregar imágenes de rostros

Agregue imágenes de rostros a la base de datos de rostros creada. Puedes agregarlos uno por uno o en lotes.

Requisitos en imágenes de rostros:

- El tamaño de una sola imagen es de 50 KB a 150 KB en formato JPEG. La resolución es inferior a 1920 × 1080.
- El tamaño de la cara es del 30 % al 60 % de toda la imagen. Debe haber al menos 100 píxeles entre las orejas.
- Tomada en vista completa, directamente frente a la cámara, sin maquillaje, filtros, gafas ni flecos. Las cejas, la boca y otros rasgos del rostro deben ser visibles.

# 9.4.2.2.1 Agregar imágenes de caras una por una

Agregar imágenes de caras una por una. Seleccione esta forma cuando necesite agregar una pequeña cantidad de imágenes de rostros.

#### Procedimiento


Paso 1SeleccionarAI>Configuración de IA>Plan inteligente.Paso 2Hacer clicConfiguración de reglas,y luego seleccioneReconocimiento facial.Paso 3Hacer clicConfiguración de la base de datos de rostrospara ingresar a la página de configuración de la base de datos de rostros y luego haga clic en junto a la base de datos de rostros que se configurará.Etapa 4Hacer clicRegistro.Paso 5Hacer clicSubirpara seleccionar la imagen de la cara que desea cargar y luego haga clic enAbierto.



Después de cargar la imagen, seleccione un área de la cara y haga clic**DE ACUERDO**para guardar la imagen de la cara. Si hay varias caras en una imagen, seleccione la cara de destino y haga clic en**DE ACUERDO**para guardar la imagen de la cara.



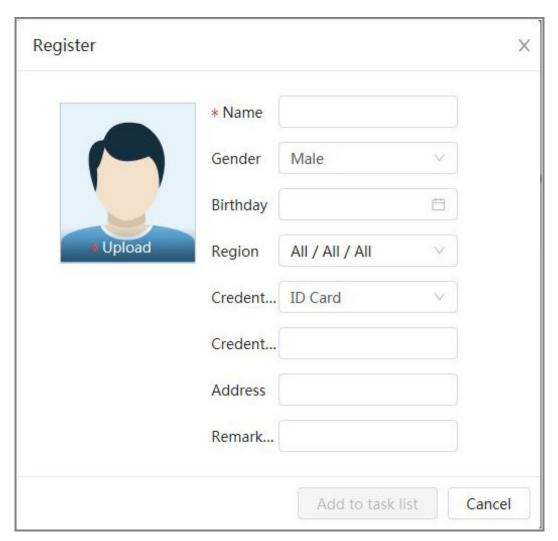Figura 9-13 Agregar imágenes



<u>Paso 6</u> Ingrese la información sobre la imagen de la cara de acuerdo con la situación real y luego haga clic en **Agregar a la lista de tareas**.

Paso 7

Hacer clic Task List 1 en la esquina superior derecha y luego haga clic en**Operación**.

- Si la imagen se agrega correctamente, se muestra**Almacenado exitosamente. Modelado exitoso**.
- Si falla la adición del usuario, el código de error se muestra en la página. Vea el motivo del error según la tabla de códigos de error. Para detalles. consulte "Descripción del código de error".
- Si el modelado de imágenes falla, el código de error se muestra en la página. Modifique la imagen y remodele la imagen. Para la operación de modelado facial, consulte "9.4.2.4 Modelado facial".

Tabla 9-6 Descripción del código de error

Parámetro	Error	Descripción
0x1134000C	Error al importar imágenes	La imagen es demasiado grande y el límite superior es 150 KB.
0x1134000E		El número de imágenes agregadas está hasta el límite superior.
0x11340019		El espacio de la base de datos de rostros excede el límite superior.
1	Error de modelado de imagen	El formato de la imagen no es correcto. Importa la imagen en formato JPG.



Parámetro	Error	Descripción
2		No hay rostro en la imagen o el rostro no está claro. Cambia la imagen.
3		Varias caras en la imagen. Cambia la imagen.
4		No se pudo decodificar la imagen. Cambia la imagen.
5		La imagen no es adecuada para importarse a la base de datos de rostros. Cambia la imagen.
6		Error de operación de la base de datos. Reinicie la cámara y las caras del modelo nuevamente.
7		No se puede obtener la imagen. Importa la imagen nuevamente.
8		Error del sistema. Reinicie la cámara y las caras del modelo nuevamente.

# 9.4.2.2.2 Agregar imágenes de rostros en lotes

Importe imágenes de rostros en lotes cuando necesite agregar una gran cantidad de imágenes de rostros.

## Requisitos previos

Antes de importar imágenes en lotes, nombre la imagen de la cara en un formato de "Nombre#SGender#BFecha de nacimiento#NRegión#PProvince#CCity#TCredentials Type#MID No.jpg" (por ejemplo, "John#S1#B1990-01-01 #NCN#PZhejiang#CHangzhou#T1#M000000199001010000").



- El tamaño máximo de una imagen de un solo rostro es de 150 KB y la resolución es inferior a 1920p × 1080p.
- Al nombrar imágenes, Nombrees obligatorio y otros son opcionales.

Tabla 9-7 Descripción de los parámetros de importación por lotes

Parámetro	Descripción
Nombre	Introduzca el nombre correspondiente.
Género	"1" es masculino y "2" es femenino.
Fecha de nacimiento	Formato: aaaa-mm-dd, como 2020-10-23.
Región	Ingrese el nombre de abreviatura del país o región, como CN (para China), BR (para Brasil).
Provincia	Ingrese el nombre correspondiente de la provincia. Admite letras (escriba en mayúscula la letra inicial), pero no admite caracteres chinos.
Ciudad	Ingrese el nombre correspondiente de la ciudad.
Tipo de credencial	"1" es cédula de identidad, "2" es pasaporte, "3" es cédula de oficial y "4" son otros.
número de identificación	Ingrese el número de identificación.

#### Procedimiento

 Paso 1
 SeleccionarAI>Configuración de IA>Plan inteligente.

 Paso 2
 Hacer clicConfiguración de reglas,y luego seleccioneReconocimiento facial.

 Paso 3
 Hacer clicConfiguración de la base de datos de rostrospara ingresar a la página de configuración de la base de datos de rostros.


 Etapa 4
 Haga clien al lado de la base de datos de rostros que desea configurar.

 Paso 5
 Hacer clicRegistro de lotes.



Paso 6 Hacer clic**Seleccionar imagen**y seleccione la ruta de almacenamiento del archivo.

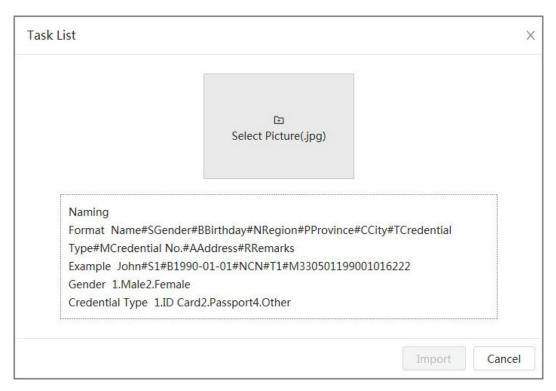Figura 9-14 Lista de tareas



Paso 7 Hacer clic**Importar**para importar las imágenes de la cara.

Una vez completada la importación, se mostrará el resultado.

- Si la imagen se importa correctamente, haga clic en**Próximo**para hacer la operación de modelado.
- Si la importación de la imagen falló, haga clic en Consultapara ver los detalles de las imágenes y el código de error. Para obtener más información, consulte la Tabla 9-6.

Hacer clic**Exportar**para exportar los detalles del error. Modifique y vuelva a importar la imagen de la cara según el mensaje de error.

Paso 8 Hacer clic**Próximo**para hacer la operación de modelado.

Se muestra el resultado del modelado. Si el modelado falla, haga clic en**Consulta**y los detalles del error se mostrarán en la lista. Señale el estado del modelado para ver los detalles y luego podrá cambiar la imagen según el motivo de la falla. Para obtener detalles sobre el modelado, consulte "9.4.2.4 Modelado de rostros".

## 9.4.2.3 Gestión de imágenes de rostros

Agregue imágenes de rostros a la base de datos de rostros y luego administre y mantenga las imágenes de rostros para garantizar que la información sea correcta.

#### 9.4.2.3.1 Modificación de la información de la cara

#### Procedimiento

<u>Paso 1</u> Seleccionar**AI>Configuración de IA>Plan inteligente**.

Paso 2 Hacer clic**Configuración de reglas**y luego seleccione**Reconocimiento facial**.

Paso 3 Hacer clic**Configuración de la base de datos de rostros**para ingresar a la página de configuración de la base de datos de rostros.

Etapa 4 Haga clien al lado de la base de datos de rostros que desea configurar.

偓.




Paso 5 Hacer clic**Consulta**, establezca los criterios según sea necesario y luego haga clic en**Buscar**.

Paso 6 Seleccione la fila donde se encuentra la imagen o la información del personal y luego haga clic en Editar

<u>Paso 7</u> información de la cara según la necesidad real. Hacer clic**Agregar a la lista de tareas**.

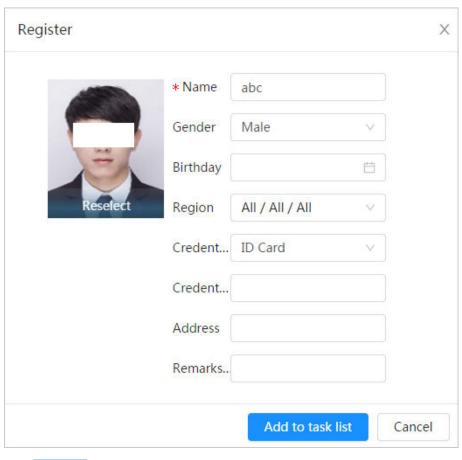Figura 9-15 Registro de información facial



Paso 8 Hacer clic Task List 1 y luego haga clic en**Operación**.

### 9.4.2.3.2 Eliminar datos faciales

#### Procedimiento

Paso 1 Seleccionar AI > Configuración de IA > Plan inteligente.

Paso 2 Hacer clic**Configuración de reglas**, y luego seleccione**Reconocimiento facial**.

Paso 3 Hacer clic Configuración de la base de datos de rostros para ingresar a la página de configuración de la base de datos de rostros.

Etapa 4 Haga clien al lado de la base de datos de rostros que desea configurar.

<u>Paso 5</u> Hacer clic**Consulta**,y luego establezca los criterios de búsqueda. Hacer clic**Buscar**y luego seleccione la información de la cara que debe eliminarse y elimínela.

- Eliminación única: seleccione la fila donde se encuentra la imagen de la cara o la información del personal y haga clic para eliminar la imagen de la cara.
- Eliminar en lotes: Seleccione en la esquina superior derecha de la imagen del rostro o de la fila donde se encuentra la información del personal. Seleccione la información, haga clicBorrar,

luego haga clic Task List 1. Hacer clic **Operación** para eliminar las imágenes de caras seleccionadas.



 Eliminar todo: al ver imágenes de rostros en una lista, haga clic en la fila donde se encuentra el número de serie; al visualizar en miniatura, seleccione Todo para seleccionar todas las imágenes de caras.

Hacer clic**Borrar**, luego haga clic Task List 1 y luego haga clic en**Operación**para eliminar todas las imágenes de caras.

#### 9.4.2.4 Modelado de rostros

Extraiga e importe la información relevante de las imágenes faciales mediante el modelado facial y cree un modelo de características faciales para la detección inteligente, como el reconocimiento facial.

#### Información de contexto



- Cuantas más imágenes de rostros seleccione, más tiempo llevará el proceso de modelado de rostros.
- Durante el proceso de modelado, algunas funciones de detección inteligente (como la comparación de rostros) no
  están disponibles temporalmente y se pueden reanudar una vez completado el modelado.

#### Procedimiento

- Paso 1 Seleccionar AI > Configuración de IA > Plan inteligente.
- Paso 2 Hacer clic**Configuración de reglas**,y luego seleccione**Reconocimiento facial**.
- Paso 3 Hacer clic Configuración de la base de datos de rostros para ingresar a la página de configuración de la base de datos de rostros.
- Etapa 4 Haga clien al lado de la base de datos de rostros que desea configurar.
- Paso 5 Empieza a modelar.
  - Modelado de algunas imágenes: seleccione las imágenes de rostros que desea modelar y luego haga clic en




Si hay muchas imágenes de rostros en la base de datos de rostros, puede establecer criterios de búsqueda para seleccionar las imágenes que deben modelarse.

 Modelado de todas las imágenes: haga clicModelando todoy se modelan las imágenes de rostros en estado no válido en la base de datos de rostros.

#### Paso 6 Ver el resultado del modelado.

Cuando el modelado falló, haga clic en Consultapara ver los detalles.

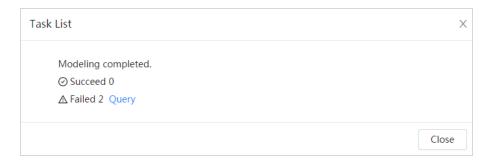Figura 9-16 Resultado del modelado



Hacer clic para ver la imagen de la cara en formato de lista; hacer clic para ver la imagen de la cara en miniatura formato.

- Cuando el estado de modelado es**Válido**en la lista o se muestra en la esquina inferior izquierda de la miniatura, significa que el modelado se realizó correctamente.
- Cuando el estado de modelado es**Inválido**en la lista o se muestra en la esquina inferior izquierda de la miniatura, significa que el modelado falló. Señale el estado del modelado en la lista para ver los detalles del error. Cambia las imágenes según los motivos.



Figura 9-17 Estado de modelado (lista)



# 9.4.3 Configuración de alarma de armado

Cuando el reconocimiento facial tiene éxito o falla, la cámara emite alarmas.

#### Procedimiento


- <u>Paso 1</u> Seleccionar**AI>Configuración de IA>Plan inteligente**.
- Paso 2 Hacer clic**Configuración de reglas**, y luego seleccione**Reconocimiento facial**.
- Paso 3 Hacer clic**Configuración de la base de datos de rostros**para ingresar a la página de configuración de la base de datos de rostros.
- Etapa 4 Haga clicen al lado de la base de datos de rostros que desea configurar. Base
- Paso 5 de datos de la cara del brazo.
  - 1. Haga clic para habilitar la función de brazo.

La instantánea se comparará con las imágenes de la base de datos de rostros armados.

2. Establecer similitud.

El rostro detectado solo coincidirá con las características del rostro en la base de datos de rostros cuando se alcance la similitud definida. Después de una coincidencia exitosa, el resultado de la comparación se muestra en la **Vivir**página.

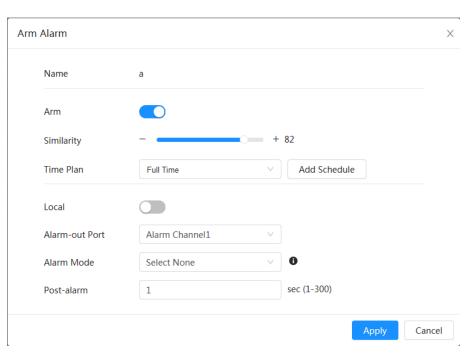Figura 9-18 Armar alarma



#### Paso 6 Seleccionar Modo de alarma.

- **Todo**:La cámara emite alarmas si el rostro detectado coincide o no con la imagen del rostro en la base de datos.
- General:La cámara emite alarmas cuando el rostro detectado coincide con el de la base de datos de rostros.



- Extraño:La cámara emite alarmas cuando el rostro detectado no coincide con el de la base de datos de rostros.
- **No seleccionar ninguno**:La cámara no emite alarmas si el rostro detectado coincide o no con la imagen del rostro en la base de datos.

Paso 7 Establezca períodos de armado y acción de vinculación de alarma.

- Hacer clic Agregar horario para agregar un plan de tiempo. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2.1 Agregar programación".
- Establezca la acción de vinculación y configure los parámetros de vinculación. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2
   Configuración de la vinculación de alarmas".

Paso 8 Hacer clic**Aplicar**.

# 9.4.4 Ver resultados de reconocimiento facial

Sobre el**Vivir**página, seleccione**Modo cara**desde la lista desplegable del modo de visualización en la esquina superior derecha para ver el**Vivir**página de reconocimiento facial.

- La imagen en vivo se muestra en el lado izquierdo y las imágenes de rostros capturados y la información de atributos se muestran en el lado derecho. Cuando el reconocimiento es exitoso, las imágenes de rostros capturadas, las imágenes en la base de datos y la similitud de las imágenes de rostros y las imágenes en la base de datos se muestran en el lado derecho; el recuento de instantáneas y las miniaturas se muestran en la parte inferior de la imagen en vivo.
- Haga clic para configurar los atributos. Para obtener más información, consulte "Configurar las propiedades de pantalla".

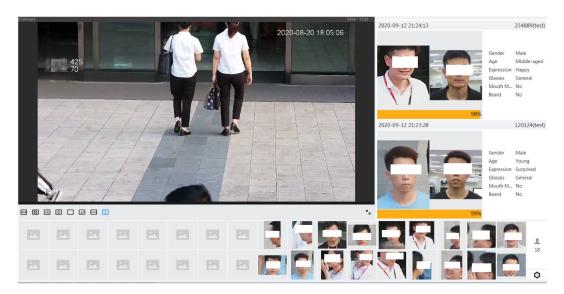


Figura 9-19 Resultado del reconocimiento facial

# 9.5 Configurar la detección de rostros

# 9.5.1 Configurar la regla de detección de rostros

Cuando se detecta una cara en el área de detección, el sistema realiza una vinculación de alarma.

Procedimiento

Paso 1 Seleccionar AI > Configuración de IA > Plan inteligente.

<u>Paso 2</u> Hacer clic**Configuración de reglas**,y luego seleccione**Detección de rostro**.



Paso 3

Hacer clic para habilitar la función.

Etapa 4

(Opcional) Haga clic en el icono a la derecha de la pantalla para dibujar el área de detección, el área de exclusión y el modelo objetivo de filtrado en la pantalla de monitoreo.

Haga clic para dibujar un área de reconocimiento facial en la imagen y luego haga clic derecho para finalizar el dibujo.

El área de reconocimiento predeterminada es toda la pantalla.

- Haga cilcopara dibujar un área de exclusión para el reconocimiento facial en la imagen y luego haga clic derecho para finalizar el dibujo.
- Haga clicen y luego presione y mantenga presionado el botón izquierdo del mouse para dibujar un rectángulo.

Se muestra el tamaño de píxel.

- Haga dic para dibujar el tamaño mínimo del objetivo y haga clic para dibujar el tamaño máximo del objetivo. Solo cuando el tamaño del objetivo esté entre el tamaño máximo y el tamaño mínimo, se activará la alarma.
- Hacer clic para eliminar la línea de detección.
- Hacer clic para ajustar la imagen a través del panel de control PTZ y luego haga clic en**Aplicar**.

<u>Paso 5</u> Configure el parámetro de detección de rostros.

Figura 9-20 Configuración de la regla de detección de rostros

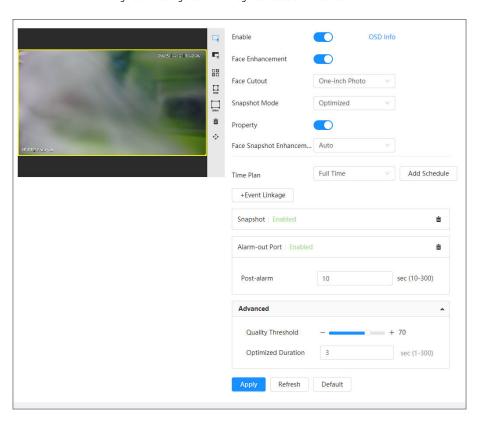


Tabla 9-8 Descripción de los parámetros de reconocimiento facial

Parámetro	Descripción
Información OSD	Hacer clic <b>Información OSD</b> para entrar a <b>Cubrir</b> y luego podrá habilitar la superposición de estadísticas faciales. Para obtener más información, consulte "4.3.2.2.11 Estadísticas faciales".
Mejora de la cara	Seleccionar <b>Mejora de la cara</b> para garantizar preferentemente caras despejadas y con poco flujo.



Parámetro	Descripción	
Superposición de cuadro de destino	Puede agregar un cuadro delimitador al rostro en la imagen capturada para resaltarlo.	
	La imagen del rostro capturada se guarda en la tarjeta SD o en el <b>Ruta de instantánea</b> .Para el <b>Ruta de instantánea</b> , consulte "4.2 Local".	
	Establezca un rango para la imagen del rostro capturado, incluido el rostro y la imagen de una pulgada.  Admite configuración personalizada.	
	Al seleccionar <b>Costumbre</b> ,hacer clic en el lado derecho, configure el parámetros en la página de solicitud y luego haga clic en <b>Aplicar</b> .	
Recorte de cara	• Ancho personalizado:Establecer el ancho de la instantánea; introduzca los tiempos del ancho de la cara original. El valor oscila entre 1 y 5.	
	Altura de la cara personalizada: Establecer la altura de la cara en la instantánea; introduzca los tiempos de la altura de la cara original. El valor oscila entre 1 y 2.	
	• Altura del cuerpo personalizada:Establecer la altura del cuerpo en una instantánea; introduzca los tiempos de la altura original del cuerpo. El valor oscila entre 0 y 4.	
	Cuando el valor es 0, recorta solo la imagen de la cara.	
	<ul> <li>Tiempo real:La cámara toma una instantánea inmediatamente cuando detecta rostros.</li> <li>Optimizado:La cámara captura las imágenes más claras dentro del tiempo optimizado después de detectar rostros.</li> </ul>	
Modo de instantánea	Prioridad de calidad:La cámara captura la imagen más clara cuando detecta que la calidad de la imagen capturada excede el umbral de calidad establecido.	
	El umbral de calidad y la duración optimizada se configuran en <b>Avanzado</b> abajo.	
Propiedad	Hacer clic <b>Propiedad</b> para habilitar las propiedades que se mostrarán durante el reconocimiento facial.	
	Seleccione el modo para mejorar la instantánea.	
Instantánea de la cara Mejora	<ul> <li>Auto:El sistema mejora automáticamente la calidad de la instantánea.</li> <li>Manual:Puedes ajustarNivel NR,Nivel de afilado,Nivel de brillo yNivel de enrojecimientoa mano.</li> <li>Apagado:Desactive la función.</li> </ul>	
Avanzado	<ul> <li>Duración optimizada: Establezca un período de tiempo para capturar la imagen más clara después de que la cámara reconozca el rostro.</li> <li>Umbral de calidad: Establezca un umbral de calidad para capturar la imagen más clara después de que la cámara reconozca el rostro.</li> </ul>	

# $\underline{Paso~6} \qquad \text{Establezca períodos de armado y acción de vinculación de alarma.}$

- Hacer clic Agregar horario para agregar un plan de tiempo. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2.1 Agregar programación".
- Hacer clic+Vinculación de eventos para establecer la acción de vinculación y configurar los parámetros de vinculación. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2 Configuración de la vinculación de alarmas".

# Paso 7 Hacer clicAplicar.



## 9.5.2 Ver los resultados de la detección de rostros

Sobre el**Vivir**página, seleccione**Modo cara**desde la lista desplegable del modo de visualización en la esquina superior derecha para ver el**Vivir**página de reconocimiento facial.

- La imagen en vivo se muestra en el lado izquierdo, las imágenes de rostros capturados y la información de atributos se muestran en el lado derecho, el recuento de instantáneas y las miniaturas se muestran en la parte inferior de la imagen en vivo.
- Haga clic para configurar los atributos. Para obtener más información, consulte "Configurar las propiedades de pantalla".

# 9.6 Configuración de IVS

Esta sección presenta los requisitos de selección de escena, la configuración de reglas y la configuración global para IVS (videovigilancia inteligente).

Estos son los requisitos básicos en la escena.

- El objetivo no debe ocupar más del 10% de toda la imagen.
- El tamaño objetivo de la imagen no debe superar los 10 × 10 píxeles. El tamaño del objeto abandonado en la imagen no debe ser inferior a 15 × 15 píxeles (imagen CIF). La altura y el ancho del objetivo no deben ser más de un tercio de la altura y el ancho de la imagen. La altura del objetivo recomendada es el 10% de la altura de la imagen.
- La diferencia de brillo entre el objetivo y el fondo no debe ser inferior a 10 niveles de gris.
- El objetivo debe estar continuamente presente en la imagen durante no menos de 2 segundos, y la distancia de movimiento debe ser mayor que su ancho y no menos de 15 píxeles (imagen CIF) al mismo tiempo.
- Reduzca la complejidad de la escena de vigilancia tanto como pueda. No se recomienda el uso de funciones de análisis inteligente en escenas con objetivos densos y cambios frecuentes de iluminación.
- Evite áreas como vidrio, suelo reflectante, superficie de agua y áreas interferidas por ramas, sombras y mosquitos. Evite escenas con contraluz y luz directa.

# 9.6.1 Configuración global

#### 9.6.1.1 Creación de una base de datos de experiencias

La base de datos de experiencias es el centro de gestión de la información de datos de falsas alarmas. Una vez que se vuelva a rastrear el objetivo en la base de datos de experiencias, no se activará ninguna alarma.


#### Procedimiento

Seleccionar <b>AI&gt;Configuración de IA&gt;Plan inteligente</b> . Hacer clic
Configuración de reglas>IVS>Configuración global.
Hacer clic <b>Base de datos de experiencias</b> para ingresar a la página de configuración de la base de datos de experiencia.
Hacer clic <b>Agregar</b> para establecer el nombre y el tipo de muestra.

SoloMuestra negativase puede seleccionar.



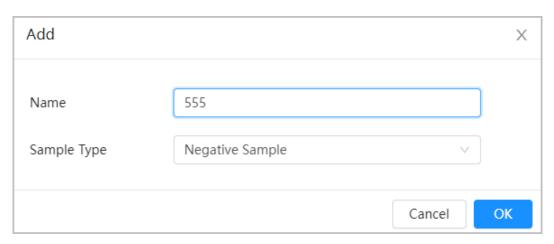
Figura 9-21 Agregar base de datos de experiencia



Paso 5 Hacer clicde ACUERDO.

La información de la base de datos de experiencias agregada se muestra en la página.

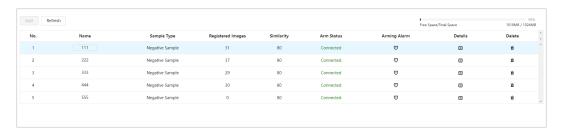Figura 9-22 Base de datos de experiencias



# Operaciones relacionadas

Cambie el nombre de la base de datos de experiencias.

Haga clic en el cuadro de texto debajo**Nombre**para cambiar el nombre de la base de datos de experiencias.

Alarma de brazo.

Haga clicara configurar los parámetros relevantes de la base de datos de experiencias. Para obtener más información, consulte "9.6.1.2.1 Configuración de alarma de armado"

Administrar base de datos de experiencias.

Haga clic administrar la base de datos de experiencias. Para obtener más información, consulte "9.6.1.2.2 Importación de imágenes de destino".

Eliminando base de datos de experiencias.

Haga clicara eliminar la base de datos de experiencias.

# 9.6.1.2 Gestión de la base de datos de experiencias

# 9.6.1.2.1 Configuración de alarma de armado

Puede habilitar el armado de alarma y configurar la sensibilidad para cada base de datos de experiencia que agregue.

#### Procedimiento

Paso 1 Seleccionar AI > Configuración de IA > Plan inteligente. Hacer clic

Paso 2 Configuración de reglas>IVS>Configuración global.



Paso 3 Hacer clic**Base de datos de experiencias**para ingresar a la página de configuración de la base de datos de experiencia.

Etapa 4 Hacer clic bajo**Armando alarma**para configurar los parámetros de armado de alarma.

Figura 9-23 Configurar alarma de armado



Paso 5 Habilite la función de armado de alarma y configure la similitud.

 $\coprod$ 

Cuanto mayor sea el valor de similitud, más similares serán los objetivos en la base de datos de experiencias con los objetivos reales.

#### 9.6.1.2.2 Importación de imágenes de destino

Puede importar imágenes de destino a la base de datos de experiencias importando videos.

## Procedimiento

Paso 1 Seleccionar AI > Configuración de IA > Plan inteligente. Hacer clic

Paso 2 Configuración de reglas>IVS>Configuración global.

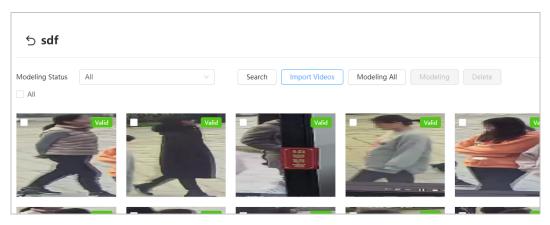
Paso 3 Hacer clic**Base de datos de experiencias**para ingresar a la página de configuración de la base de datos de experiencia.

Etapa 4 Hacer clic bajo **Detalles**.

<u>Paso 5</u> Hacer clic**Buscar**y luego seleccione el vídeo que desee.

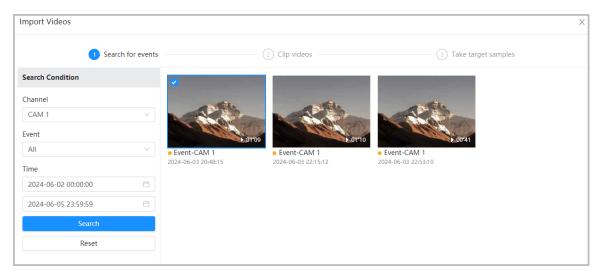


Figura 9-24 Importar vídeos



<u>Paso 6</u> Hacer clic**Importar vídeos**y luego seleccione el evento y la hora.

Figura 9-25 Búsqueda de eventos



<u>Paso 7</u> Recorte no más de 10 segundos del vídeo y haga clic**Próximo**. Hacer clic**Seleccione** 

<u>Paso 8</u> **un objetivo**, seleccione el cuadro de destino y luego haga clic**Importar**.



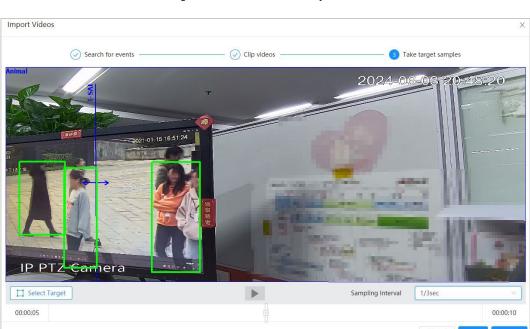


Figura 9-26 Tomar muestras objetivo

Paso 9 Hacer clicDE ACUERDO

# 9.6.1.3 Configuración de la regla IVS

Establezca reglas globales para IVS, incluidos dibujos de calibración, verificación de calibración y sensibilidad.

#### Información de contexto

Determine la relación correspondiente entre la imagen 2D capturada por la cámara y el objeto real 3D de acuerdo con una regla horizontal y tres reglas verticales calibradas por el usuario y la distancia real correspondiente.

Aquí están las escenas aplicables.

- Vista media o lejana con altura de instalación superior a tres metros. No se admiten escenas con vista paralela o montadas en el techo.
- Calibre el plano horizontal, no las paredes verticales o superficies inclinadas.
- Esta función no se aplica a escenas con vista distorsionada, como las vistas distorsionadas capturadas por una cámara súper gran angular.

Preste atención a los siguientes puntos.

- Dibujo de calibración
  - ♦ Área de calibración: El área de calibración dibujada debe estar en un plano horizontal.
  - Regla vertical: La parte inferior de tres reglas verticales debe estar en el mismo plano horizontal. Seleccione tres objetos de referencia con altura fija en distribución triangular como reglas verticales, como un vehículo estacionado al costado de la carretera o postes de farolas. Organice a tres personas para que dibujen en cada una de las tres posiciones en la escena de monitoreo.
  - Regla horizontal: seleccione un objeto de referencia con una longitud conocida en el suelo, como una señal en la carretera, o use una cinta para medir la longitud real.
- Verificación de calibración

Después de configurar la regla, dibuje una línea recta en la imagen, verifique el valor estimado de la línea recta y luego compare este valor con el valor medido en la escena real para verificar la precisión de la calibración. En caso de una diferencia importante entre el valor estimado y el real, ajuste o restablezca los parámetros hasta que se cumpla el requisito de error.



#### Procedimiento

Paso 1	SeleccionarAI>Configuración de IA>Plan inteligente.
Paso 1	SeleccionarAI>Configuración de IA>Plan inteligen

Paso 2 Hacer clic**Configuración de reglas**,y luego seleccione**IVS**.

Paso 3 Hacer clicConfiguración global.


Etapa 4 Configure el área de calibración y las reglas en la pantalla izquierda.

- 1. Haga clicy luego dibuje un área de calibración en la imagen y haga clic derecho para finalizar el dibujo.
- 2. Haga clic en el icono de regla para dibujar una regla horizontal y tres reglas verticales en el área de calibración.
  - indica regla vertical, y indica regla horizontal. para
- 3. Configure la longitud real.

### <u>Paso 5</u> Configurar parámetros para IVS de configuración global.

Sensibilidad: Ajusta la sensibilidad global. Con un valor más alto, es más fácil activar una alarma cuando se capturan objetos de bajo contraste y objetos pequeños, y la tasa de detección falsa es mayor.

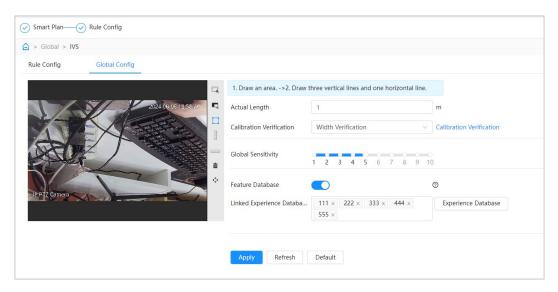Figura 9-27 Configuración global (IVS)



## Paso 6

Hacer clic

para habilitar la función deBase de datos de funciones.



- Solo se admiten reglas de trampa, intrusión, movimiento rápido, detección de merodeadores y detección de estacionamiento.
- Se pueden importar un máximo de 5 bases de datos.

#### Operaciones relacionadas

1. Seleccione el tipo de verificación y luego haga clic en**Verificación de calibración**.

Para verificar la regla vertical y la regla horizontal, seleccione respectivamente Verificación de altura y Verificación de ancho.

2. Dibuja una línea recta en la imagen para verificar si las reglas están configuradas correctamente.

En caso de una diferencia importante entre el valor estimado y el real, ajuste o restablezca los parámetros hasta que se cumpla el requisito de error.



## 9.6.1.4 Modelado en la base de datos de experiencias

Extraiga e importe la información relevante de las imágenes mediante el modelado y cree un modelo de características para la detección de IVS.

### Información de contexto



- Cuantas más imágenes selecciones, más tiempo llevará el proceso de modelado.
- Durante el proceso de modelado, algunas funciones de detección inteligente (como el cable trampa) no están disponibles temporalmente y se pueden reanudar una vez completado el modelado.

### Procedimiento

- Paso 1
   Seleccionar AI> Configuración de IA> Plan inteligente.

   Paso 2
   Hacer clic Configuración de reglas, y luego seleccione IVS.
- Paso 3 Hacer clic**Configuración global**para ingresar a la página de configuración de la base de datos de experiencias.
- Etapa 4 Haga cadebajo Detalles.
- Paso 5 Empieza a modelar.
  - Modelado de algunas imágenes: seleccione las imágenes que desea modelar y luego haga clic enModelado.

Si hay muchas imágenes en la base de datos de experiencias, puede establecer criterios de búsqueda para seleccionar las imágenes que deben modelarse.

- Modelado de todas las imágenes: haga clicModelando todoy se modelan las imágenes en estado no válido en la base de datos de experiencias.
- Paso 6 Ver el resultado del modelado.


Figura 9-28 Resultado del modelado



- Cuando el estado de modelado esVálidoen la esquina superior derecha de la miniatura, significa que el modelado se realizó correctamente.
- Cuando el estado de modelado es**Inválido**en la esquina superior derecha de la miniatura, significa que el modelado falló.



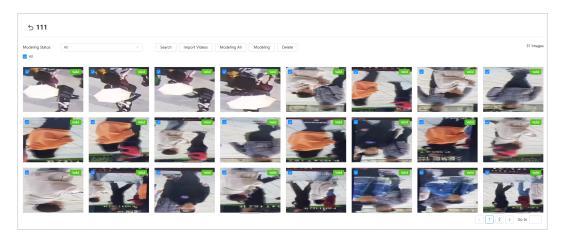Figura 9-29 Estado de modelado



## 9.6.2 Configuración de reglas

Esta sección presenta las reglas utilizadas en IVS, incluyendo cable trampa, intrusión, objeto abandonado, objeto perdido, movimiento rápido, detección de estacionamiento, reunión de multitudes, cruce de valla virtual y detección de merodeo.

## Requisitos previos

Se ha completado la configuración global para IVS.

## Información de contexto

Los roles y escenas aplicables de varias reglas son los siguientes. La siguiente sección utiliza tripwire como ejemplo para presentar la configuración de reglas de IVS.

Tabla 9-9 Descripción de las funciones del IVS

Regla	Función	Escena aplicable	
Cruce valla virtual	Cuando un objetivo cruza la valla hacia la dirección definida, se activa la alarma y se ejecuta el enlace.	Escenas como carreteras, aeropuertos y otras zonas de aislamiento.	
Cable trampa	Cuando un objetivo cruza la línea hacia la dirección definida, se activa la alarma y se ejecuta el enlace.	Escenas con objetivos escasos y sin oclusión entre objetivos, como la protección perimetral de un área desatendida.	
Intrusión	Cuando el objetivo entra, sale o aparece en el área de detección, se activa una alarma y el sistema realiza enlaces de alarma definidos.		
Abandonado objeto	Cuando un objeto se abandona en el área de detección durante el tiempo definido, se activa una alarma y luego el sistema realiza enlaces de alarma definidos.	Escenas con objetivos escasos y sin cambios de luz evidentes y frecuentes. Se recomienda una escena sencilla en el área de detección.	
Desaparecido objeto	Cuando un objeto sale del área de detección durante el tiempo definido, se activa una alarma y luego el sistema realiza enlaces de alarma definidos.	<ul> <li>La alarma perdida puede aumentar en escenas con objetivos densos, oclusión frecuente y personas quedándose.</li> <li>En escenas con un primer plano y un fond complejos, es posible que se active una falsa alarma en caso de abandono o objeto faltante.</li> </ul>	



Regla	Función	Escena aplicable
movimiento rapido	Cuando la velocidad de movimiento es mayor que la velocidad definida, se activa una alarma y luego el sistema realiza enlaces de alarma definidos.	Escenas con objetivos escasos y menos oclusión. La cámara debe instalarse justo encima del área de monitoreo. La dirección de la luz debe ser vertical a la dirección del movimiento.
Estacionamiento detección	Cuando el objetivo permanece por encima del tiempo definido, se activa una alarma y luego el sistema realiza enlaces de alarma definidos.	Vigilancia de carreteras y gestión del tráfico.
Multitud reunión	Cuando se reúne una multitud o la densidad de la multitud es grande, se activa una alarma y luego el sistema realiza enlaces de alarma definidos.	Escenas con media o larga distancia, como plaza al aire libre, entrada de gobierno, entrada y salida de estación. No es adecuado para análisis de vistas de corta distancia.
Merodeando detección	Cuando el objetivo merodea durante el tiempo de alarma más corto, se activa una alarma y luego el sistema realiza enlaces de alarma definidos.  Después de que se activa la alarma, si el objetivo permanece en el área dentro del intervalo de tiempo de la alarma, la alarma se activará nuevamente.	Escenas como parque y salón.

### Procedimiento

Paso 1 Seleccionar AI > Configuración de IA > Plan inteligente. Hacer clic


Paso 2 Configuración de reglas,y luego seleccioneIVS. Hacer clic

Paso 3 Configuración de reglas.

<u>Etapa 4</u> Hacer clic**Agregar regla**sobre el**Configuración de reglas**página y luego seleccione**Cable trampa**de la lista desplegable.

Las reglas agregadas se muestran en la lista desplegable. Haga clic en el nombre y podrá editar el nombre de la regla; la regla está habilitada de forma predeterminada.

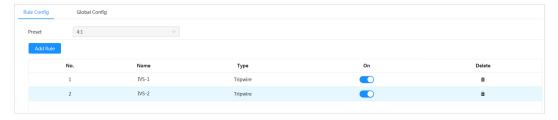Figura 9-30 Cable trampa



Paso 5 Hacer clic para dibujar líneas de regla en la imagen. Haga clic derecho para terminar de dibujar.

Diferentes reglas tienen requisitos de dibujo ligeramente diferentes. Después de dibujar las reglas, arrastre las esquinas del área de detección para ajustar el rango del área.



Figura 9-31 Regla de dibujo



Tabla 9-10 Descripción de las reglas de dibujo del análisis IVS

Regla	Descripción	
Cruce virtual cerca	Dibuja una línea de detección.	
Cable trampa		
Intrusión	Dibuja un área de detección.	
Objeto abandonado	Durante la detección de objetos abandonados, la alarma también se activa si un peatón o	
Objeto perdido	un vehículo permanecen mucho tiempo. Si el objeto abandonado es más pequeño que un peatón y un vehículo, establezca el tamaño objetivo para filtrar peatones y vehículos o	
movimiento rapido	extienda adecuadamente la duración para evitar falsas alarmas provocadas por la	
Detección de aparcamiento	estancia transitoria de un peatón.  Durante la detección de una multitud reunida, se pueden activar falsas alarmas por una	
reunión de multitud	baja altura de instalación, un gran porcentaje de una sola persona en una imagen o una	
Detección de merodeo	oclusión obvia del objetivo, movimiento continuo de la cámara, movimiento de las hojas y la sombra de los árboles, apertura o cierre frecuente de la puerta retráctil. , o tráfico denso o flujo de personas.	

<u>Paso 6</u> (Opcional) Haga clic en otros íconos en el lado derecho de la imagen para filtrar objetivos en la imagen.

Hacer clic
 para dibujar el tamaño mínimo del objetivo de detección y haga clic
 tamaño máximo del objetivo de detección.

Solo cuando el tamaño del objetivo está entre el tamaño máximo y el tamaño mínimo, se puede activar la alarma.

• Cuando se configura la regla de reunión de multitudes, es necesario dibujar el área mínima de reunión. Haga clic para dibujar el área mínima de reunión en la escena. La alarma es



Se activa cuando el número de personas en el área de detección excede el mínimo y el tiempo excede la duración.

- Haga cliss y luego presione y mantenga presionado el botón izquierdo del mouse para dibujar un rectángulo; se muestra el tamaño en píxeles.
- Hacer clic para eliminar la línea de detección.
- Hacer clic para ajustar la página en vivo a través del panel de control PTZ y luego haga clic en**Aplicar**.
- Hacer clic para bloquear la función PTZ al dibujar las líneas de regla. El tiempo de bloqueo más largo es 180 segundos.

Paso 7 Configure los parámetros para IVS de configuración de reglas.

Figura 9-32 Parámetros IVS

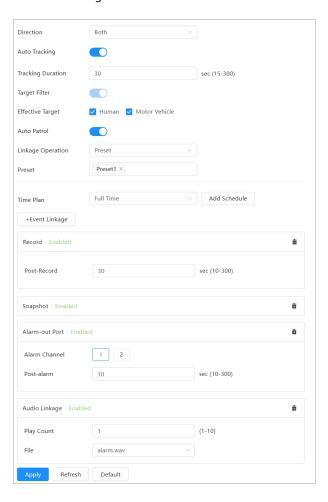


Tabla 9-11 Descripción de los parámetros del IVS

Parámetro	Descripción	
Dirección	Establezca la dirección de detección de reglas.  • Al configurar el cable trampa, seleccioneA->B,B->A, oA<->B.	
	Al configurar la intrusión, seleccione <b>Ingresar,Salida</b> , o <b>Ambos</b> .	



Parámetro	Descripción
Seguimiento automático	Según la situación real, haga clic y luego para permitir <b>Seguimiento automático</b> ,y configurar <b>Duración del seguimiento</b> .
Duración del seguimiento	Después de habilitar la función de seguimiento automático, la cámara rastreará y capturará el objetivo hasta alcanzar la duración del seguimiento.
	Sólo algunos dispositivos admiten la función.
Filtro de destino	Después <b>Filtro de destino</b> está habilitado, no se detectan objetivos efectivos y no se
Objetivo efectivo	activarán alarmas. Esta función actualmente es compatible con trampas, intrusión y movimiento rápido.
osjenio ciedno	Los objetivos efectivos incluyen <b>HumanoyVehículo de motor</b> . Entre ellos, <b>vehículo sin motor</b> pertenece a la categoría de <b>Gente</b> .
Patrulla automática	Después <b>Patrulla automática</b> está habilitado, la cámara puede patrullar los alrededores
Preestablecido	automáticamente según los ajustes preestablecidos.
	La función no está habilitada de forma predeterminada.
	<ul> <li>Seleccionar Preestablecido desde el Operación de enlacelista desplegable y seleccione la regla preestablecida de la Preestablecido.</li> <li>Seleccionar Escanear desde el Operación de enlacelista desplegable y seleccione la regla de análisis en la Escanear.</li> </ul>
Escanear	<ul> <li>Puede seleccionar uno o más ajustes preestablecidos o no seleccionar el ajuste preestablecido.</li> <li>Si se configuran varios ajustes preestablecidos, la patrulla se ejecutará en el orden de los preajustes.</li> <li>Admite la selección de hasta 5 ajustes preestablecidos.</li> <li>Una vez configurados los ajustes preestablecidos, la detección de movimiento inteligente se abre automáticamente si habilita SMD por adelantado. Para obtener más información, consulte "4.6.4 Configuración de la detección de movimiento</li> </ul>
	inteligente".  Todas las reglas de IVS admiten el enlace de escaneo.
	Debe configurar reglas preestablecidas y de escaneo en PTZ de antemano. Para obtener más información, consulte "4.5 PTZ".
Duración	<ul> <li>Para un objeto abandonado, la duración es el tiempo más corto para activar una alarma después de que se abandona un objeto.</li> <li>Para un objeto perdido, la duración es el tiempo más corto para activar una alarma después de que falta un objeto.</li> </ul>
	Para la detección de estacionamiento, reunión de multitudes o merodeo, la duración es el tiempo más corto para activar una alarma después de que aparece un objeto en el área.



Parámetro	Descripción	
Sensibilidad	<ul> <li>Para movimientos rápidos, la sensibilidad está relacionada con la velocidad de disparo. Una sensibilidad más baja requiere una velocidad de movimiento más rápida para activar la alarma.</li> <li>Para reuniones de multitudes, la sensibilidad está relacionada con el tiempo de activación de la alarma. Es más fácil activar la alarma con mayor sensibilidad.</li> </ul>	

Paso 8 Establezca períodos de armado y acción de vinculación de alarma.

- Hacer clic Agregar horario para agregar un plan de tiempo. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2.1 Agregar programación".
- Hacer clic+Vinculación de eventos para establecer la acción de vinculación y configurar los parámetros de vinculación. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2 Configuración de la vinculación de alarmas".

#### Paso 9 Hacer clicAplicar.

Si necesita hacer clic en la esquina superior derecha de la página para ver la información de la alarma, debe suscribirse al evento de alarma relevante. Para obtener más información, consulte "4.6.1.4.2 Suscripción a información de alarma".

## 9.7 Configuración del monitoreo de construcción

Configuración de la solución global y solución preestablecida para el seguimiento de la construcción.



Sólo algunos dispositivos admiten la función.

## 9.7.1 Configuración de la solución global

## 9.7.1.1 Configuración del área

Requisitos previos

Habilitar elMonitoreo de Construcciónfuncionar enAI>Configuración de IA>Plan inteligente>Global.

### Procedimiento

Paso 1 Seleccionar AI > Configuración de IA > Plan inteligente.

Paso 2 Hacer clic**Configuración de reglas**,y luego seleccione**Monitoreo de Construcción**en el**Global**sección. Hacer


<u>Paso 3</u> clic**Configuración de área**para configurar el**Monitoreo de Construcción**función.

Toda el área está configurada como área de detección de forma predeterminada y no se puede modificar el área de detección.

- Haga clic en el nombre del área debajo**Nombre**para cambiarlo.
- Haga clic para ajustar la imagen a través del panel de control PTZ y luego haga clic en**Aplicar**.



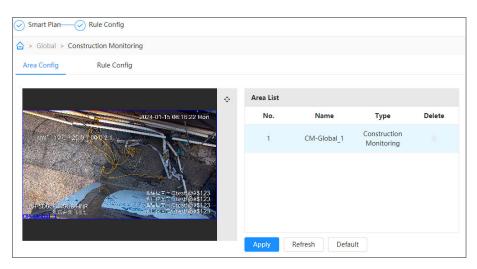Figura 9-33 Configuración del área



Etapa 4 Hacer clic**Aplicar**.

## 9.7.1.2 Configuración de reglas

## Requisitos previos

- Habilitar elMonitoreo de Construcciónfuncionar enAI>Configuración de IA>Plan inteligente>Global.
- Complete la configuración del área de la solución preestablecida para el seguimiento de la construcción.

## Información de contexto

Las funciones y escenarios de aplicación de varias reglas son los siguientes. lo siguiente toma**Detección de EPI**como ejemplo para introducir configuraciones de reglas de monitoreo de construcción.

Tabla 9-12 Funciones de seguimiento de la construcción

Regla	Función	Solicitud escenarios
Detección de EPI	Cuando el personal detectado se viste de forma inadecuada, incluido el uso inadecuado de sombreros, ropa de trabajo, mascarillas y cubrezapatos, el sistema activará una alarma.	Sitios de construcción
Ausencia Detección	Cuando no se detecte personal trabajando en la imagen durante un período de tiempo continuo, el sistema activará una alarma.	y otra construcción escenarios.
Trabajando en solitario Detección	Cuando se detecta que sólo una persona está trabajando en la imagen durante un periodo de tiempo continuo, el sistema activará una alarma.	

### Procedimiento

Paso 1 Seleccionar AI > Configuración de IA > Plan inteligente.

<u>Paso 2</u> Hacer clic**Configuración de reglas**,y luego seleccione**Monitoreo de Construcción**en el**Global**sección.


Paso 3 Hacer clic**Configuración de reglas**, seleccione el preajuste de la**Preestablecido**lista y seleccione el área de la**Área** lista.

Admite agregar 3 reglas al mismo tiempo. Las reglas agregadas están habilitadas de forma predeterminada.



- Haga clic en y luego presione y mantenga presionado el botón izquierdo del mouse para dibujar un rectángulo; se muestra el tamaño en píxeles.
- Hacer clic
   para eliminar el rectángulo dibujado.

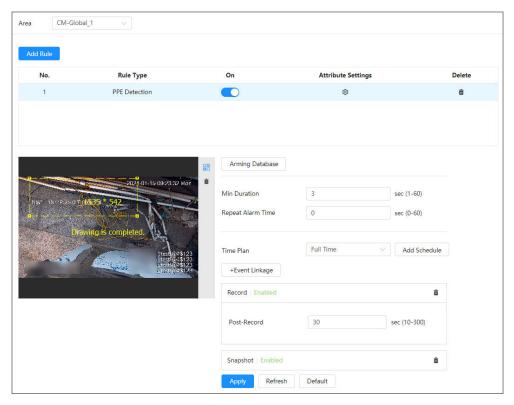Figura 9-34 Configuración de reglas



<u>Etapa 4</u> Hacer clic**Agregar regla**, y luego seleccione**Detección de EPI**para agregar la regla.

Admite agregar 3 reglas al mismo tiempo. Las reglas agregadas están habilitadas de forma predeterminada.

- Haga clic en y luego presione y mantenga presionado el botón izquierdo del mouse para dibujar un rectángulo; se muestra el tamaño en píxeles.
- Hacer clic
   para eliminar el rectángulo dibujado.



Area Config 1:Preset1 On Delete Rule Type Attribute Settings PPE Detection Arming Database sec (1-60) sec (0-60) Full Time Add Schedule Time Plan +Event Linkage Record Enabled sec (10-300) Post-Record Audio Linkage | Enabled (1-10) Play Count Refresh Default

Figura 9-35 Configuración de reglas

<u>Paso 5</u> Configurar parámetros.

Tabla 9-13 Descripción de parámetros

Parámetro	Descripción
	Establezca la duración mínima. Se activará una alarma cuando la Cámara detecte un evento que no cumple con las reglas y la duración excede la duración mínima.
Duración mínima	Por ejemplo, al establecer la duración mínima de la detección del PPE en 5 segundos, se activará una alarma cuando la cámara detecte continuamente que el personal se viste incorrectamente durante más de 5 segundos durante un período de tiempo continuo.
Repetir hora de alarma	Configure la hora de repetición de la alarma.  Si el estado de alarma persiste, al llegar a la hora de repetición de alarma, la alarma se dispara nuevamente.

 $\underline{Paso~6} \qquad \text{Hacer clic} \textbf{Armando Base de Datos} \\ \text{para agregar la base de datos de armado.}$ 

1. Haga clic Agregar, y luego configurar Nombrey Plan Óptimo.


Plan ÓptimoincluyeCuerpo completoyMedio cuerpo.

2. Haga clic**De acuerdo**.

La página mostrará la base de datos de armado agregada.



Figura 9-36 Agregar la base de datos de armado



3. Haga clic

bajo**Detalles**para configurar la base de datos de armado.

Importar imágenes.


La imagen importada requiere un tamaño no superior a 3 M y una resolución de 1080P. Si la imagen no cumple con los requisitos, la importación fallará. Cargue fotografías de ropa de trabajo desde al menos 4 ángulos: adelante, atrás, izquierda y derecha.

- Hacer clicImportarpara importar una sola imagen en formato .jpg.
- Hacer clic**Importación por lotes**para importar imágenes en formato .jpg en un lote. Admite la importación de hasta 40 imágenes a la vez.
- Modelado.

Después de actualizar la cámara, las imágenes no válidas en la base de datos de armado se modelarán utilizando la función de modelado.

- Hacer clicModeladopara modelar las imágenes seleccionadas.
- Hacer clic**Modelando todo**para modelar todas las imágenes en la base de datos de armado.
- Pantalla del modelado: seleccioneTodo,Inválido, yVálidode la lista desplegable deEstado de modelado.

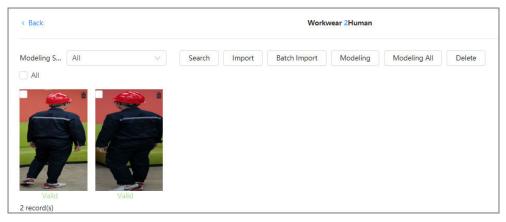Figura 9-37 Configurar información detallada



4. Haga clic bajo**Armando alarma**,configurar los parámetros de alarma de armado y luego hacer clic en

- Brazo: haga clic para habilitar la función y luego Estado de armadose mostrará como
   Conectado. La base de datos de armado es válida.
- Similitud: admite la configuración 1-100. Cuanto mayor sea el valor, mayor será el grado de coincidencia de los requisitos para la inspección de herramientas.

Paso 7

Hacer clic bajo**Configuración de atributos**configurar atributos para la detección de PPE, y luego haga clic**Aplicar**.

Admite habilitar hasta 3 atributos.



Figura 9-38 Configuración de atributos

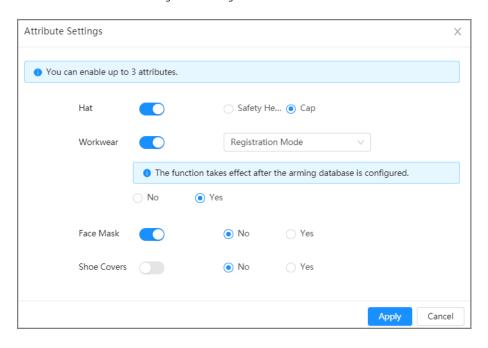


Tabla 9-14 Configuración de atributos para la detección de PPE

Atributo	Descripción	
	Seleccionar <b>Casco de seguridad</b> o <b>Gorra</b> . La cámara detectará si el personal detectado usa el sombrero después de habilitar <b>Sombrero</b> .	
	Puede seleccionar el color del casco de seguridad al seleccionar <b>Casco de</b> seguridadde <b>Sombrero</b> .	
Sombrero	<ul> <li>Si no se selecciona ningún color, se activará una alarma cuando la cámara detecte que el personal detectado no lleva puesto el casco de seguridad.</li> </ul>	
	<ul> <li>Si se seleccionan uno o más o todos los colores, se activará una alarma cuando la cámara detecte que el personal detectado no lleva el casco de seguridad del color seleccionado.</li> </ul>	
Ropa de trabajo	Seleccionar <b>Modo de registro</b> o <b>Detectar por atributo</b> . La cámara detectará si el personal detectado está usando la ropa de trabajo correctamente de acuerdo con la manera seleccionada después de habilitar <b>Ropa de trabajo</b> .	
	<ul> <li>ParaModo de registro, si seleccionasSí, se activará una alarma cuando el personal detectado no esté usando la ropa de trabajo correctamente.</li> </ul>	
	<ul> <li>ParaDetectar por atributo, si se seleccionan uno o más o todos los colores, se activará una alarma cuando la cámara detecte que el personal detectado no lleva la ropa de trabajo del color seleccionado.</li> </ul>	
	<ul> <li>Todos los colores están seleccionados de forma predeterminada.</li> <li>Adecuado para situaciones donde el color de las partes superior e inferior es consistente.</li> </ul>	



Atributo	Descripción		
Mascarilla	La cámara detectará si el personal detectado lleva la máscara facial después de habilitar <b>Mascarilla</b> .		
Mascarilla	Si <b>S</b> íSe selecciona, se activará una alarma cuando el personal detectado no esté usando la máscara facial.		
Cubrazanatas	La cámara detectará si el personal detectado está usando cubrezapatos después de habilitar <b>Cubrezapatos</b> .		
Cubrezapatos	Si <b>Sí</b> Se selecciona, se activará una alarma cuando el personal detectado no esté usando las cubiertas de zapatos.		

<u>Paso 8</u> Establezca períodos de armado y acción de vinculación de alarma.

- Hacer clicAgregar horariopara agregar un plan de tiempo. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2.1 Agregar programación".
- Hacer clic+Vinculación de eventospara establecer la acción de vinculación y configurar los parámetros de vinculación. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2 Configuración de la vinculación de alarmas".

**Enlace de audio**:Seleccione el archivo de alarma correspondiente a la regla y luego configure **Recuento de juegos**.

Paso 9 Hacer clic**Aplicar**.

## 9.7.2 Configuración de la solución preestablecida

## 9.7.2.1 Configuración del área

### Requisitos previos

Habilitar elMonitoreo de Construcción función del preset enAI>Configuración de IA>Plan inteligente.

### Procedimiento


Paso 1	Seleccionar <b>AI&gt;Configuración de IA&gt;Plan inteligente</b> .
Paso 2	Hacer clic <b>Configuración de reglas</b> ,y luego seleccione <b>Monitoreo de Construcción</b> en el <b>Preestablecido</b> sección. Hacer
Paso 3	clic <b>Configuración de área</b> ,y luego seleccione el preajuste de la <b>Preestablecido</b> lista desplegable.
Etapa 4	Hacer clic <b>Área de dibujo</b> para dibujar un área de detección en la página en vivo. Hacer clic <b>Redibujar área</b> para volver a dibujar el área de detección.

Admite dibujar múltiples áreas de detección, con la regla habilitada de forma predeterminada después del dibujo.

- Haga clic en el nombre del área debajo**Nombre**para cambiarlo.
- Haga clic para ajustar la imagen a través del panel de control PTZ y luego haga clic en**Aplicar**.



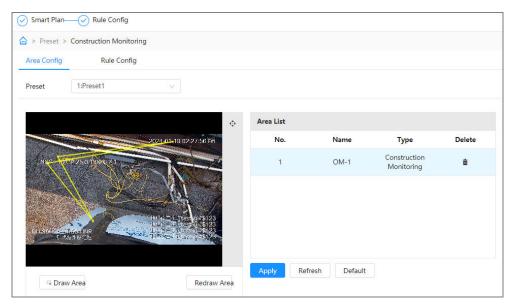Figura 9-39 Configuración del área



Paso 5 Hacer clic**Aplicar**.

## 9.7.2.2 Configuración de reglas

### Requisitos previos

Habilitar el**Monitoreo de Construcción**funcionar en**AI>Configuración de IA>Plan inteligente>Global.** 

## Información de contexto

Las funciones y escenarios de aplicación de varias reglas son los siguientes. lo siguiente toma**Detección de EPI**como ejemplo para introducir configuraciones de reglas de monitoreo de construcción.

Tabla 9-15 Funciones de seguimiento de la construcción

Regla	Función	Solicitud escenarios
Detección de EPI	Cuando el personal detectado se viste de forma inadecuada, incluido el uso inadecuado de sombreros, ropa de trabajo, mascarillas y cubrezapatos, el sistema activará una alarma.	Sitios de construcción
Ausencia Detección	Cuando no se detecte personal trabajando en la imagen durante un período de tiempo continuo, el sistema activará una alarma.	y otra construcción escenarios.
Trabajando en solitario Detección	Cuando se detecta que sólo una persona está trabajando en la imagen durante un periodo de tiempo continuo, el sistema activará una alarma.	

### Procedimiento

<u>Paso 1</u> Seleccionar**AI>Configuración de IA>Plan inteligente**.

Paso 2 Hacer clic Configuración de reglas, y luego seleccione Monitoreo de Construcción en el Global sección. Hacer clic


Paso 3 Configuración de reglas, hacer clic Agregar reglay luego seleccione Detección de EPIpara agregar una regla.

Admite agregar 3 reglas al mismo tiempo. Las reglas agregadas están habilitadas de forma predeterminada.



- Haga clic en y luego presione y mantenga presionado el botón izquierdo del mouse para dibujar un rectángulo; se muestra el tamaño en píxeles.
- Hacer clic
   para eliminar el rectángulo dibujado.

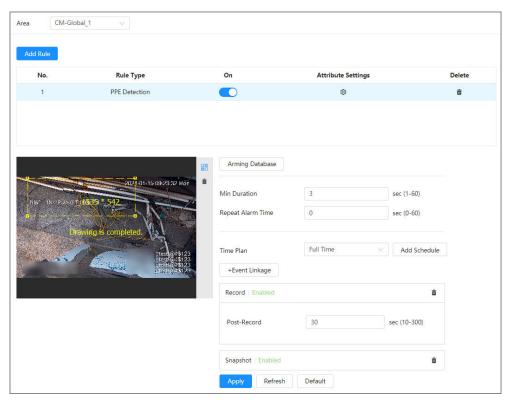Figura 9-40 Configuración de reglas



Etapa 4 Configurar parámetros.

Tabla 9-16 Descripción de parámetros

Parámetro	Descripción		
	Establezca la duración mínima. Se activará una alarma cuando la Cámara detecte un evento que no cumple con las reglas y la duración excede la duración mínima.		
Duración mínima	Por ejemplo, al establecer la duración mínima de la detección del PPE en 5 segundos, se activará una alarma cuando la cámara detecte continuamente que el personal se viste incorrectamente durante más de 5 segundos durante un período de tiempo continuo.		
Configure la hora de repetición de la alarma.  Repetir hora de alarma  Si el estado de alarma persiste, al llegar a la hora de repetición de alarma se dispara nuevamente.			

Paso 5

Hacer clic**Armando Base de Datos**para agregar la base de datos de armado.

1. Haga clic Agregar, y luego configurar Nombrey Plan Óptimo.


Plan ÓptimoincluyeCuerpo completoyMedio cuerpo.

2. Haga clic**DE ACUERDO**.

La página mostrará la base de datos de armado agregada.



Figura 9-41 Agregar la base de datos de armado



3. Haga clic

bajo**Detalles**para configurar la base de datos de armado.

Importar imágenes.


La imagen importada requiere un tamaño no superior a 3 M y una resolución de 1080P. Si la imagen no cumple con los requisitos, la importación fallará. Cargue fotografías de ropa de trabajo desde al menos 4 ángulos: adelante, atrás, izquierda y derecha.

- Hacer clicImportarpara importar una sola imagen en formato .jpg.
- Hacer clic**Importación por lotes**para importar imágenes en formato .jpg en un lote. Admite la importación de hasta 40 imágenes a la vez.
- Modelado.

Después de actualizar la cámara, las imágenes no válidas en la base de datos de armado se modelarán utilizando la función de modelado.

- ♦ Hacer clic**Modelado**para modelar las imágenes seleccionadas.
- ♦ Hacer clic**Modelando todo**para modelar todas las imágenes en la base de datos de armado.
- Pantalla del modelado: seleccioneTodo,Inválido, yVálidode la lista desplegable deEstado de modelado.

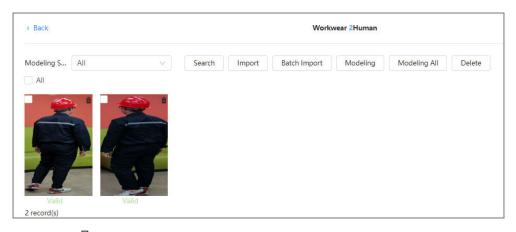Figura 9-42 Configurar información detallada



- 4. Haga clic de bajo **Armando alarma**, configurar los parámetros de alarma de armado y luego hacer clic en**DE ACUERDO**.
  - Armar: Haga clic para habilitar la función y luego Estado de armadose mostrará como Conectado. La base de datos de armado es válida.
  - Similitud: admite la configuración 1-100. Cuanto mayor sea el valor, mayor será el grado de coincidencia de los requisitos para la inspección de herramientas.

Paso 6

Hacer clic bajo**Configuración de atributos**configurar atributos para la detección de PPE, y luego haga clic**Aplica**r.



Admite habilitar hasta 3 atributos.



Figura 9-43 Configuración de atributos

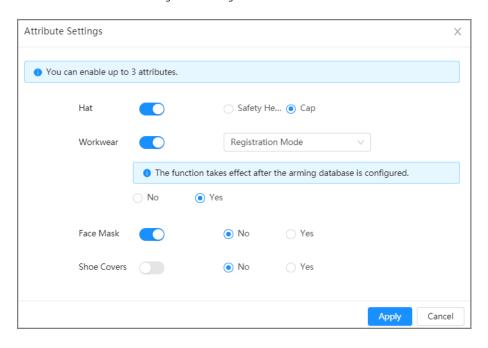


Tabla 9-17 Configuración de atributos para la detección de PPE

Atributo	Descripción	
Sombrero	Seleccionar <b>Casco de seguridad</b> o <b>Gorra</b> . La cámara detectará si el personal detectado usa el sombrero después de habilitar <b>Sombrero</b> .	
	Puede seleccionar el color del casco de seguridad al seleccionar <b>Casco de</b> seguridadde <b>Sombrero</b> .	
	<ul> <li>Si no se selecciona ningún color, se activará una alarma cuando la cámara detecte que el personal detectado no lleva puesto el casco de seguridad.</li> <li>Si se seleccionan uno o más o todos los colores, se activará una alarma cuando la cámara detecte que el personal detectado no lleva el casco de seguridad del color seleccionado.</li> </ul>	
Ropa de trabajo	Seleccionar <b>Modo de registro</b> o <b>Detectar por atributo</b> . La cámara detectará si el personal detectado está usando la ropa de trabajo correctamente de acuerdo con la manera seleccionada después de habilitar <b>Ropa de trabajo</b> .	
	<ul> <li>ParaModo de registro, si seleccionasSí, se activará una alarma cuando el personal detectado no esté usando la ropa de trabajo correctamente.</li> <li>ParaDetectar por atributo, si se seleccionan uno o más o todos los colores, se activará una alarma cuando la cámara detecte que el personal detectado no lleva la ropa de trabajo del color seleccionado.</li> </ul>	
	<ul> <li>Todos los colores están seleccionados de forma predeterminada.</li> <li>Adecuado para situaciones donde el color de las partes superior e inferior es consistente.</li> </ul>	



Atributo	Descripción		
Mascarilla	La cámara detectará si el personal detectado lleva la máscara facial después de habilitar <b>Mascarilla</b> .		
	Si <b>S</b> íSe selecciona, se activará una alarma cuando el personal detectado no esté usando la máscara facial.		
Cubrezapatos	La cámara detectará si el personal detectado está usando cubrezapatos después de habilitar <b>Cubrezapatos</b> .		
	Si <b>Sí</b> Se selecciona, se activará una alarma cuando el personal detectado no esté usando las cubiertas de zapatos.		

Paso 7 Establezca períodos de armado y acción de vinculación de alarma.

- Hacer clic Agregar horario para agregar un plan de tiempo. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2.1 Agregar programación".
- Hacer clic+Vinculación de eventospara establecer la acción de vinculación y configurar los parámetros de vinculación. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2 Configuración de la vinculación de alarmas".

**Enlace de audio**:Seleccione el archivo de alarma correspondiente a la regla y luego configure **Recuento de juegos**.

Paso 8 Hacer clic**Aplicar**.

## 9.8 Configuración de metadatos de vídeo

Clasifique personas, vehículos no motorizados y vehículos motorizados en el vídeo capturado y muestre los atributos relevantes en el**Vivir**página.

# 9.8.1 Configuración global

Configure reglas globales para metadatos de video, incluidos parámetros globales para rostros y escenas.

## Procedimiento

<u>Paso 1</u> Seleccionar AI > Configuración de IA > Plan inteligente.

<u>Paso 2</u> Hacer clic**Configuración de reglas**,y luego seleccione**Metadatos de vídeo**. Hacer

Paso 3 clicConfiguración global.

<u>Etapa 4</u> Configure los parámetros de los metadatos de video para la configuración global.

Figura 9-44 Configuración global

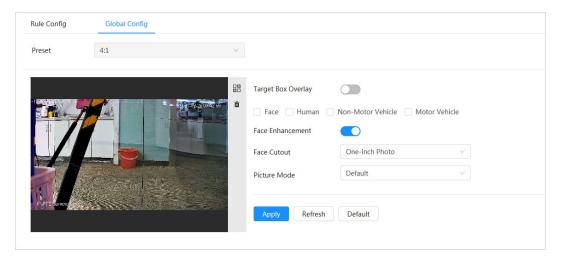




Tabla 9-18 Descripción del parámetro de configuración global

Parámetro	Descripción		
Superposición de cuadro de destino	Superponga el cuadro de destino en las imágenes capturadas para marcar la posición del objetivo.  Se admiten cuatro tipos de cuadros de destino. Seleccione el cuadro de destino según sea necesario.  Las imágenes capturadas se almacenan en la tarjeta SD o en la ruta de almacenamiento configurada. Para obtener más información, consulte "4.2 Local".		
Mejora de la cara	Permitir <b>Mejora de la cara</b> para garantizar preferiblemente una cara limpia con poco flujo.		
Recorte de cara	Establezca un rango para la imagen de la cara mate, incluida la imagen de la cara y la imagen de una pulgada.		
Modo de imagen	<ul> <li>Predeterminado: aplique parámetros de imagen predeterminados para capturar imágenes.</li> <li>Prioridad de matrícula: aplique los parámetros de imagen correspondientes a la matrícula para capturar la imagen.</li> <li>Prioridad de rostro: aplique los parámetros de imagen correspondientes al rostro para capturar la imagen.</li> </ul>		

Paso 5 Hacer clic**Aplicar**.

## 9.8.2 Configuración de reglas

Configure escenas y reglas de detección, incluida la configuración de reglas de personas, vehículos no motorizados y vehículos motorizados.

### Requisitos previos

Se ha completado la configuración global para metadatos de vídeo.

### Procedimiento

Paso 1 Seleccionar AI > Configuración de IA > Plan inteligente.

Paso 2 Hacer clic**Configuración de reglas**, y luego seleccione**Metadatos de vídeo**. Hacer clic

Paso 3 Configuración de reglas.

 $\underline{\text{Etapa 4}} \qquad \text{Hacer clic} \textbf{Agregar regla} \text{y luego seleccione el tipo de regla en la lista desplegable}.$ 

Las reglas agregadas se muestran en la lista desplegable. Haga clic en el cuadro de texto debajo**Nombre**para editar el nombre de la regla. La regla está habilitada de forma predeterminada.

Figura 9-45 Configuración de reglas (metadatos de video)



Paso 5 Configurar la información de la imagen.

- 1. Haga clic en después de la regla correspondiente.
- 2. Configure la información superpuesta y ajuste su posición.

Esta sección utiliza la configuración de un vehículo sin motor como ejemplo.



Picture Overlay

Orag attributes on the left for sequencing.

Gender Top Color

Orag attributes on the left for sequencing.

Gender Top Color

Bottom Top

Bottom

Top

Drag attributes on the left for sequencing.

For Top

Bottom

Top

Drag attributes on the left for sequencing.

Top

Bottom

Top

Default

Cancel

Figura 9-46 Configurar parámetros de imagen (vehículo sin motor)

#### 3. Haga clicAplicar.

# <u>Paso 6</u> (Opcional) Haga clic en el icono a la derecha de la pantalla para dibujar el área de detección, el área de exclusión y el modelo objetivo de filtrado en la pantalla de monitoreo.

- Después de habilitar la regla, el área de detección se muestra en la pantalla de monitoreo. Hacer clic y luego arrastre cualquier esquina del cuadro para ajustar el tamaño del área
- Haga cilcopara dibujar un área de exclusión de área para la detección de rostros en la imagen y haga clic derecho para finalizar el dibujo.
- Haga de para dibujar el tamaño mínimo del objetivo de detección y haga clic para dibujar el tamaño máximo del objetivo de detección. Solo cuando el tamaño del objetivo está entre el tamaño máximo y el tamaño mínimo, se puede activar la alarma.
- Haga cupara eliminar la línea o área de detección de reglas de filtrado dibujadas.

Paso 7 Configure los parámetros de los metadatos de video para la configuración de reglas.



Smart Plan— Rule Config Preset 1:Preset1 No. Name Туре On Picture Delete VM-1 Motor Vehicle Detection 0 Traffic Flow Statistics OSD Info II, Optimized Snapshot Mode П □ mr× Full Time Add Schedule Time Plan â +Event Linkage φ Default Refresh

Figura 9-47 Configuración de parámetros de reglas (estadísticas de flujo de tráfico)

Tabla 9-19 Descripción del parámetro de metadatos de vídeo

Parámetro	Descripción		
Flujo de personas Estadísticas	Hacer clic junto a <b>Estadísticas de flujo de personas</b> para contar el número de personas en el área de detección.		
Flujo de tráfico Estadísticas (no vehículos de motor)	Hacer clic junto a <b>Estadísticas de flujo de tránsito (vehículos no motorizados)</b> para contar el Número de vehículos no motorizados en la zona de detección.		
Flujo de tráfico Estadísticas	Hacer clic junto a <b>Estadísticas de flujo de tráfico</b> para contar el número de motores vehículos en el área de detección.		
<ul> <li>Optimizado: capture las imágenes hasta que el vehículo desaparezca de imagen y cargue la imagen más clara.</li> <li>Tripwire: Capture las imágenes cuando el vehículo activa el cable trampa en dirección configurada. Los pasos son los siguientes:         <ol> <li>Seleccione Cable trampa.</li> <li>Seleccione la dirección desdeDe la A, a la B,B a AyAmbos.</li> <li>Ajuste la posición de la línea de regla según sea necesario.</li> </ol> </li> </ul>			

## Paso 8 Establezca períodos de armado y acción de vinculación de alarma.

- Hacer clic**Agregar horario**para agregar un plan de tiempo. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2.1 Agregar programación".
- Hacer clic+Vinculación de eventospara establecer la acción de vinculación y configurar los parámetros de vinculación. Para obtener más
  información, consulte "4.6.1.2 Configuración de la vinculación de alarmas".

## Paso 9 Hacer clic**Aplicar**.



### 9.8.3 Visualización del informe de metadatos de vídeo

Seleccionar **Modo de metadatos** en la esquina superior izquierda del **Vivir** página para ver la imagen de video en vivo de los metadatos del video.

- El lado izquierdo muestra la pantalla en vivo en tiempo real; el lado derecho muestra una vista grande de la instantánea e información detallada de los atributos; la parte inferior muestra las estadísticas de instantáneas de rostros, cuerpos humanos, vehículos no motorizados y vehículos de motor y miniaturas de instantáneas.
- Haga clicoara cambiar los atributos que se muestran en la imagen. Para obtener más información, consulte "Configurar las propiedades de pantalla".

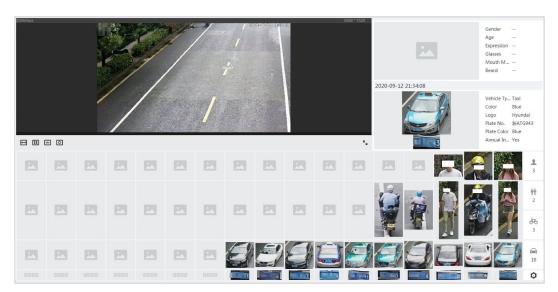


Figura 9-48 Informe de metadatos de vídeo

## 9.9 Configuración del plan de recorrido

Puede configurar el modo de recorrido y el plan de tiempo para diferentes períodos.

### Procedimiento

Paso 1 Seleccionar AI > Plan de viaje.

Paso 2 Seleccionar Permitir para habilitar la función de plan de recorrido.

Paso 3 Seleccione el modo de recorrido y el intervalo de inactividad.

- Modo Tour Seleccionar: Sólo es compatible Prioridad de escena Actualmente. La cámara recorre según la duración establecida de la escena.
- **Intervalo inactivo**: El tiempo entre que el usuario opera manualmente la cámara y la cámara gira automáticamente a la escena del plan inteligente.

Etapa 4 Configurar el plan de viaje.

- 1. Establezca la hora de inicio y finalización del recorrido.
- $2.\,Seleccione\,el\,per\'io do\,y\,luego\,haga\,clic\,en \textbf{Configuraci\'on} para\,configurar\,un\,recorrido\,de\,m\'ultiples\,escenarios.$



Figura 9-49 Recorrido por múltiples escenarios

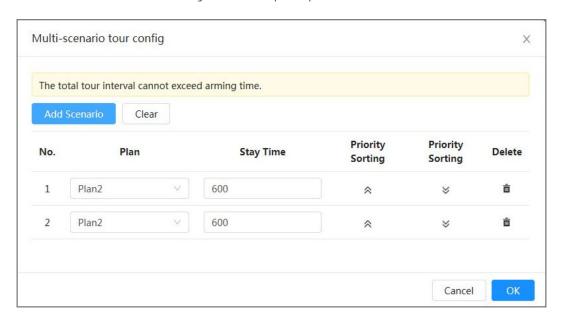


Tabla 9-20 Descripción del parámetro del recorrido multiescenario

Parámetro	Descripción	
Tiempo de estancia	Establezca el tiempo que la cámara permanece en la escena. Haga doble clic en el tiempo de permanencia para modificar el tiempo.	
Clasificación por prioridad	Establezca la prioridad de múltiples escenas. Haga clico para ajustar el orden.	
Borrar	Haga cu para eliminar la escena.	
Agregar escenario	Hacer clic <b>Agregar escenario</b> para agregar una nueva escena de gira.	

3. Haga clic**DE ACUERDO**para completar la configuración del recorrido de múltiples escenarios.

 $\underline{\textbf{Paso 5}} \qquad \text{(Opcional) Haga clic} \textbf{Copiar} \textbf{para copiar la configuración a la fecha seleccionada. Hacer clic} \textbf{DE}$ 

Paso 6 ACUERDO.



# 10 seguridad

## 10.1 Estado de seguridad

### Información de contexto

Detecte el usuario y el servicio, y escanee los módulos de seguridad para verificar el estado de seguridad de la cámara, de modo que cuando aparezca una anomalía, pueda procesarla oportunamente.

- Detección de usuarios y servicios: detecta la autenticación de inicio de sesión, el estado del usuario y la seguridad de la configuración para verificar si la configuración actual cumple con los requisitos.
- Escaneo de módulos de seguridad: escanea el estado de ejecución de los módulos de seguridad, como transmisión de audio/video, protección confiable, advertencia de seguridad y defensa contra ataques, pero no detecta si están habilitados.


### Procedimiento

<u>Paso 1</u> Seleccionar**Seguridad>Estado de seguridad**.

Paso 2 Hacer clic**Volver a escanear**para escanear el estado de seguridad de la cámara.

Durante el escaneo, el ícono es gris. Cuando el icono se vuelve azul, el escaneo se completa.

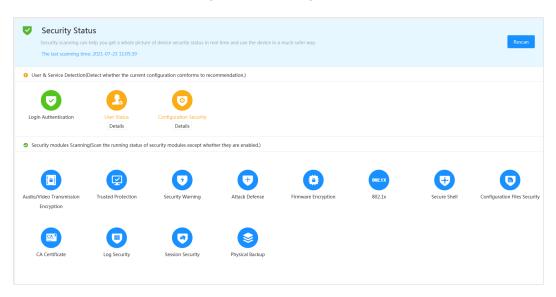Figura 10-1 Estado de seguridad




### Operaciones relacionadas

Después del escaneo, se mostrarán diferentes resultados en diferentes colores. El amarillo indica que los módulos de seguridad son anormales y el verde indica que los módulos de seguridad son normales.

- 1. Haga clic**Detalles**para ver los detalles del resultado del escaneo.
- 2. Haga clic**Ignorar**para ignorar la excepción y no se analizará en el siguiente análisis.
- 3. Haga clic**Optimizar**y se muestra la página correspondiente. Puede editar la configuración para borrar la excepción.



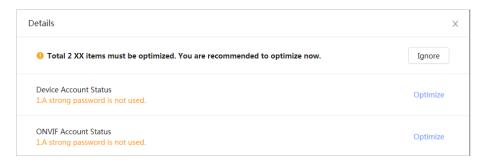Figura 10-2 Estado de seguridad



## 10.2 Servicio del sistema

Las funciones de servicio solo se pueden utilizar después de que los servicios del sistema estén habilitados.

## 10.2.1 802.1x

Las cámaras pueden conectarse a LAN después de pasar la autenticación 802.1x.


#### Procedimiento

- Paso 1 Seleccionar Seguridad > Servicio del sistema > 802.1x.
- Paso 2 Seleccione el nombre de la NIC según sea necesario y haga clic en para habilitarlo.
- <u>Paso 3</u> Seleccione el modo de autenticación y luego configure los parámetros.
  - PEAP (protocolo EAP protegido).
    - 1. Seleccione PEAP como modo de autenticación.
    - 2. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña que se han autenticado en el servidor.
    - 3. (Opcional) Haga clic en junto a Certificado de CA y seleccione el certificado de CA confiable en la lista.



Si no hay ningún certificado en la lista, haga clic en**Gestión de certificados**en la barra de navegación izquierda. Para obtener más información, consulte "10.4.2 Instalación del certificado de CA confiable".

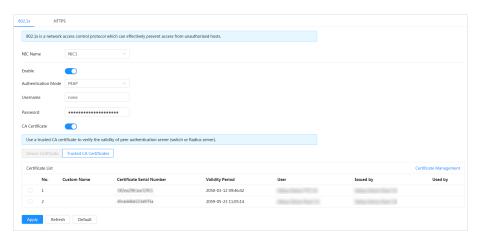Figura 10-3 802.1x (PEAP)



- TLS (Seguridad de la capa de transporte). Se aplica en dos programas de aplicación de comunicación para garantizar la seguridad e integridad de los datos.
  - 1. Seleccione TLS como modo de autenticación.



- 2. Ingrese el nombre de usuario.
- 3. Seleccione el certificado de la lista de certificados en la página "Certificado de dispositivo".




Si no hay ningún certificado en la lista, haga clic en**Gestión de certificados**en la barra de navegación izquierda. Para obtener más información, consulte "10.4.1 Instalación del certificado del dispositivo".

4. (Opcional) Haga clic junto a Certificado de CA y seleccione el certificado de CA de confianza en lista.

 $\square$ 

Si no hay ningún certificado en la lista, haga clic en**Gestión de certificados**en la barra de navegación izquierda. Para obtener más información, consulte "10.4.2 Instalación del certificado de CA confiable".

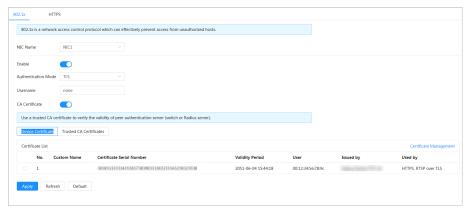Figura 10-4 802.1x (TLS)



Etapa 4

Hacer clic**Aplicar**.

## 10.2.2 HTTPS

## Información de contexto

Cree un certificado o cargue un certificado autenticado y luego podrá iniciar sesión a través de HTTPS con su PC. HTTPS puede proteger la autenticidad de la página en todo tipo de sitios web, proteger cuentas y mantener privadas las comunicaciones, la identidad y la navegación web del usuario.



- Recomendamos habilitar HTTPS. De lo contrario, es posible que se filtren los datos del dispositivo.
- Una vez habilitado HTTPS, TLSv1.1 y versiones anteriores son compatibles de forma predeterminada. Sin embargo, una versión anterior de TLS puede presentar riesgos de seguridad. Por favor seleccione cuidadosamente.

#### Procedimiento

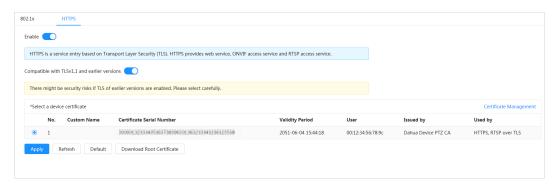
- Paso 1 Seleccionar Seguridad > Servicio del sistema > HTTPS.
- Paso 2 Haga clic para habilitar HTTPS.
- Paso 3 Seleccione el certificado.



Si no hay ningún certificado en la lista, haga clic en**Gestión de certificados**en la barra de navegación izquierda. Para obtener más información, consulte "10.4.1 Instalación del certificado del dispositivo".



## Figura 10-5 HTTPS



Etapa 4 Hacer clic**Aplicar**.

Operaciones relacionadas

Ingresar*http://(dirección IP)*en el navegador.

- Si ya instaló el certificado, se mostrará la página de inicio de sesión normal.
- Si no ha instalado el certificado, el navegador muestra un mensaje de error del certificado.

## 10.3 Defensa de ataque

## 10.3.1 Cortafuegos

Configure el firewall para limitar el acceso a la cámara.

### Procedimiento

<u>Paso 1</u> Seleccionar**Seguridad>Defensa de ataque>Cortafuegos** 

<u>Paso 2</u> . Haga clic para habilitar la función de firewall.

Figura 10-6 Cortafuegos




Paso 3 SeleccionarLista de permitidosoLista de bloqueoscomo el modo.

- **Lista de permitidos**:Sólo cuando la dirección IP/MAC de su computadora esté en la lista de permitidos, podrá acceder a la cámara. Los puertos son los mismos.
- Lista de bloqueos: Cuando la dirección IP/MAC de su computadora está en la lista de bloqueo, no puede acceder a la cámara. Los puertos son los mismos.

Etapa 4 Hacer clic Agregar para agregar la dirección IP/MAC del host a Lista de permitidoso Lista de bloqueos y luego haga clic en DE ACUERDO.



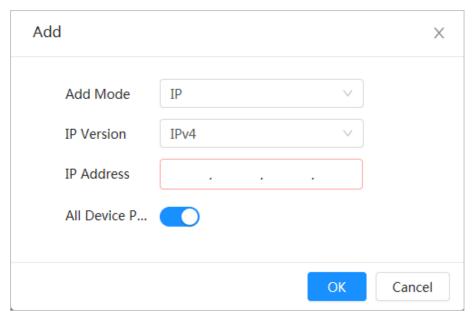Figura 10-7 Cortafuegos



Paso 5 Hacer clicAplicar.

## Operaciones relacionadas

- Hacer clic eliminar la información del host.

# 10.3.2 Bloqueo de cuenta

Si ingresa consecutivamente una contraseña incorrecta mayor que el valor configurado, la cuenta se bloqueará.

### Procedimiento


<u>Paso 1</u> Seleccionar**Seguridad>Defensa de ataque>Bloqueo de cuenta**.

Paso 2 Configure el intento de inicio de sesión y el tiempo de bloqueo para la cuenta del dispositivo y el usuario de ONVIF.

- Intento de inicio de sesión: límite superior de intentos de inicio de sesión. Si ingresa consecutivamente una contraseña incorrecta mayor que el valor definido, la cuenta se bloqueará.
- Tiempo de bloqueo: el período durante el cual no puede iniciar sesión después de que los intentos de inicio de sesión alcancen el límite superior.



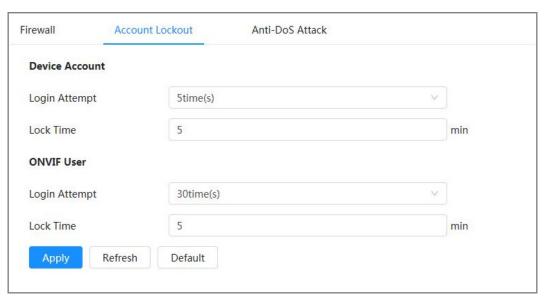Figura 10-8 Bloqueo de cuenta



Paso 3 Hacer clic**Aplicar**.

# 10.3.3 Ataque anti-DoS


Puedes habilitar Defensa contra ataques de inundación SYNyDefensa contra ataques de inundaciones ICMP para defender el dispositivo contra ataques DoS (Denial of Service).

### Procedimiento

<u>Paso 1</u> Seleccionar**Seguridad>Defensa de ataque>Ataque anti-DoS**.

<u>Paso 2</u> Seleccionar Defensa contra ataques de inundación SYNo Defensa contra ataques de inundaciones ICMP para defender el dispositivo contra el ataque Dos.

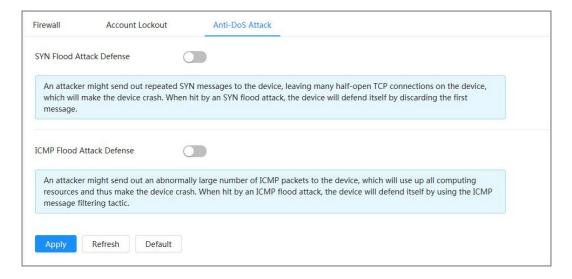Figura 10-9 Ataque Anti-DoS





## 10.4 Certificado de CA

## 10.4.1 Instalación del certificado del dispositivo

Cree un certificado o cargue un certificado autenticado; por ejemplo, cuando inicia sesión a través de HTTPS con su computadora, debe verificar el certificado del dispositivo.

### 10.4.1.1 Creación de certificado

Creando certificado en la Cámara.

### Procedimiento

 Paso 1
 SeleccionarSeguridad>Certificado de CA>Certificado de dispositivo.


 Paso 2
 SeleccionarInstalar certificado de dispositivo. SeleccionarCrear

 Paso 3
 certificado,y haga clicPróximo. Ingrese la información del certificado.

 Etapa 4
 Image: Cartificado de dispositivo. SeleccionarCrear

La IP o el nombre de dominio de la cámara se ingresa automáticamente en**IP/Nombre de dominio**.

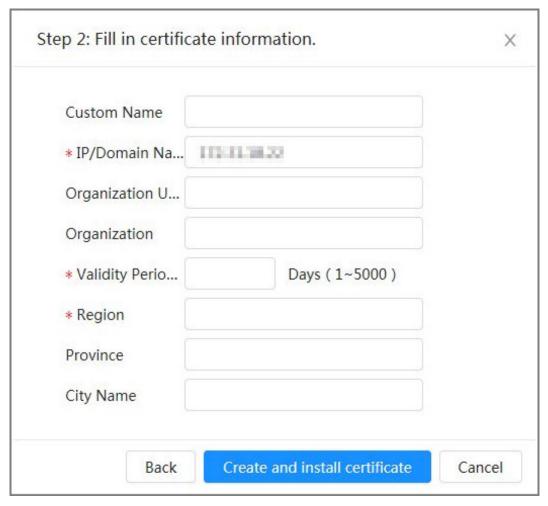Figura 10-10 Información del certificado (1)



Paso 5 Hacer clic**Crear e instalar certificado**.



Una vez que el certificado se haya creado correctamente, podrá ver el certificado creado en la página **Certificado de dispositivo**página.

### Operaciones relacionadas

- Hacer clic**Ingrese al modo de edición**, puede editar el nombre personalizado del certificado.
- Hacer clic 📥 para descargar el certificado.
- Hacer clic para eliminar el certificado.

## 10.4.1.2 Solicitud e importación de certificado de CA

Importe el certificado CA de terceros a la cámara.


#### Procedimiento

- <u>Paso 1</u> Seleccionar Seguridad > Certificado de CA > Certificado de dispositivo.
- Paso 2 Seleccionar Instalación del certificado del dispositivo.
- Paso 3 Hacer clic**Solicite certificado de CA e importación (recomendado)**, y luego haga clic**Próximo**.
- <u>Etapa 4</u> Ingrese la información del certificado.



La IP o el nombre de dominio de la cámara se ingresa automáticamente en**IP/Nombre de dominio**.

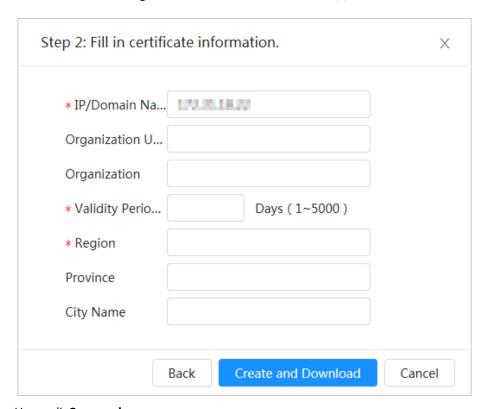Figura 10-11 Información del certificado (2)



## Paso 5 Hacer clic**Crear y descargar**.

Guarde el archivo de solicitud en su computadora.

- <u>Paso 6</u> Solicite el certificado de CA de la autoridad certificadora de terceros.
- <u>Paso 7</u> Importe el certificado de CA firmado.
  - 1. Guarde el certificado de CA en la computadora.
  - 2. Seleccione**Instalar certificado de dispositivo**,hacer clic**Solicite certificado de CA e importación** (recomendado)y luego haga clic en**Próximo**.



- 3. Haga clic**Navegar**para seleccionar el certificado de CA firmado.
- 4. Haga clic**Instalar e importar**.

Una vez que el certificado se haya creado correctamente, podrá ver el certificado creado en la página **Certificado de dispositivo**página.

- Hacer clic**Recrear**para crear el archivo de solicitud nuevamente.
- Hacer clic**Importar más tarde**para importar el certificado la próxima vez.

### Operaciones relacionadas

- Hacer clic**Ingrese al modo de edición**, puede editar el nombre personalizado del certificado.
- Hacer clic para descargar el certificado.
- Hacer clic para eliminar el certificado.


### 10.4.1.3 Instalación del certificado existente

Importe el certificado de terceros existente a la cámara. Al solicitar el certificado de terceros, también debe solicitar el archivo de clave privada y la contraseña de clave privada.

#### Procedimiento

- <u>Paso 1</u> Seleccionar**Seguridad>Certificado de CA>Certificado de dispositivo**.
- Paso 2 SeleccionarInstalar certificado de dispositivo.
- <u>Paso 3</u> Seleccionar**Instalar certificado existente**,y haga clic**Próximo**.
- <u>Etapa 4</u> Hacer clic**Navegar**para seleccionar el certificado y el archivo de clave privada, e ingrese la contraseña de clave privada.

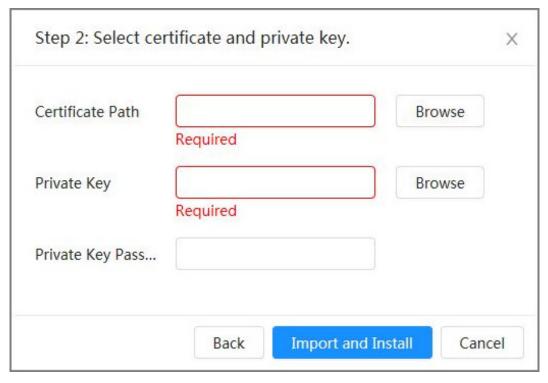Figura 10-12 Certificado y clave privada



### Paso 5 Hacer clic**Importar e instalar**.

Una vez que el certificado se haya creado correctamente, podrá ver el certificado creado en la página **Certificado de dispositivo**página.



### Operaciones relacionadas

- Hacer clicIngrese al modo de edición, puede editar el nombre personalizado del certificado.
- Hacer clic impara eliminar el certificado.

## 10.4.2 Instalación del certificado de CA confiable

El certificado CA es un certificado digital para la identidad legal de la cámara. Por ejemplo, cuando la cámara accede a la LAN a través de 802.1x, se requiere el certificado CA.

#### Procedimiento

<u>Paso 1</u> Seleccionar**Seguridad>Certificado de CA>Certificados de CA confiables**.

Paso 2 Seleccionar**Instalar certificado de confianza**. Hacer clic**Navegar**para

Paso 3 seleccionar el certificado.

Figura 10-13 Instalación de certificado confiable



### Etapa 4 Hacer clicDE ACUERDO

Una vez que el certificado se haya creado correctamente, podrá ver el certificado creado en la página **Certificado** de **CA** de **confianza**página.

### Operaciones relacionadas

- Hacer clic**Ingrese al modo de edición**, puede editar el nombre personalizado del certificado.
- Hacer clic para descargar el certificado.
- Hacer clic impara eliminar el certificado.

## 10.5 Cifrado audiovisual

El dispositivo admite cifrado de audio y video durante la transmisión de datos.

## Información de contexto



Le recomendamos habilitar la función de cifrado A/V. Puede haber riesgos para la seguridad si esta función está desactivada.

#### Procedimiento

Paso 1 Seleccionar Seguridad > Cifrado

<u>Paso 2</u> **audiovisual**. Configure los parámetros.



## Figura 10-14 Cifrado A/V

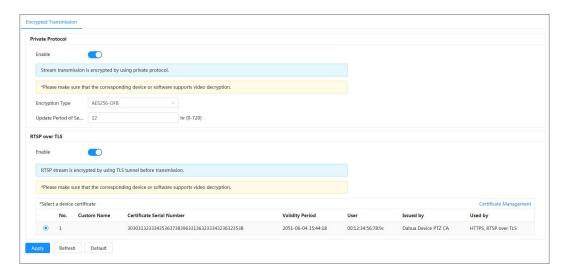


Tabla 10-1 Parámetro de cifrado A/V

Área	Parámetro	Descripción
Protocolo privado	Permitir	Habilita el cifrado de tramas de flujo mediante el uso de un protocolo privado.
		Puede haber riesgos para la seguridad si este servicio está deshabilitado.
	Tipo de cifrado	Utilice la configuración predeterminada.
	Período de actualización de la clave secreta	Período de actualización de la clave secreta.  Rango de valores: 0–720 horas. 0 significa nunca actualizar la clave secreta.  Valor predeterminado: 12.
RTSP sobre TLS	Permitir	Habilita el cifrado de flujo RTSP mediante TLS.  Puede haber riesgos para la seguridad si este servicio está deshabilitado.
	Seleccione un certificado de dispositivo	Seleccione un certificado de dispositivo para RTSP sobre TLS.
	Gestión de certificados	Para obtener detalles sobre la administración de certificados, consulte "10.4.1 Instalación del certificado del dispositivo".

Paso 3 Hacer clicAplicar.

## 10.6 Advertencia de seguridad

Cuando se detecta un evento de excepción de seguridad, la cámara envía una advertencia para recordarle que debe procesarlo oportunamente para evitar riesgos de seguridad.

### Procedimiento


Paso 1 Seleccionar Seguridad > Advertencia de seguridad.

Paso 2 Haga clic para habilitar la advertencia de

<u>Paso 3</u> seguridad. Configurar parámetros.



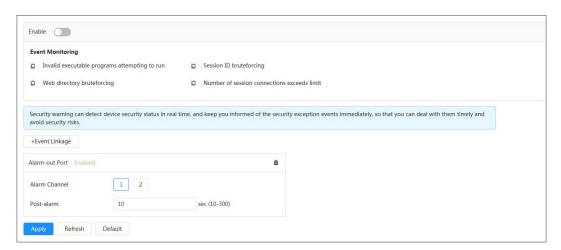Figura 10-15 Advertencia de seguridad



Etapa 4

Establezca períodos de armado y acción de vinculación de alarma. Para obtener más información, consulte "4.6.1.2 Configuración de la vinculación de alarmas".

Hacer clic+Vinculación de eventospara establecer la acción de vinculación.

Paso 5

Hacer clic**Aplicar**.



## 11 Informe

Vea el resultado de las estadísticas de los metadatos del video en forma de informe.


### Procedimiento

Paso 1 Hacer clicInforme>Informe>Metadatos de vídeo.

Paso 2 Establezca el período para el informe.

Paso 3 Hacer clic**Buscar**.

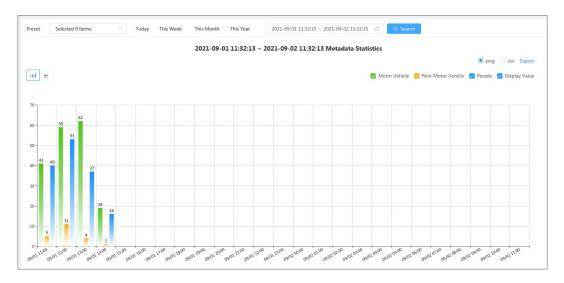Figura 11-1 Informe de metadatos de vídeo



## Operaciones relacionadas

- Seleccione el formulario de informe.

  - ♦ Hacer clic | para mostrar el informe en un gráfico de barras.
- Seleccione el tipo de estadística en la esquina superior derecha.

No se mostrará el resultado de las estadísticas de los tipos no seleccionados.

Exportar informes.

Seleccione el formato de archivo y luego haga clic en {\bf Exportar}.

- ♦ Seleccionar**png**:Muestra el informe en formato de imagen.
- Seleccionarcsv:Muestra el informe en formato de lista.



# 12 Centro de mantenimiento

# 12.1 Diagnóstico con un clic


#### Procedimiento

<u>Paso 1</u> Seleccionar**Centro de mantenimiento>Diagnóstico con un clic**.

Paso 2 Hacer clic**Diagnosticar**.

La información de diagnóstico se genera y se muestra en la página.

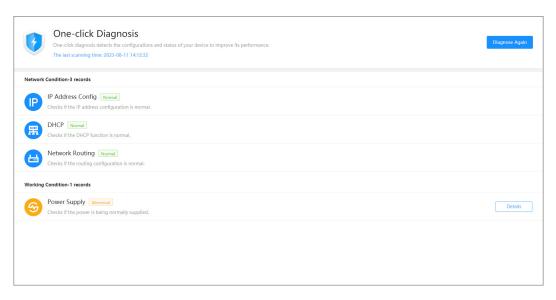Figura 12-1 Diagnóstico con un clic



## Operaciones relacionadas


Una vez completado el diagnóstico con un solo clic, la página muestra la hora y los resultados del último escaneo. Hacer clic**Diagnosticar de nuevo**para diagnosticar la cámara nuevamente.

Hacer clic**Detalles**para ver la información de diagnóstico correspondiente.

- Hacer clic**Ignorar**para ignorar los resultados del escaneo del módulo. El módulo no se volverá a escanear la próxima vez que se diagnostique la cámara.
- Hacer clic**Procesada**para activar un nuevo diagnóstico basado en el estado actual de la cámara.



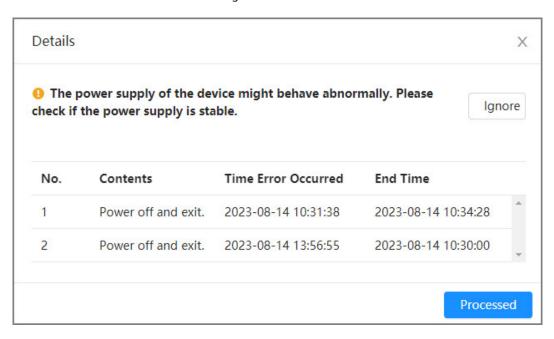Figura 12-2 Detalles



# 12.2 Información del sistema

# 12.2.1 Ver información de la versión

Seleccionar **Centro de mantenimiento** > **Información del sistema** > **Versión**. Puede ver el modelo del dispositivo, la versión del sistema, la versión web y otra información de la versión.

### 12.2.2 Visualización del usuario en línea

Seleccionar**Centro de mantenimiento>Información del sistema>Usuario en línea**. Puede ver la información del usuario que inició sesión en la cámara.

# 12.2.3 Ver información legal

Seleccionar**Centro de mantenimiento>Información del sistema>Información legal**. Puede ver la información correspondiente en diferentes pestañas, incluido el acuerdo de licencia de software, la política de privacidad y el aviso de software de código abierto.

# 12.3 Información de registro



# 12.3.1 Ver el registro local

Ver y hacer una copia de seguridad de la información de registro del sistema.

#### Información de contexto

El tipo de registro incluye **Todo, Sistema, configuración, Almacenamiento, Evento de alarma, Registro, Cuenta, Seguridad, Operación PTZ**, y **Borrar registro**.

- **Sistema**:Incluye inicio del programa, cierre anormal, cierre, reinicio del programa, cierre del dispositivo, reinicio del dispositivo, reinicio del sistema y actualización del sistema.
- **configuración**:Incluye guardar la configuración y eliminar el archivo de configuración.
- Almacenamiento:Incluye configuración del tipo de disco, borrado de datos, intercambio en caliente, estado de FTP y modo de grabación.
- Evento de alarma (grabación de eventos como detección de video, inteligente, alarmas y anomalías):Incluye inicio y fin del evento.
- Registro: Incluye acceso a archivos, error de acceso a archivos y búsqueda de archivos.
- **Cuenta**:Incluye inicio de sesión, cierre de sesión, agregar usuario, eliminar usuario, editar usuario, agregar grupo, eliminar grupo y editar grupo.
- **Seguridad**:Incluye restablecimiento de contraseña y filtro IP.
- **Operación PTZ**:Incluye preajuste, grupo de recorrido, escaneo, patrón y otras operaciones básicas de PTZ.
- Borrar registro:Borra el registro.

#### Procedimiento


- Paso 1 Seleccionar Mantenimiento > Información de registro > Registro > Registro > locales.
- Paso 2 Configure la hora de inicio y la hora de finalización y luego seleccione el tipo de registro.

La hora de inicio no debe ser anterior al 1 de enero de 2000 y la hora de finalización no debe ser posterior al 31 de diciembre de 2037.

#### Paso 3 Hacer clicBuscar.

- Hacer clic o haga clic en un registro determinado para ver la información detallada en**Detalles**área.
- Hacer clicRespaldopara hacer una copia de seguridad de todos los registros encontrados en la PC local. Si seleccionasCifrar copia
  de seguridad de registros y establecerContraseña, debe ingresar una contraseña al abrir un archivo de registro local.
- Hacer clicClaropara borrar registros.

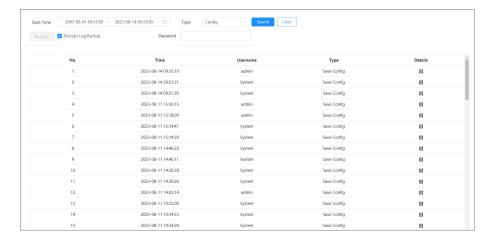Figura 12-3 Buscar registros locales





## 12.3.2 Configuración del registro remoto

Configure el registro remoto y luego podrá obtener el registro relacionado accediendo a la dirección establecida.


#### Procedimiento

Paso 1 Seleccionar Centro de mantenimiento > Información de registro > Registro remoto.

Paso 2 Haga clic para habilitar la función de registro remoto.

Paso 3 Configure la dirección, el puerto y el número de dispositivo.

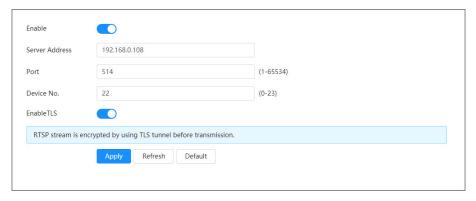Figura 12-4 Registro remoto



Etapa 4

Hacer clic Correspondiente a**Habilitar TLS**para cifrar la transmisión RTSP mediante el uso del túnel TLS antes de la transmisión para evitar la fuga de datos.

Paso 5 Hacer clicAplicar.

# 12.4 Gerente

# 12.4.1 Requisitos

Para asegurarse de que el sistema funcione normalmente, manténgalo según los siguientes requisitos:

- Verifique las imágenes de vigilancia con regularidad.
- Borre periódicamente la información de usuarios y grupos de usuarios que no se utiliza con frecuencia.
- Cambie la contraseña cada tres meses. Para obtener más información, consulte "4.8.3 Cuenta".
- Vea los registros del sistema, analícelos y procese la anomalía a tiempo.
- Haga una copia de seguridad de la configuración del sistema periódicamente.
- Reinicie el dispositivo y elimine los archivos antiguos con regularidad.
- Actualice el firmware a tiempo.

# 12.4.2 Mantenimiento


Puede reiniciar el sistema manualmente y luego configurar la hora de reinicio automático y eliminación automática de archivos antiguos. Esta función está habilitada de forma predeterminada.

### Procedimiento

<u>Paso 1</u> Seleccionar**Centro de mantenimiento>Gerente>Mantenimiento**.



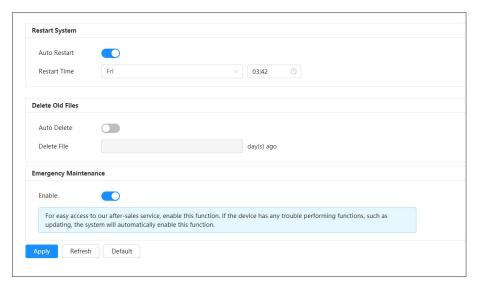Figura 12-5 Mantenimiento



#### Paso 2 Configure los parámetros de mantenimiento automático.

- Haga clic al lado deReinicio automático enReiniciar el sistemay configure la hora de reinicio, el sistema se reinicia automáticamente a la hora establecida cada semana.
- Haga clic al lado deEliminación automáticaenEliminar archivos antiguosy configure la hora, el sistema eliminará automáticamente los archivos antiguos a la hora establecida. El rango de tiempo es de 1 a 31 días.

Cuando habilitas y confirmas la**Eliminación automática**función, los archivos eliminados no se pueden restaurar. Opérelo con cuidado.

Paso 3 Hacer clic**Aplicar**.

# 12.4.3 Importar/Exportar


## Información de contexto

- Exporte el archivo de configuración del sistema para hacer una copia de seguridad de la configuración del sistema.
- Importe el archivo de configuración del sistema para realizar una configuración rápida o recuperar la configuración del sistema.

## Procedimiento

<u>Paso 1</u> Seleccionar Centro de mantenimiento Serente Importación y exportación.

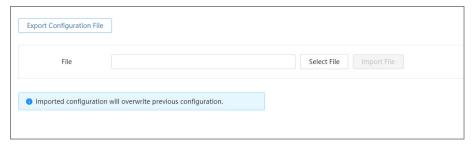Figura 12-6 Importación/exportación



### Paso 2 Importar y exportar.

 Importar: seleccione el archivo de configuración local y haga clic en Importar archivo para importar el archivo de configuración del sistema local al sistema.



 Exportar: haga clicExportar archivo de configuraciónpara exportar el archivo de configuración del sistema al almacenamiento local.

## 12.4.4 Predeterminado


Restaure el dispositivo a la configuración predeterminada o a los ajustes de fábrica.

Esta función restaurará el dispositivo a la configuración predeterminada o a los ajustes de fábrica. Opérelo con cuidado.

SeleccionarCentro de mantenimiento>Gerente>Por defecto.

- Hacer clicPor defectoy luego todas las configuraciones, excepto la dirección IP y la cuenta, se recuperan a los valores predeterminados.
- Hacer clicFallas de fábricay todas las configuraciones se restauran a la configuración de fábrica.

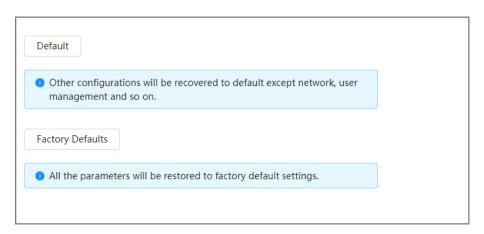Figura 12-7 Predeterminado



## Actualización 12.5

## Información de contexto

La actualización al último sistema puede perfeccionar las funciones de la cámara y mejorar la estabilidad.

 $\prod$ 


Si se utilizó un archivo de actualización incorrecto, reinicie el dispositivo; de lo contrario, es posible que algunas funciones no funcionen correctamente.

## Procedimiento

<u>Paso 1</u> Seleccionar**Centro de mantenimiento>Mejora**.



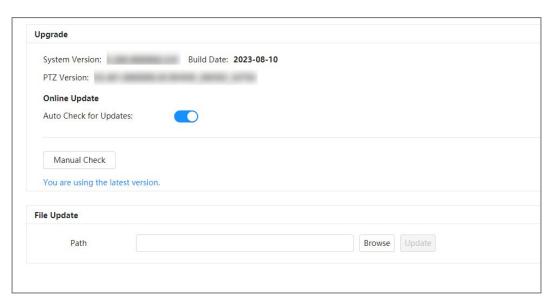Figura 12-8 Actualización



<u>Paso 2</u> Hacer clic**Navegar**y luego cargue el archivo de actualización.

El archivo de actualización debe ser un archivo .bin.

- Haga clíc al lado de Comprobación automática de actualizaciones, el sistema busca periódicamente una nueva versión.
- Hacer clic**Verificación manual**, el sistema busca inmediatamente una nueva versión.

### Paso 3 Hacer clic**Mejora**.

Comienza la actualización.

# 12.6 Mantenimiento Avanzado


# 12.6.1 Exportar

Exporte el número de serie, la versión del firmware, los registros de funcionamiento del dispositivo, la información de configuración y otra información.

#### Procedimiento

<u>Paso 1</u> Seleccionar**Centro de mantenimiento>Mantenimiento avanzado>Exportar**.

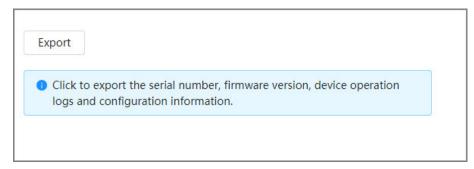Figura 12-9 Exportar



<u>Paso 2</u> Hacer clic**Exportar**, la página muestra el progreso de la exportación. Hacer clic**Finalizar exportación**para cancelar la exportación actual.



Una vez completada la exportación, la página le indicará Exportado exitosamente.

# 12.6.2 Captura de paquetes

Recupere datos de interacción de red entre la cámara y una tarjeta de red específica en el cliente y quárdelos en la PC.

#### Procedimiento

Paso 1 Seleccionar Centro de mantenimiento > Mantenimiento avanzado > Captura de paquetes.

Figura 12-10 Captura de paquetes



Paso 2 (Opcional) En el**Captura de paquetes**área, configure las direcciones IP y los puertos para**IP 1: Puerto 1**y **IP 2: Puerto 2**respectivamente.

Obtenga los datos de interacción de red entre la cámara y el cliente especificado.

- Las direcciones y puertos deIP 1: Puerto 1yIP 2: Puerto 2no puede ser exactamente igual.
- IP 1: Puerto 1yIP 2: Puerto 2son opcionales, puede ingresar una dirección IP y un puerto o dejarlos en blanco.

## Paso 3 Captura.

Hacer clic para comenzar a capturar. **Tamaño del rastreador de paquetes** mostrará el tamaño del paquete.

Hacer clic para finalizar la captura. El archivo de captura se guardará localmente.

## 12.6.3 Ejecutar registro

El registro de ejecución se refiere a la información del puerto serie que la cámara registra automáticamente durante el funcionamiento. Ver el registro de ejecución ayuda a localizar problemas y mejorar la eficiencia del trabajo.

#### Procedimiento

Paso 1 Seleccionar Centro de mantenimiento > Mantenimiento avanzado > Ejecutar registro.

Figura 12-11 Registro de ejecución



### Paso 2 Exportar el registro.

- Seleccione un registro y luego haga clic en . Puede exportar el registro uno por uno.
- Seleccione más de un registro y luego haga clic enExportar. Puede exportar los registros por lotes.

Si hay una tarjeta SD instalada, haga clic en junto a**Almacenar registros de ejecución localmente**. Los registros se almacenarán en tiempo real en la tarjeta SD.

#### Operaciones relacionadas

- Hacer clicActualizarpara actualizar la información que se muestra en la página.
- Seleccione uno o más registros y luego haga clic en**Borrar**para eliminar el registro.





Después de eliminar el registro, no se puede recuperar.



# 13 Centro de aplicaciones

Este capítulo presenta la información básica del centro de aplicaciones.


# 13.1 Descripción general de la aplicación

Seleccionar Centro de Aplicaciones > Descripción general de la aplicación. Puede ver la información básica del dispositivo, la descripción general de los recursos de la aplicación, la descripción general de ejecución de la aplicación y la información de la aplicación.



En el**Información de la aplicación**,hacer clic**Ir a**, y luego podrá ingresar el**Solicitud**página.

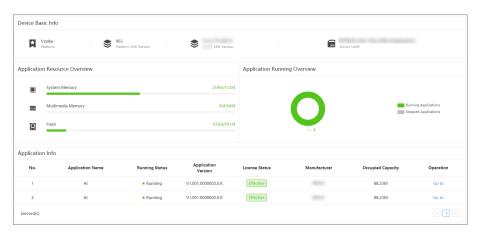Figura 13-1 Descripción general de la aplicación



# 13.2 Aplicación

Hacer clic**Centro de Aplicaciones>Solicitud**. Puede ver la información básica de la aplicación, detenerla e iniciarla.

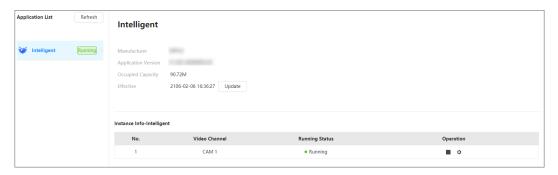
- Hacer clic**Actualizar**para actualizar la información de la página.
- Hacer clicActualizarpara importar la licencia y evitar su vencimiento.
- Hacer clic para detener la aplicación y hacer clic para iniciar la aplicación.

Cuando detienes la aplicación:

- ♦ Las estadísticas de objetivos y de rostros no están disponibles en**Cámara>Codificar>Cubrir**.
- ♦ **Inteligente**no está disponible en la página principal.
- Hacerclic para entrar a**Plan inteligente**y luego podrá configurar el plan inteligente.



# Figura 13-2 Aplicación





# Apéndice 1 Compromiso de seguridad y Recomendación

Dahua Vision Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo, "Dahua") concede gran importancia a la ciberseguridad y la protección de la privacidad, y continúa invirtiendo fondos especiales para mejorar integralmente la conciencia y las capacidades de seguridad de los empleados de Dahua y proporcionar una seguridad adecuada para los productos. Dahua ha establecido un equipo de seguridad profesional para brindar potenciación y control de seguridad del ciclo de vida completo para el diseño, desarrollo, prueba, producción, entrega y mantenimiento de productos. Si bien se adhieren al principio de minimizar la recopilación de datos, minimizar los servicios, prohibir la implantación de puertas traseras y eliminar servicios innecesarios e inseguros (como Telnet), los productos Dahua continúan introduciendo tecnologías de seguridad innovadoras y se esfuerzan por mejorar las capacidades de garantía de seguridad del producto, brindando servicios globales. usuarios con alarma de seguridad y servicios de respuesta a incidentes de seguridad 24 horas al día, 7 días a la semana para proteger mejor los derechos e intereses de seguridad de los usuarios. Al mismo tiempo, Dahua alienta a los usuarios, socios, proveedores, agencias gubernamentales, organizaciones industriales e investigadores independientes a informar cualquier riesgo o vulnerabilidad potencial descubierto en los dispositivos Dahua a Dahua PSIRT. Para conocer métodos de informes específicos, consulte la sección de seguridad cibernética de Dahua. página web oficial.

La seguridad del producto requiere no sólo la atención y los esfuerzos continuos de los fabricantes en I+D, producción y entrega, sino también la participación activa de los usuarios que pueden ayudar a mejorar el entorno y los métodos de uso del producto, a fin de garantizar mejor la seguridad de los productos después de su fabricación. se ponen en uso. Por este motivo, recomendamos que los usuarios utilicen el dispositivo de forma segura, lo que incluye, entre otros:

#### Administración de cuentas

## 1.Utilice contraseñas complejas

Consulte las siguientes sugerencias para establecer contraseñas:

- La longitud no debe ser inferior a 8 caracteres;
- Incluir al menos dos tipos de caracteres: letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos;
- No contener el nombre de la cuenta o el nombre de la cuenta en orden inverso;
- No utilice caracteres continuos, como 123, abc, etc.;
- No utilice caracteres repetidos, como 111, aaa, etc.

#### 2. Cambiar contraseñas periódicamente

Se recomienda cambiar periódicamente la contraseña del dispositivo para reducir el riesgo de que la adivinen o la descifren.

## 3. Asigne cuentas y permisos adecuadamente

Agregue usuarios adecuadamente según los requisitos de servicio y administración y asigne conjuntos de permisos mínimos a los usuarios.

#### 4. Habilitar la función de bloqueo de cuenta

La función de bloqueo de cuenta está habilitada de forma predeterminada. Se recomienda mantenerlo habilitado para proteger la seguridad de la cuenta. Después de varios intentos fallidos de contraseña, la cuenta correspondiente y la dirección IP de origen se bloquearán.

### 5.Establecer y actualizar la información de restablecimiento de contraseña de manera oportuna

El dispositivo Dahua admite la función de restablecimiento de contraseña. Para reducir el riesgo de que esta función sea utilizada por actores de amenazas, si hay algún cambio en la información, modifíquelo a tiempo. Al establecer preguntas de seguridad, se recomienda no utilizar respuestas fáciles de adivinar.



### Configuración del servicio

#### 1.Habilitar HTTPS

Se recomienda habilitar HTTPS para acceder a servicios web a través de canales seguros.

## 2. Transmisión cifrada de audio y vídeo.

Si el contenido de sus datos de audio y video es muy importante o confidencial, le recomendamos utilizar la función de transmisión cifrada para reducir el riesgo de que sus datos de audio y video sean interceptados durante la transmisión.

#### 3. Apague los servicios no esenciales y use el modo seguro

Si no es necesario, se recomienda desactivar algunos servicios como SSH, SNMP, SMTP, UPnP, punto de acceso AP, etc., para reducir las superficies de ataque.

Si es necesario, se recomienda encarecidamente elegir modos seguros, incluidos, entre otros, los siguientes servicios:

- SNMP: elija SNMP v3 y configure contraseñas de autenticación y cifrado seguras.
- SMTP: elija TLS para acceder al servidor de buzones.
- FTP: elija SFTP y configure contraseñas complejas.
- Punto de acceso AP: elija el modo de cifrado WPA2-PSK y configure contraseñas complejas.

#### 4. Cambiar HTTP y otros puertos de servicio predeterminados

Se recomienda cambiar el puerto predeterminado de HTTP y otros servicios a cualquier puerto entre 1024 y 65535 para reducir el riesgo de que los actores de amenazas lo adivinen.

# configuración de la red

#### 1.Habilitar lista de permitidos

Se recomienda activar la función de lista de permitidos y solo permitir que IP en la lista de permitidos acceda al dispositivo. Por lo tanto, asegúrese de agregar la dirección IP de su computadora y la dirección IP del dispositivo compatible a la lista de permitidos.

#### 2.Enlace de dirección MAC

Se recomienda vincular la dirección IP de la puerta de enlace a la dirección MAC del dispositivo para reducir el riesgo de suplantación de ARP.

#### 3.Construya un entorno de red seguro

Para garantizar mejor la seguridad de los dispositivos y reducir los posibles riesgos cibernéticos, se recomienda lo siguiente:

- Deshabilite la función de mapeo de puertos del enrutador para evitar el acceso directo a los dispositivos de la intranet desde la red externa;
- Particione la red de acuerdo con las necesidades reales de la red: si no hay demanda de comunicación entre las dos subredes, se recomienda utilizar VLAN, puerta de enlace y otros métodos para particionar la red y lograr el aislamiento de la red;
- Establecer un sistema de autenticación de acceso 802.1x para reducir el riesgo de acceso ilegal de terminales a la red privada.

#### Auditoría de seguridad

#### 1.Verificar usuarios en línea

Se recomienda comprobar periódicamente a los usuarios en línea para identificar a los usuarios ilegales.

### 2.Verificar el registro del dispositivo



Al ver los registros, puede obtener información sobre las direcciones IP que intentan iniciar sesión en el dispositivo y las operaciones clave de los usuarios registrados.

### 3.Configurar el registro de red

Debido a la capacidad de almacenamiento limitada de los dispositivos, el registro almacenado es limitado. Si necesita guardar el registro durante mucho tiempo, se recomienda habilitar la función de registro de red para garantizar que los registros críticos estén sincronizados con el servidor de registro de red para su seguimiento.

### Seguridad del software

#### 1.Actualice el firmware a tiempo

De acuerdo con las especificaciones operativas estándar de la industria, el firmware de los dispositivos debe actualizarse a la última versión a tiempo para garantizar que el dispositivo tenga las últimas funciones y seguridad. Si el dispositivo está conectado a la red pública, se recomienda habilitar la función de detección automática de actualización en línea, para obtener la información de actualización del firmware publicada por el fabricante de manera oportuna.

#### 2.Actualice el software del cliente a tiempo

Le recomendamos descargar y utilizar el software de cliente más reciente.

# Protección física

Se recomienda llevar a cabo protección física para los dispositivos (especialmente los dispositivos de almacenamiento), como colocar el dispositivo en una sala de máquinas y un gabinete dedicados, y tener control de acceso y administración de claves para evitar que personal no autorizado dañe el hardware y otros equipos periféricos. (por ejemplo, disco flash USB, puerto serie).

Eſ	NABLING	3 A SMA	RTER SO	CIETY A	ND BET	TER LIVI	NG
NG DAHU s: No. 139	JA VISION TECHN 99, Binxing Road	IOLOGY CO., LTD I, Binjiang Distric	t, Hangzhou, P. R.	China   Webs	site: www.dahua	security.com	Postcode: 310053