




Configurar un comunicador EBS (EPX400/LX30B) con DSC PowerSeries

Los comunicadores de toma de control universales EBS (AUC-EPX400 o AUC-LX30B) se pueden conectar a un DSC PowerSeries PC1616/1832/1864.


Alambrado

El siguiente diagrama proporciona una referencia para el procedimiento de cableado. El número de PGM y de zona puede variar según la configuración. Sin embargo, para este ejemplo, consideraremos PGM1 y la zona 01.

Usando el EPX400:

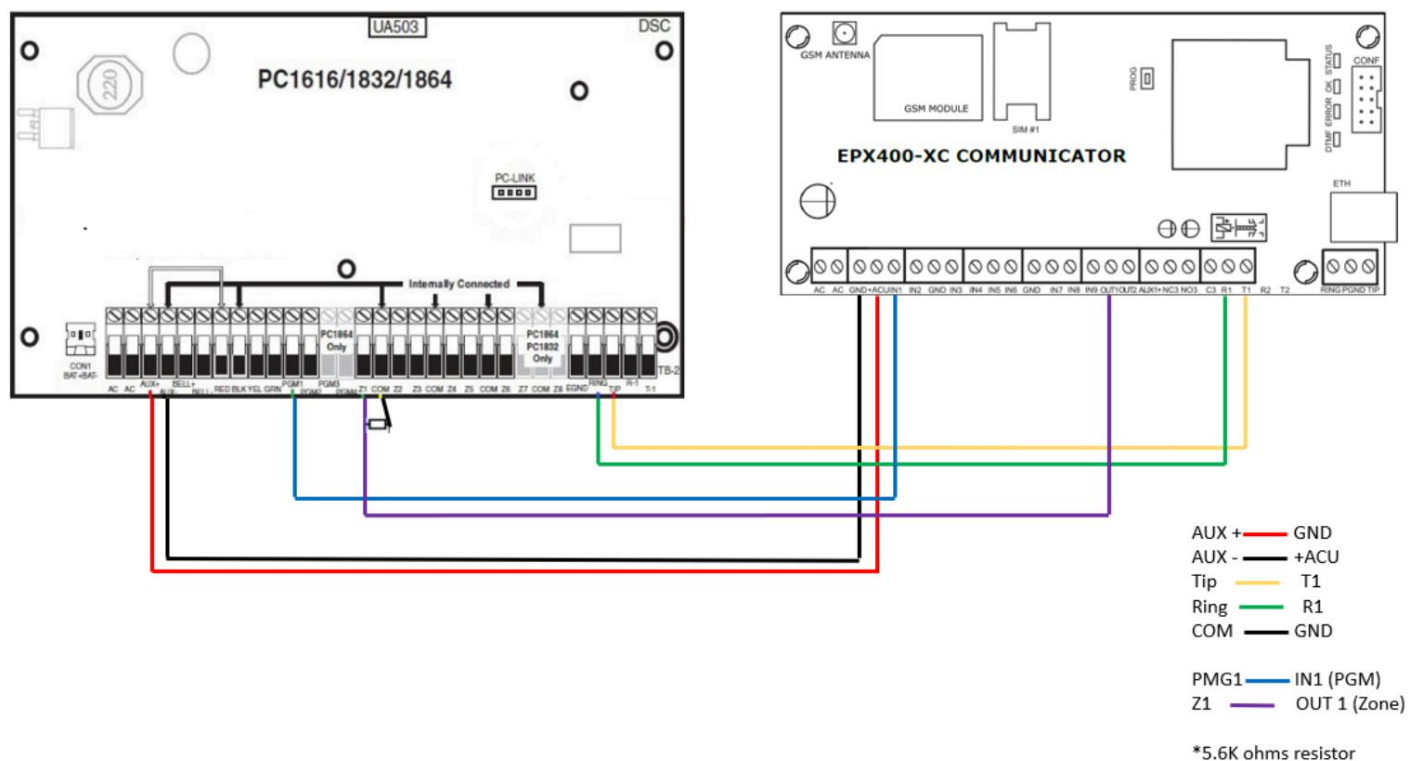

Usando el LX30B:

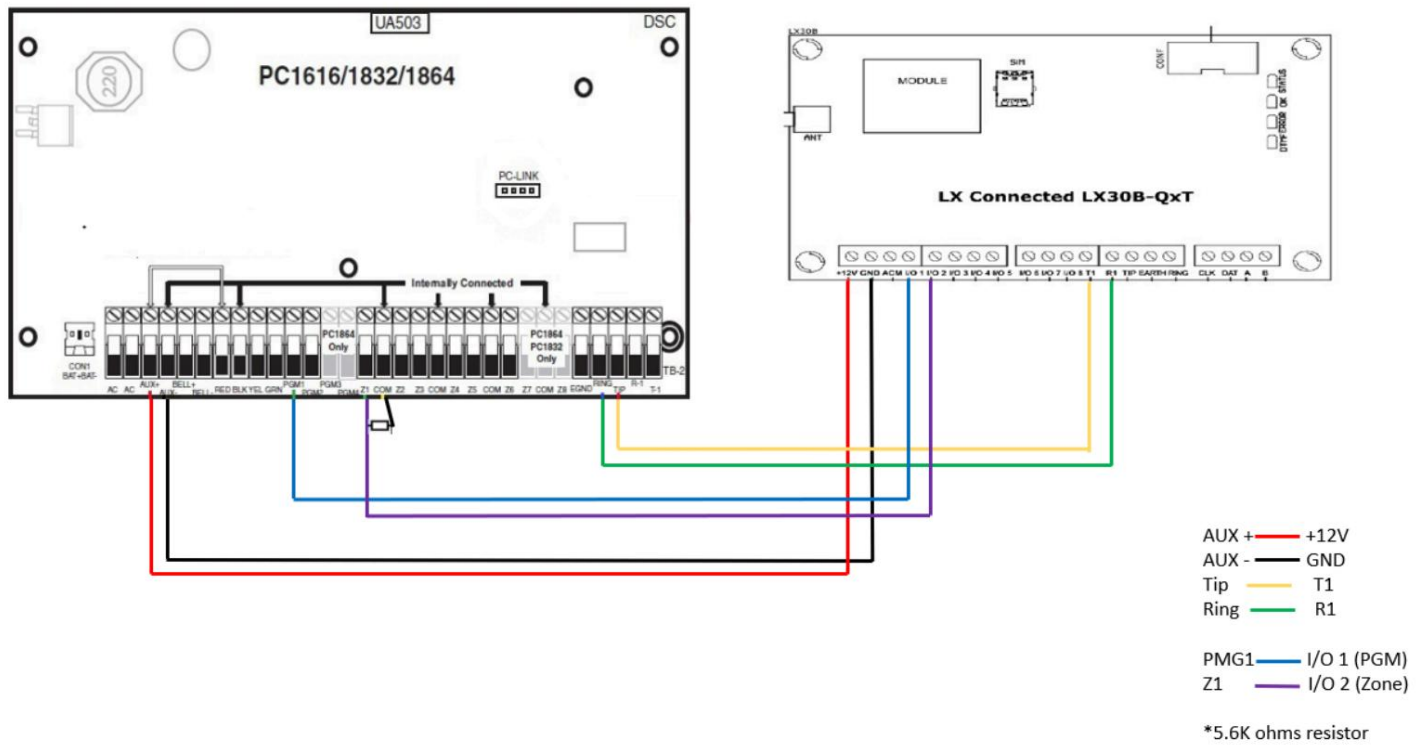

Configuración del panel

Para obtener el manual de instalación del panel completo, consulte [DSC PC1616/1832/1864 - Manual de instalación.](#)

Código maestro predeterminado	1234
Código de instalación predeterminado	5555
Entrar en el modo de programación	1. Presione [*][8]. 2. Introduzca el código de instalador. 3. Para salir de la programación y guardar los cambios, presione [#].

Para realizar un restablecimiento de fábrica:

1. Presione [*][8].
2. Introduzca el código de instalador.
3. Presione [999].
4. Introduzca el código de instalador.
5. Presione [999].

Para programar el número de cuenta de la estación de monitoreo:

1. Presione [*][8].
2. Introduzca el código de instalador.
3. Presione [310] para el número de cuenta.
4. Ingrese el número de cuenta de la estación de monitoreo (por ejemplo, 1234).
5. Presione [#] para guardar.

Para programar el número de teléfono de la estación de monitoreo:

1. Presione [*][8].
2. Introduzca el código de instalador.
3. Presione [301] para el primer número de teléfono.
4. Ingrese el número de teléfono de la estación de monitoreo con el primer carácter como D (el valor predeterminado es 555555).
 - Para agregar un carácter D, presione [*] donde el cursor comience a parpadear y presione [4].
5. Presione [#] para guardar.

Para programar el formato de comunicación:

1. Presione [*][8].
2. Introduzca el código de instalador.
3. Presione [350].
4. Para la señalización de identificación de contacto (CID) DTMF, presione [03].
5. Para la señalización SIA, presione [04][04][04].
6. Presione [#] para guardar.

Opciones de comunicación

Para programar la primera opción de comunicación:

1. Presione [*][8].
2. Introduzca el código de instalador.
3. Presione [380] para la primera opción de comunicación.
4. Presione [1] para activar.
5. Presione [#] para guardar.

Para programar la segunda opción de comunicación:

1. Presione [*][8].
2. Introduzca el código de instalador.
3. Presione [381] para la segunda opción de comunicación.
4. Pulse [56] para activar.
5. Presione [#] para guardar.

Para programar el estado de armado/apertura:

1. Presione [*][8].
2. Introduzca el código de instalador.
3. Presione [367].
4. Presione [1] para activar.
5. Presione [#] para guardar.

Interruptor de llave para armar/desarmar

Para programar PGM1:

1. Presione [*][8].
2. Introduzca el código de instalador.
3. Presione [009] para el número de sección de salida PGM1 de 3 dígitos.
4. Presione [05] para la opción de estado armado del sistema (la salida se activará cuando todas las particiones seleccionadas estén armadas).
5. Presione [00] para el número de 2 dígitos correspondiente a PGM2.
6. Presione [#] para guardar.

Para programar la zona 1 del interruptor de llave:

1. Presione [*][8].
2. Introduzca el código de instalador.
3. Presione [001] para el número de sección de programación de 3 dígitos donde se puede programar el tipo de zona 01.
4. Presione [22] para la opción de Armado con interruptor de llave momentáneo (Armar o desarmar el sistema cuando es violado).
5. Presione [#] para guardar.

De forma predeterminada, programe una zona con definición de tecla momentánea/de impulso (interruptor de llave) para armado y desarmado remoto. (*)

Se debe utilizar el modo momentáneo/de impulso para evitar el desarme involuntario del panel en caso de un comunicador.
reiniciar.

Configuración remota

Configuración del comunicador

Las siguientes son las configuraciones predeterminadas de fábrica del comunicador:

Número de teléfono del comunicador	555555
Protocolo de notificación	ID de contacto
Retraso en el protocolo de enlace del número de teléfono	2 segmentos

Si es necesario cambiar la configuración, utilice el Portal de socios para ajustar la configuración de forma remota.

Para ajustar la configuración del comunicador mediante el Portal de socios:

1. Inicie sesión en el Portal de socios.
2. Busque la cuenta del cliente.
3. Haga clic en Equipo.
4. Haga clic en Panel.
5. Haga clic en Ver configuración del panel.
6. Haga clic en  la configuración para ajustarla.
7. Ingrese o seleccione el nuevo valor.
8. Haga clic en Cambiar. Espere unos minutos para que la configuración se guarde en el panel.

Configuración de entrada/salida

Las siguientes son las configuraciones de entrada/salida predeterminadas de fábrica:

Entrada 1	• Modo de entrada: Normalmente abierto • - Tipo de respuesta de entrada: Instantánea
Salida 1	• Modo de activación de salida: Siempre • Tiempo - de reacción de salida: 3 segundos

Si es necesario cambiar la configuración, utilice el Portal de socios para ajustar la configuración de forma remota.

Para ajustar la configuración de entrada/salida mediante el Portal de socios:

1. Inicie sesión en el Portal de socios.
2. Busque la cuenta del cliente.
3. Haga clic en Equipo.
4. Haga clic en Panel.
5. En el Catálogo de comandos, haga clic para expandir Configuración de armado.
6. Haga clic en Configurar armado con interruptor de llave.
7. Utilice los menús desplegables para seleccionar los valores deseados.
8. Haga clic en "Aplicar configuración". Espere unos minutos para que la configuración se guarde en el panel.