


Guía Rápida de Instalación



Favor de leer este instructivo antes de usar este producto

Modelo: **WEJOIN WJMTR1L**

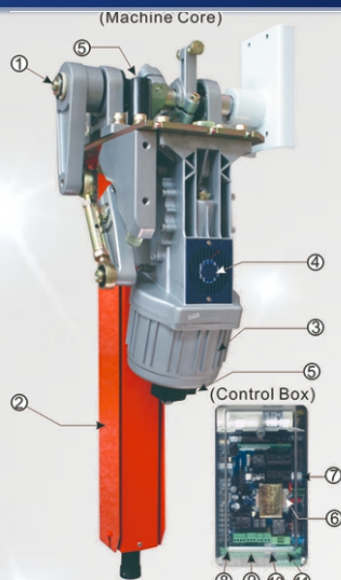

Instrucciones

El motor se localiza en la parte interior de la barrera, y su engrane se encuentra dentro del cuerpo de la máquina, el soporte de la barrera oscilante y el brazo. Se caracteriza por su velocidad y estabilidad. El tiempo de operación es de 1 segundo se utiliza principalmente como dispositivo de control de entrada y salida de coches.

Para hacer un cambio de motor es necesario lo siguiente:


1. - Retirar la tarjeta controladora.




2. - Retirar el resorte, quitamos el tornillo de ajuste de resorte para después poder sacar el resorte.



3. - Quitar todo el mecanismo de la barrera

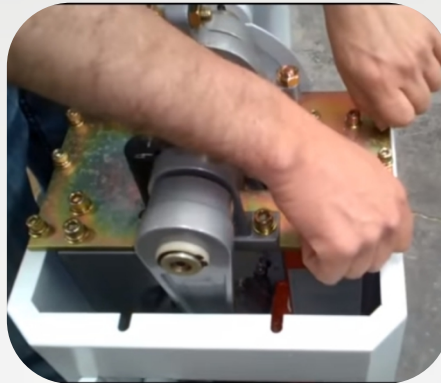

4. -Una vez que hayamos desmontado el mecanismo, quitamos el eje retirando los 4 tornillos de sujeción del mecanismo.

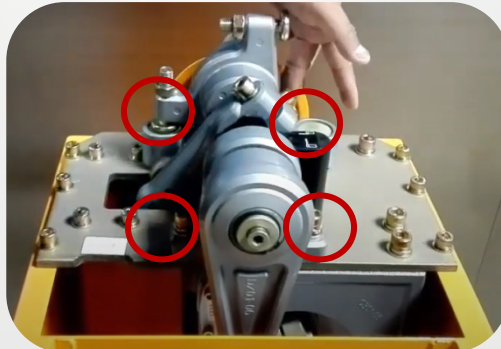

5. - Posteriormente quitamos los 4 tornillos que sujetan al motor para nuevamente colocar un nuevo motor.

