

Apariencia

Incline la lente de la cámara hacia arriba para encontrar el botón RESET y la ranura para tarjeta microSD.

Botón RESET

• Mantener presionado durante 5 segundos: Restablecer Wi-Fi


conservando otras configuraciones.

• Mantener pulsado durante 10 segundos: Restablecer la configuración de fábrica.

Ranura para tarjeta microSD

Inserte una tarjeta microSD (no incluida) e inicialice la aplicación

MERCUSYS para grabación local.

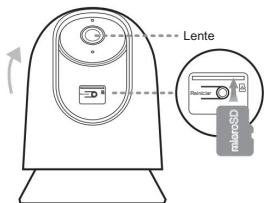

Para obtener soporte técnico, la guía del usuario, la garantía y más información, visite www.mercusys.com/support/



- La altura de montaje no debe ser superior a 2 metros.
 - Mantenga el dispositivo alejado del agua, fuego, humedad o ambientes calientes.
 - No utilice un cargador o cable USB dañado para cargar el dispositivo.
- No utilice otros cargadores que los recomendados. Utilice únicamente las fuentes de alimentación indicadas en las instrucciones de uso. Consulte el Manual del usuario en la página de soporte del producto.
- No utilice el dispositivo en lugares donde no se permitan dispositivos inalámbricos.
 - El adaptador debe instalarse cerca del equipo y ser de fácil acceso.
- Utilice únicamente las fuentes de alimentación proporcionadas por el fabricante y en el embalaje original de este producto. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos. Solo para uso en interiores.

- No desmonte, repare ni modifique el producto.
 - No utilice el producto si la carcasa está rota. Peligro de descarga eléctrica.
 - Nunca toque el producto con las manos mojadas.
 - No lo exponga a lluvia intensa ni a ningún tipo de humedad.
 - No lo coloque cerca de dispositivos automáticos, como alarmas contra incendios. Las ondas de radio emitidas por este producto pueden provocar un mal funcionamiento de dichos dispositivos y provocar un accidente.
 - Respete las restricciones sobre el uso de productos inalámbricos en depósitos de combustible, plantas químicas o cuando se estén realizando operaciones de voladura.
- No utilice líquidos para limpiar el producto. Utilice únicamente un paño seco.
- Nunca introduzca objetos metálicos en el producto. Si un objeto metálico entra en el producto, desconecte el disyuntor y contacte con un electricista autorizado.

- Este producto no está diseñado para proporcionar atención médica. Consulte al fabricante de cualquier dispositivo médico personal, como marcapasos o audífonos, para determinar si cuenta con la protección adecuada contra la energía de radiofrecuencia (RF) externa.
- No utilice este producto en centros sanitarios. Es posible que hospitales o centros sanitarios utilicen equipos sensibles a la energía de radiofrecuencia externa.
 - No utilice este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, un lavabo, un fregadero de cocina o un lavadero, en un sótano húmedo o cerca de una piscina.
 - El producto debe mantenerse libre de humo excesivo, polvo o altas temperaturas y vibración.
 - Este producto no debe exponerse a la luz solar directa.
 - No coloque objetos pesados sobre el producto.
 - Cuando deje el producto sin utilizar durante un tiempo prolongado, desconéctelo de la fuente de alimentación, salida.
 - Este producto puede interferir con otros productos electrónicos como televisores, radios, computadoras personales, teléfonos u otros dispositivos inalámbricos.
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
- Lea y siga la información de seguridad anterior al utilizar el dispositivo. No podemos garantizar que no se produzcan accidentes ni daños debido al uso inadecuado del dispositivo.
- Utilice este producto con cuidado y úselo bajo su propio riesgo.

MERCUSYS declara por la presente que la cámara de seguridad cumple con los requisitos esenciales y demás disposiciones pertinentes de las directivas 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE y (UE) 2015/863. La Declaración de Conformidad UE original puede consultarse en <https://www.mercusys.com/ce>

MERCUSYS declara por la presente que la cámara de seguridad cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes del Reglamento de equipos de radio de 2017. La Declaración de conformidad original del Reino Unido se puede encontrar en <https://www.mercusys.com/support/ukca/>



MERCUSYS®

Guía de inicio rápido

Seguridad para el hogar con movimiento horizontal y vertical

Cámara Wi-Fi

PASO 1

DESCARGAR APLICACIÓN

Obtenga la aplicación
MERCUSYS desde App
Store o Google Play e inicie sesión.



Escanear para descargar

PASO 2

ENCENDER

Conecte su cámara y espere hasta
que el LED parpadee en rojo y
verde.



PASO 3

CONFIGURACIÓN

Toque seleccione Agregar cámara y
luego elija su modelo en la aplicación.
Siga las instrucciones de la aplicación para
completar la configuración.



Indicación LED

Rojo sólido	Puesta en marcha
Parpadeo rojo y verde	Listo para la configuración
Parpadeando en rojo lentamente	Conectarse a Wi-Fi
Ámbar sólido	Conectado a Wi-Fi
Verde sólido	Conectado a la nube
Parpadeo rápido en rojo	Reinicio de la cámara
Parpadeando rápidamente en verde	Actualización de la cámara

Kit de montaje



Cámara



Plantilla de montaje

Etiqueta engomada


Montaje
TornillosMontaje
Anclas

Instrucciones de montaje

1. Marcar posición

Coloque la plantilla de montaje en el
lugar deseado. Perfore dos agujeros
para tornillos según la etiqueta.



Φ=6 mm (15/64 pulg.)



2. Fije los tornillos

Inserte dos anclajes de montaje en
los orificios y luego atornille los tornillos
en los anclajes.

Nota: Para fijar la cámara de forma
segura, asegúrese de que haya espacios
equidistantes (2 mm < A < 3 mm) entre
los dos anclajes y tornillos.

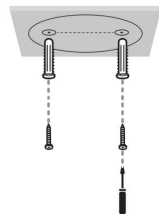

3. Cámara segura

Cuelgue la cámara firmemente en los dos
tornillos. Asegúrese de que esté bien sujeta.

De lo contrario, ajuste la distancia entre
los anclajes y los tornillos hasta que quede
estable.

