

MANUAL DE USUARIO

GL300

Versión:1.2

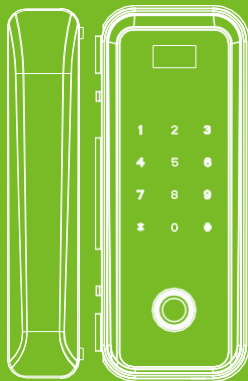


Tabla de contenido


Leer antes de usar	1
Precaución de seguridad.....	1
Piezas de bloqueo.....	2
Función básica.....	3
Contraseña aleatoria	3
Inicialización.	3
Modo abierto normal.	3
Advertencia de batería baja.....	4
Otros.	4
Capacidad.....	5
Manual de operaciones.....	6
Cómo utilizar.....	7
Verificar administrador.....	7
Modificar contraseña/tarjeta/huella digital del administrador.....	8

Agregar usuario.....	9
Borrar usuario.....	10
Modo de bloqueo	11
Ajuste de volumen.....	12
Configuración de hora	13

Precaución de seguridad

1. No utilizar en ambientes con sustancias corrosivas como radiación intensa, campo magnético alto, alta temperatura, alta salinidad, etc.
2. Configure la llave electrónica inmediatamente en caso de que la puerta se abra ilegalmente.
3. Para su seguridad, verifique que la casilla de la llave esté abierta o no.
4. Para encender la cerradura, se requieren cuatro pilas alcalinas AA (no incluidas). NO SE RECOMIENDAN baterías no alcalinas ni recargables.
5. No retire las baterías cuando la cerradura esté en funcionamiento.

Piezas de bloqueo

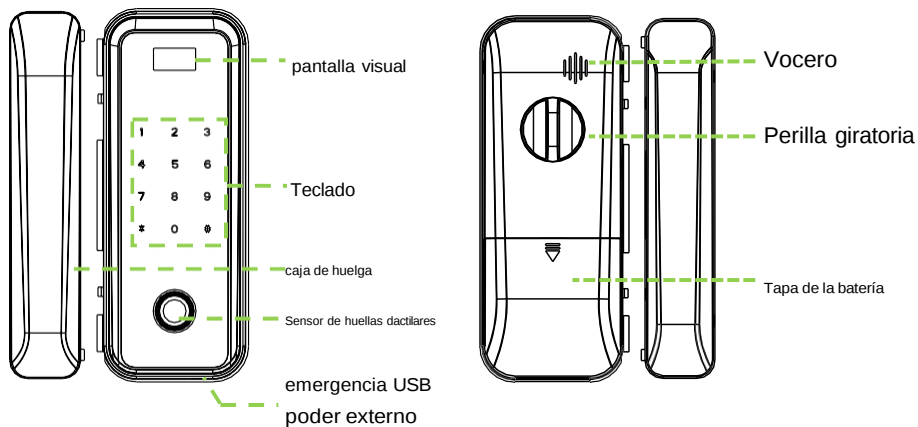

Contraseña aleatoria

Los usuarios pueden ingresar cualquier cantidad de dígitos aleatorios antes o después de la contraseña correcta, siempre que la cantidad máxima de dígitos ingresados sea 30 o menos.

Por ejemplo: si la contraseña correcta es 123456, la contraseña aleatoria puede ser 89

123456 807, 123456 2363, 389123456 , etc.

Inicialización

Inicializar el bloqueo significa que todos los datos se eliminarán y se restaurarán a la configuración predeterminada de fábrica. Pasos de operación: presione el botón de reinicio en la parte posterior de la cerradura o ingrese al menú para operar, la cerradura indica la voz de "éxito" y luego la inicialización finaliza por completo.

Modo abierto normal

El modo de apertura normal es mantener el bloqueo siempre desbloqueado. Gire la perilla para habilitar o

desactivar el modo. O presione 2 y 8 después de desbloquear la puerta con la verificación del administrador. Presione * para cancelar.

Advertencia de batería baja

Si la batería está baja, la cerradura emitirá un sonido de batería baja. Nota: No se permite el acceso a la operación en estado de batería baja.

Otros

1. Sin ninguna operación, la cerradura se apagará automáticamente en 10 segundos.
2. Tocar el teclado es la única forma de activar la cerradura.

Capacidad


Grupo	Modo de verificación	Capacidad
Administrador	Contraseña	1
	Huella dactilar	300
	Tarjeta	300
Usuarios normales	Contraseña	300
	Huella dactilar	300
	Tarjeta	300

Nota:1. Puede almacenar un administrador y 99 usuarios habituales.


2. La capacidad máxima de tarjeta/contraseña/huella digital es 300 para todos los grupos.

3. La longitud de la contraseña es de seis a diez dígitos.

Manual de operaciones

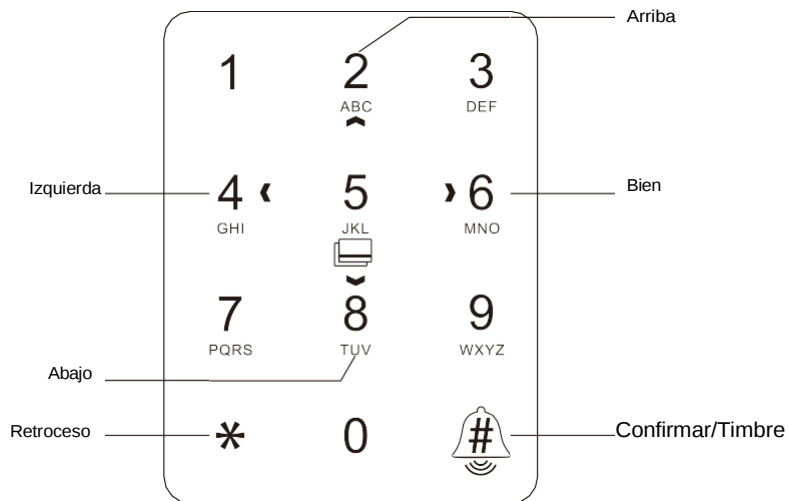


Verificar administrador

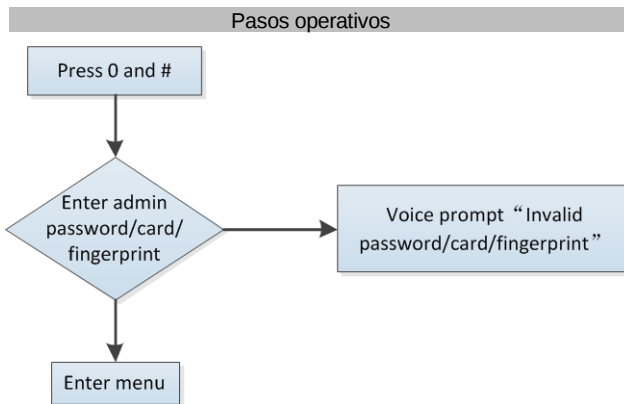


Consejos: Verifique al administrador antes de operar la cerradura. La contraseña de administrador predeterminada es 0123456789.


Modificar contraseña/tarjeta/huella digital del administrador

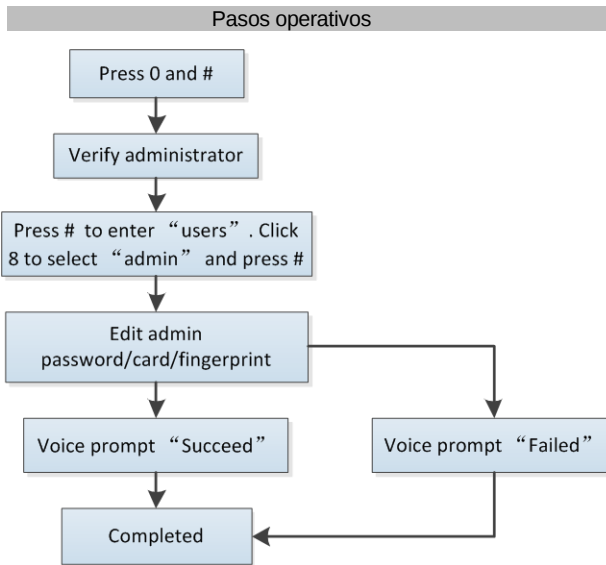

Agregar usuario

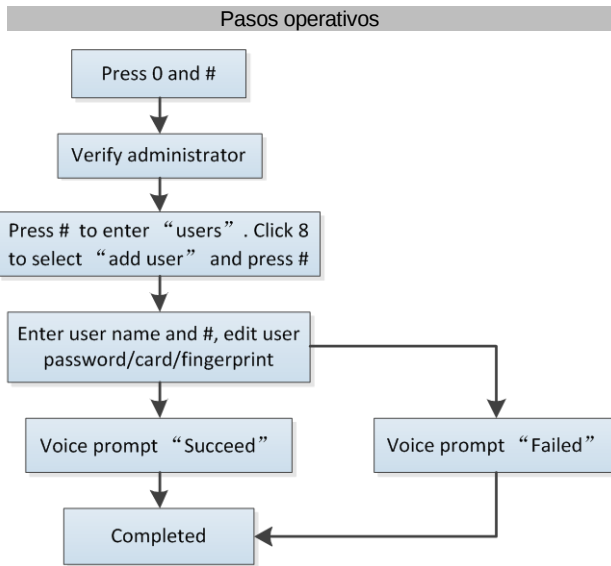

Borrar usuario

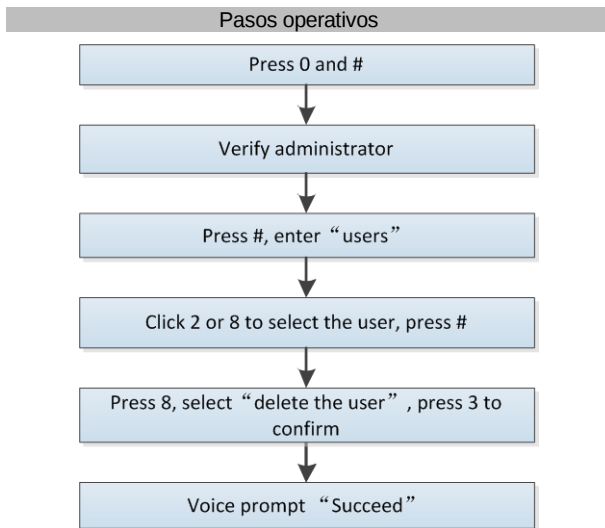


Modo de bloqueo

Tecla única-Es un modo normal.


Teclas dobles-Requiere verificación diferente (contraseña+tarjeta, contraseña+huella o tarjeta

+ huella digital) para desbloquear la cerradura.


Usuarios dobles-Para desbloquearlo, necesita la verificación de dos usuarios que se hayan registrado.

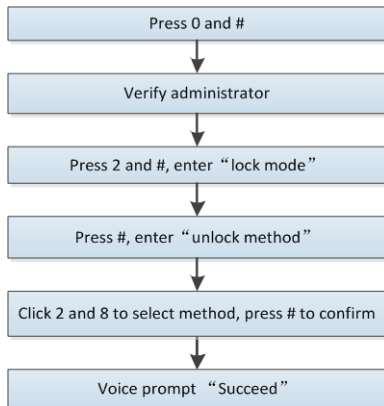

Ajuste de volumen

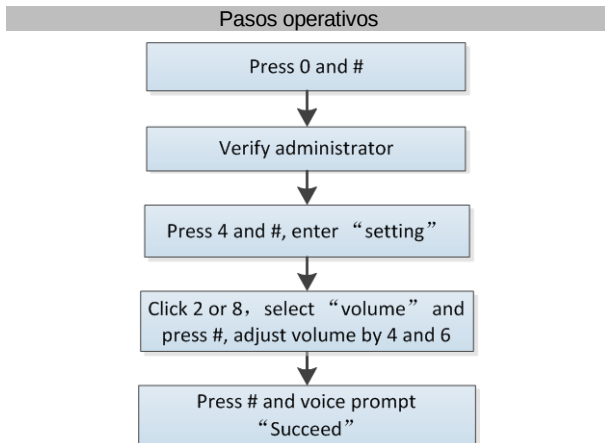

Configuracion de hora

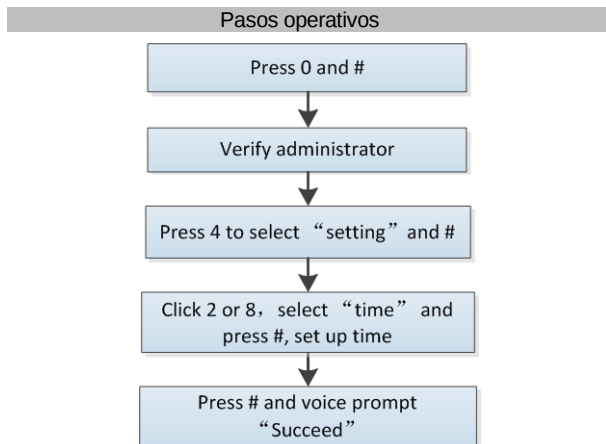

Edificio ZK, Wuhe Road, Gangtou, Bantian, ciudad de Buji,
distrito de Longgang, Shenzhen China 518129

Teléfono: +86 755-89602345

Fax: +86 755-89602394

www.zkteco.com

