

<u>Número de artículo</u>	750-00-02041		
<u>Modelo de fábrica</u>		<u>Modelo exterior</u>	
<u>Nombre del material</u>	manual	marca	
Material		fecha	2020/04/06
Especificación	Tamaño del producto terminado A5		
Exigir	Papel A4 4 páginas, cubierta 105 papel estucado en blanco y negro, papel de escribir en blanco y negro impresión en blanco y negro		
Versión		diseño	
confirmar		Aprobado	

Esta página es para instrucciones, no impresa

Pantalla LED comercial

Manual de usuario



Contenido

Información importante	2
Advertencia de seguridad	2
Notas	3
Introducción al producto	4
Apariencia del producto.....	4
Características de rendimiento	4
Conexiones externas	4
Menú principal.....	6
Menú principal.....	6
Menú de PC	7
Menú Imagen	7
Menú de audio	7
Menú OSD	8
Menú de funciones	8
Menú de geometría	9
Selección del canal.....	9
Cómo limpiar el producto	10
Solución de problemas	10

Información importante

Advertencia de seguridad

Para utilizar el producto de forma segura, correcta y para evitar que los usuarios sufran lesiones o pérdidas materiales, observe las siguientes precauciones de seguridad al instalarlo, utilizarlo o realizar el mantenimiento.

Lea este manual antes de utilizar el producto y consérvelo para consultarlo en el futuro.

Observe y observe todas las advertencias e ilustraciones.

No ajuste, mantenga o modifique si no tiene las calificaciones adecuadas.

No abra ni retire la cubierta trasera, la caja o el tablero de la cubierta del producto. Comuníquese con el distribuidor o el centro de servicio posventa cuando necesite un ajuste o mantenimiento.

No coloque ningún artículo sobre el producto. El producto puede dañarse si entran objetos extraños en la unidad interna.

No pise ni apriete la línea eléctrica, especialmente el enchufe o el punto de conexión de la línea eléctrica al producto.

No coloque el producto en un ambiente gaseoso inflamable o corrosivo, que puede provocar un incendio o dañar el producto. Si coloca el producto cerca de un gas inflamable, puede resultar fácilmente en una explosión peligrosa.

Apague la alimentación o desenchufe el cable de alimentación inmediatamente si hay humo, mal olor o ruido anormal. Comuníquese con el centro de servicio postventa para mantenimiento después de confirmar que no hay más humo u olor. Un uso posterior podría provocar un incendio.

Solo el personal de servicio calificado puede realizar el mantenimiento. Si el producto sufre algún tipo de daño, como daños en el enchufe, materias extrañas o líquidos en la unidad, exposición a la lluvia o humedad, pérdida de funcionamiento o caída, comuníquese con el distribuidor o después. centro de servicio de ventas.

No exponga el producto a la lluvia ni a productos químicos. Si el producto está húmedo, déjelo secar completamente antes de enchufarlo o encenderlo.

Apague la energía cuando limpie el producto.

No asegurar correctamente todos los tornillos durante la instalación puede resultar en una caída del producto.

Asegúrese de que todos los herrajes de montaje y otros accesorios de instalación estén bien asegurados durante la instalación.

No toque ninguno de los componentes fijos del interior del producto, ya que no hacerlo puede provocar daños en el producto o en la persona.

Tenga cuidado durante el mantenimiento del producto, incluso si la energía está apagada. Algunos componentes están equipados con UPS y pueden continuar suministrando energía que es peligrosa para las personas.

Notas

Coloque el producto en un lugar plano, estable y seco. Evite la luz solar directa, las altas temperaturas, la humedad, el polvo y los gases corrosivos.

Si el producto está instalado en la pared, asegúrese de que la capacidad de carga de la pared sea suficiente. Para evitar caídas y lesiones a las personas, instálelo de acuerdo con las instrucciones incluidas con los accesorios de montaje.

La pantalla LCD puede experimentar distorsión de la imagen o deterioro del color cuando la variación de temperatura es demasiado grande. Espere un momento (con la alimentación encendida) y la distorsión debería desaparecer.

No bloquee la abertura de ventilación Instale el producto de acuerdo con este manual.

No instale el producto cerca de una fuente de calor, como un radiador, un registro de calor o una estufa.

No utilice líneas de conexión no certificadas, que pueden causar fallas en el equipo.

No presione, estire ni caliente las líneas de conexión, ya que podría dañarlas.

Sujete firmemente el enchufe de la línea de conexión cuando la inserte y retire. Si tira de la línea de conexión, podría dañarla.

Corte la energía y la línea de conexión inmediatamente y comuníquese con el centro de servicio postventa si el producto o la línea de conexión están dañados por alguna razón. El uso continuo sin mantenimiento puede causar humo o mal olor.

No se cuelgue ni se apoye en el producto. Si lo hace, puede provocar que el producto se caiga o se dañe.

También puede provocar lesiones a las personas. Preste especial atención cuando haya niños cerca.

Apague la alimentación por seguridad si no usa el producto durante mucho tiempo.


No permita que la línea de conexión se apriete, se doble, se tire o se retuerza.

Asegúrese de que la alimentación esté apagada y que las líneas de conexión estén retiradas cuando mueva el producto.

Evite las colisiones con el producto, ya que pueden provocar averías en el equipo.

Introducción al producto

Apariencia del producto

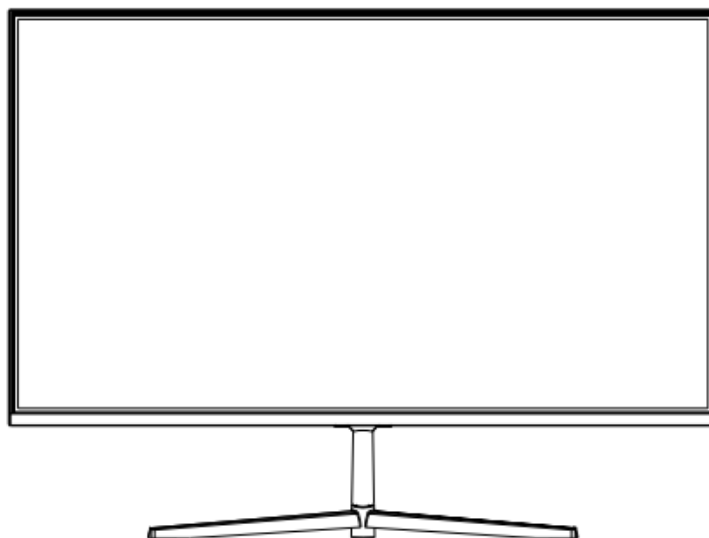

(Las fotos son solo para referencia)

Características de rendimiento

Bajo consumo de energía, larga vida útil.

Alto ratio de contraste y alta luminancia.

Elimina automáticamente las imágenes fantasma.

Tiempos de respuesta rápidos, sin imagen residual.


Delgado y ligero.

Panel LCD Full-HD con chip de procesamiento de video de primer nivel.


Conexiones externas

Conecte el monitor a dispositivos externos de acuerdo con la siguiente lista de interfaces de E / S.
Elija el canal de señal entrante correspondiente.


Puerto A:

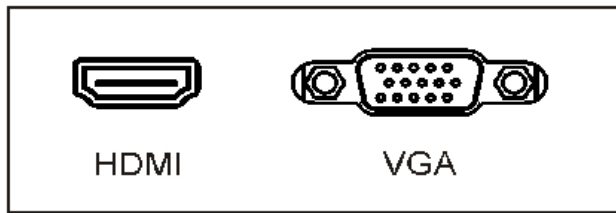

Puerto B:

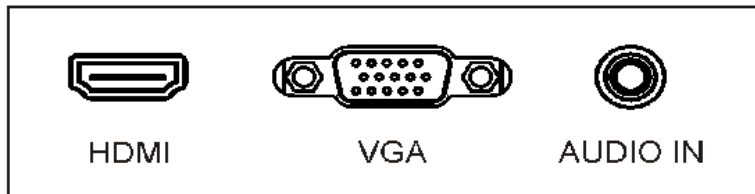

Puerto C:

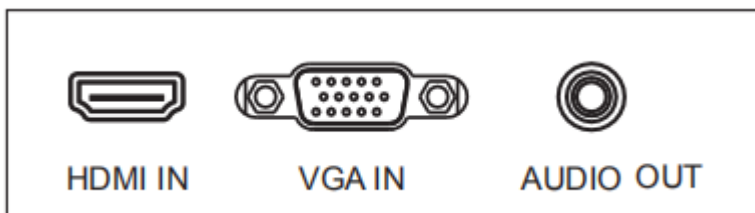

ENTRADA VGA: Conector D-SUB de 15 pines

ENTRADA HDMI: Conector HDMI

ENTRADA DE AUDIO: puerto de audio de 3,5 mm

SALIDA DE AUDIO: puerto de audio de 3,5 mm



Atención


Apague la alimentación del dispositivo externo y del producto cuando se conecte.

Menú principal

Menú principal

Para activarlo, presione el botón de menú en la parte inferior izquierda del bisel. Los submenús del menú principal son: menú de PC, menú de imagen, menú de audio, menú de OSD y menú de función.

Presione el botón de menú para seleccionar el elemento del submenú. El elemento de menú seleccionado mostrará una estructura alámbrica bordeada. Presione el botón ▲ ▼ para moverse entre los elementos del menú secundario del submenú.

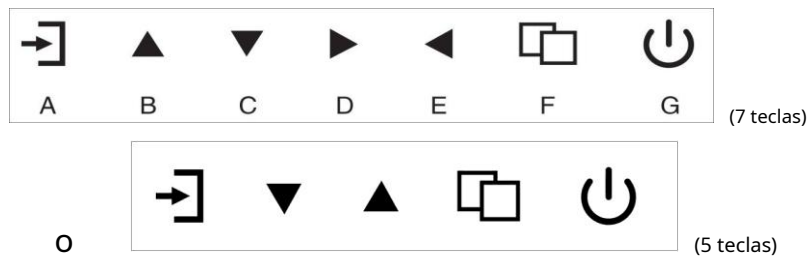

A. Botón "Fuente"

Presione el botón para mostrar todos los menús de canales de señal.

B. Botón "hacia arriba"

Presione el botón para mover el cursor a la función necesaria.

Presione el botón para cambiar la función seleccionada en el elemento del menú OSD.

C. Botón "Abajo"

Presione el botón para mover el cursor a la función necesaria.

Presione el botón para cambiar la función seleccionada en el elemento del menú OSD.

D. Botón "Hacia la derecha"

Presione el botón para mover el cursor a la función necesaria.

Presione el botón para cambiar la función seleccionada en el elemento del menú OSD.

E. Botón "Hacia la izquierda"

Presione el botón para mover el cursor a la función necesaria.

Presione el botón para cambiar la función seleccionada en el elemento del menú OSD.

F. Botón "Menú"

Presione el botón para mostrar el menú principal OSD.

Presione el botón para salir del menú OSD o del elemento del menú.


G. Botón "Encendido"

Presione el botón para encender o apagar la pantalla.

Menú de PC(FUENTE DE PC)

El menú de PC establece el contraste, el brillo, la luz de fondo, la temperatura del color y la función de escala.


▲ ▼ para ajustar el valor cuando se selecciona el elemento, presione el botón de menú para salir.

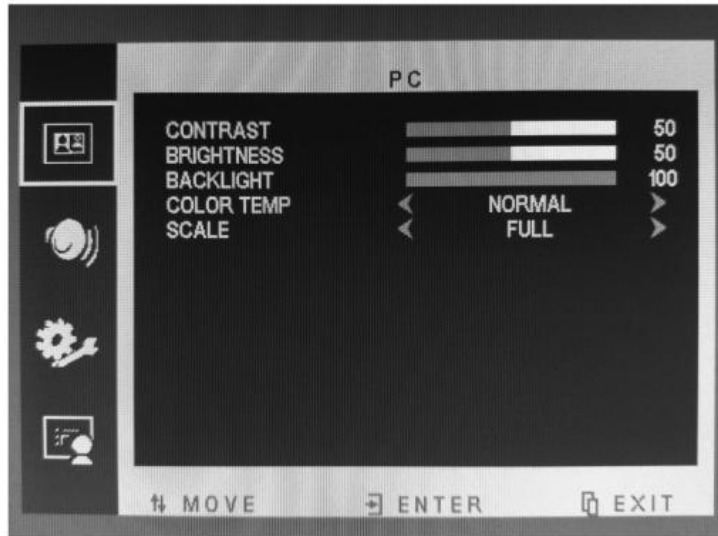

Menú de imágenes(FUENTE HDMI)


El menú Imagen puede configurar el contraste, el brillo, la luz de fondo, el tono, la saturación, la nitidez, la

temperatura del color y la función de escala. ▲ ▼ para ajustar el valor cuando se selecciona el elemento, presione el botón de menú para salir.

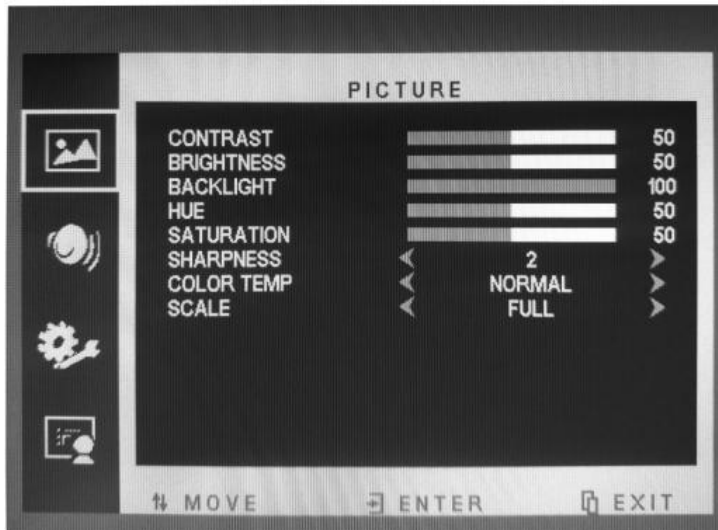


Menú de audio

El menú de audio puede configurar el volumen y la función de silencio. Presione ▲ ▼ para ajustar el valor cuando se selecciona el elemento, presione el botón de menú para salir (función de audio opcional)

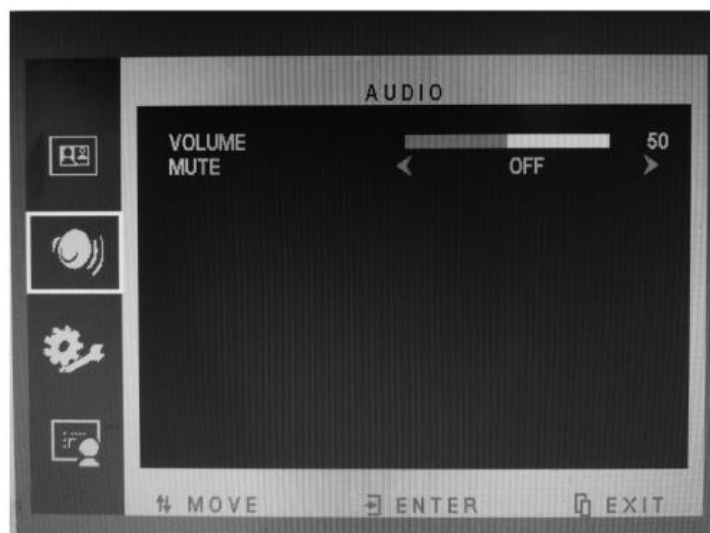


Menú OSD

El menú OSD puede ajustar el temporizador de reposo, activar / desactivar el reposo automático, cambiar el idioma, ajustar la posición H, ajustar la posición V, ajustar la duración, ajustar la transparencia y restablecer los valores predeterminados. Presione ▲ ▼ para ajustar el valor cuando se selecciona el elemento, presione el botón de menú para salir.

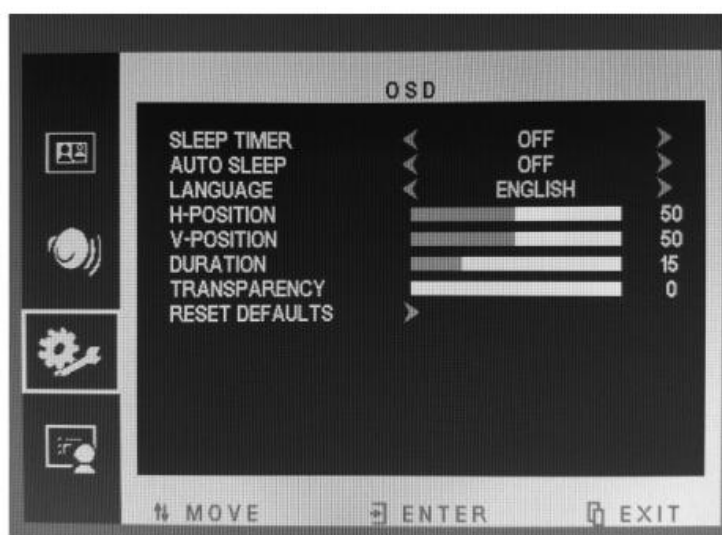


Menú de funciones(FUENTE HDMI)

El menú de funciones puede configurar la función gamma. ▲ ▼ para ajustar el valor cuando se selecciona el elemento, presione el botón de menú para salir.

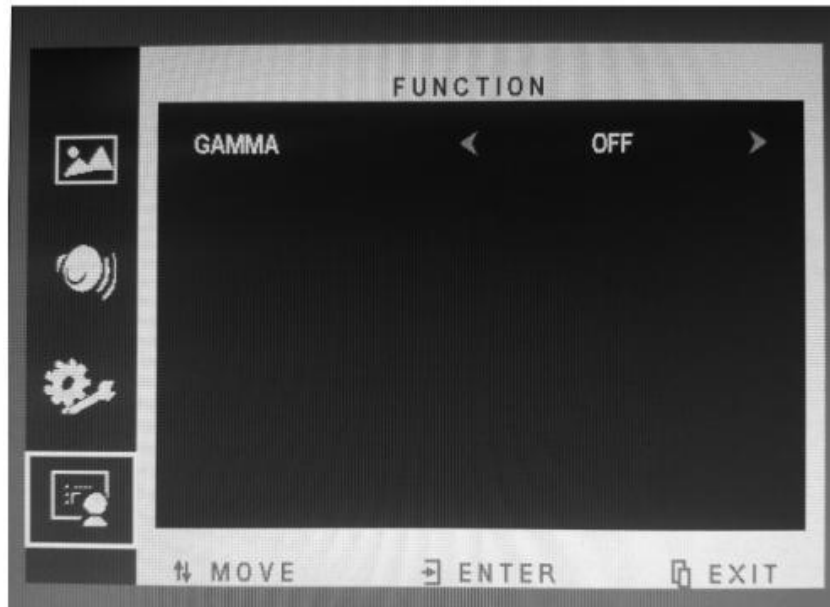

Menú de geometría(FUENTE DE PC)

El menú de geometría puede ajustar la posición H, la posición V, el reloj, la fase y el ajuste automático. Presione ▲ ▼ para ajustar el valor cuando se selecciona el elemento, presione el botón de menú para salir.

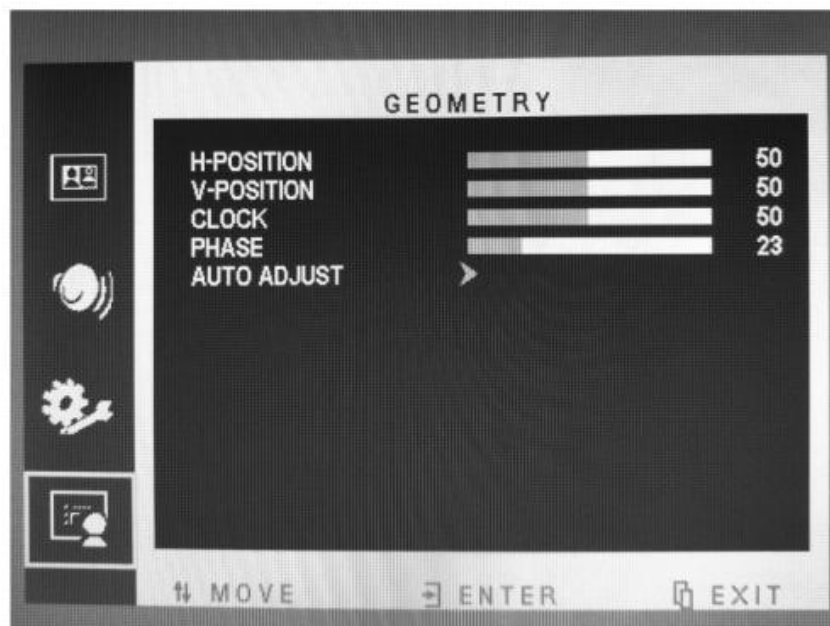

Selección del canal

El menú "Fuente" puede seleccionar el canal (entrada). Las opciones incluyen VGA, HDMI. Presione ▲ ▼ para ajustar el valor cuando se selecciona el elemento, presione el botón de menú para salir.

Cómo limpiar el producto

1. Limpie el polvo y otras partículas con una toalla suave y limpia.
2. Si aún no está limpio, use un limpiador neutro junto con la toalla suave limpia y séquelo después de limpiarlo.
3. Frotar o raspar la carcasa con las uñas u otros objetos duros puede rayar la carcasa.

Solución de problemas

Antes de consultar al personal de servicio, utilice el siguiente cuadro para intentar diagnosticar el problema.

Problema	Arreglar									
	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
Sin imagen ni sonido	⊕	⊕	⊕		⊕				⊕	⊕
Sonido inferior, imagen normal	⊕	⊕		⊕	⊕				⊕	
Imagen inferior, sonido normal	⊕		⊕	⊕	⊕	⊕			⊕	
Señal deficiente	⊕	⊕	⊕		⊕				⊕	
Imagen vaga	⊕		⊕		⊕				⊕	
Doble imagen	⊕	⊕	⊕		⊕					
Líneas que interfieren en la imagen	⊕		⊕	⊕	⊕					
Imagen retorcida	⊕		⊕		⊕				⊕	
Señal debil	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕				⊕	
Rung stripe in image La			⊕	⊕						
imagen se desplaza	⊕		⊕	⊕					⊕	
verticalmente Color inferior	⊕		⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	
Sin color	⊕		⊕		⊕			⊕	⊕	

Arreglar	
1	Cambie a otro canal o entrada.
2	Compruebe si la línea de señal de audio está conectada
3	Compruebe si la línea de señal de vídeo está conectada.
4	Puede haber interferencia de otros aparatos eléctricos Ajuste la
5	configuración de ajuste fino.
6	Ajustar la configuración de luminancia Ajustar la
7	configuración de la relación de contraste Ajustar la
8	configuración de color.
9	Compruebe si el sistema está configurado
10	correctamente Compruebe si está encendido.

certificado de aprobación
<p>Inspector:</p> <p>Fecha del inspector:</p> <p>El producto se ajusta a los criterios técnicos y se puede vender.</p>