Machine Translated by Google

Guía de instalación rápida

Punto de acceso interior/exterior

Escanee para

Guía de inicio del programa de asistencia al empleado (EAP)

Nota: El modelo EAP775-Outdoor se utiliza como ejemplo a lo largo de esta guía. Las imágenes pueden diferir del producto real.

©2026 TP-Link 7100003408 REV1.0.2

Contenido del paquete


1×



2×



1×

Kit impermeable

Sello incluido


1×


1×

Kit de montaje


1×


2×


4×


4×


1×

Instalación


Impermeabilización

Sello incluido


1×



1×

1

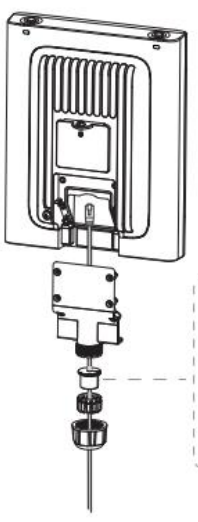

Nota:
Se incluyen dos juntas de diferentes tamaños: una en la tapa deslizante y otra en el paquete. Para garantizar la impermeabilidad, elija la junta adecuada según el tipo y el diámetro del cable Ethernet.

2

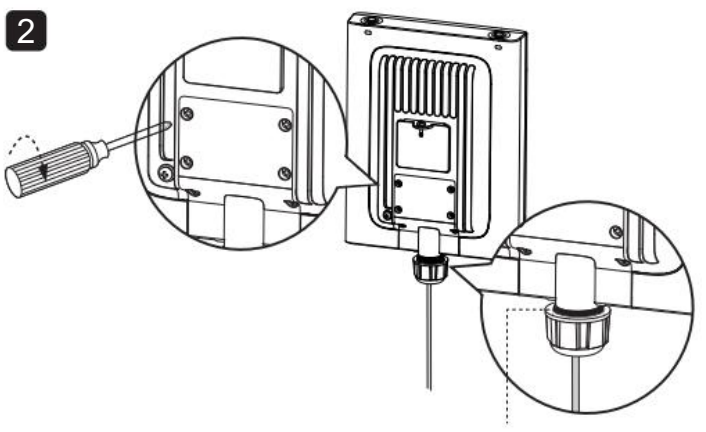

Deje aproximadamente dos roscas expuestas, apretando o aflojando más si es necesario.


Opción 1: Montaje en poste


1×


2×



1×

1

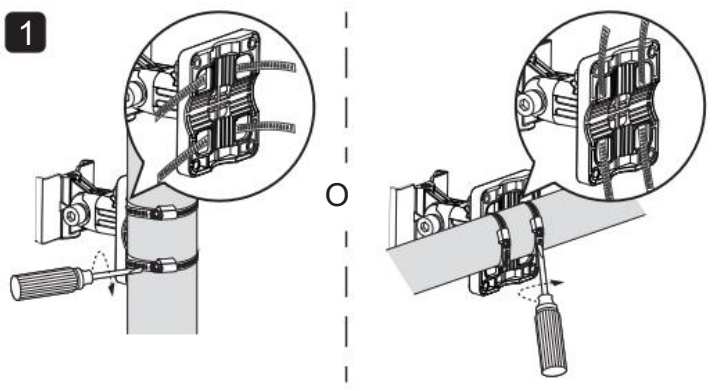


Nota: El soporte de montaje permite la instalación tanto en postes verticales como horizontales. Los siguientes pasos utilizan un poste vertical como ejemplo.

2

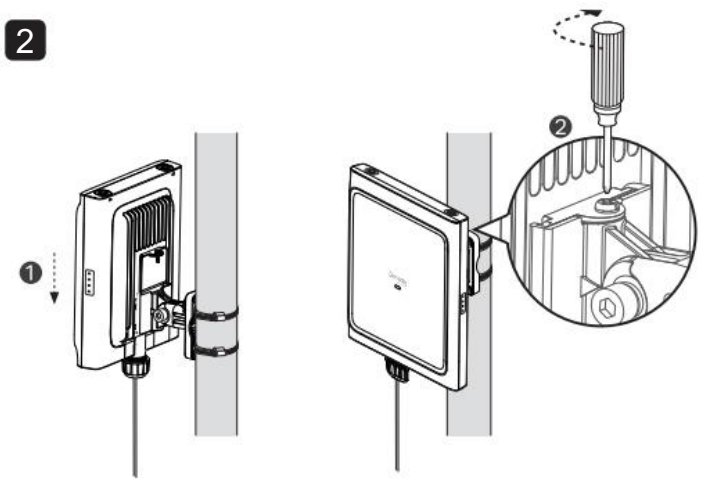


3

Ajuste horizontal:

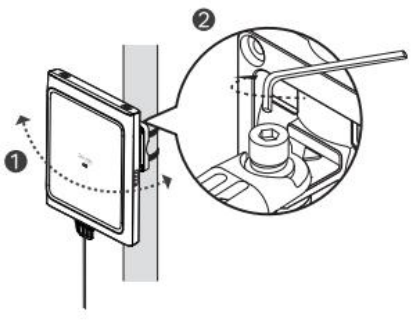

Ajuste vertical:

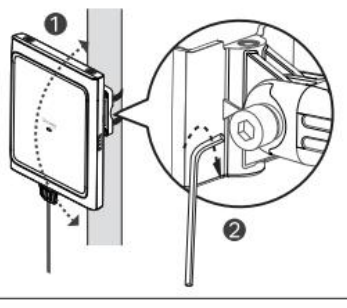

Opción 2: Montaje en pared


1×



4×


4×



1×

1

Φ 7,6 mm (19/64 pulgadas)

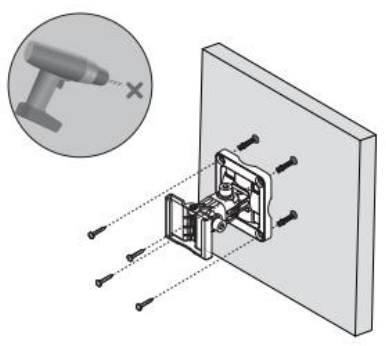


2

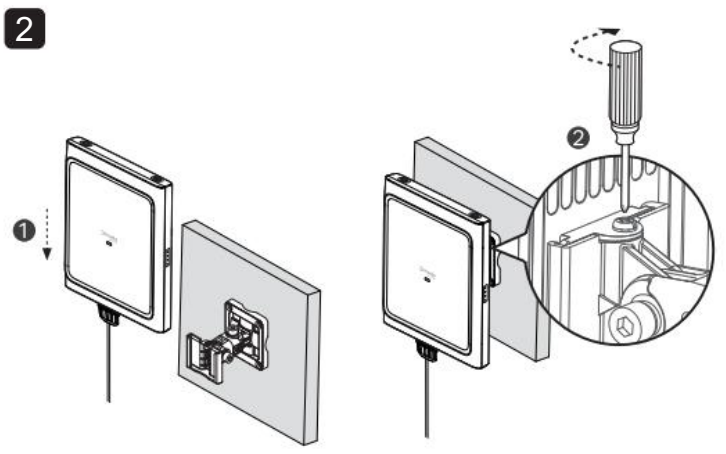


3

Ajuste horizontal:

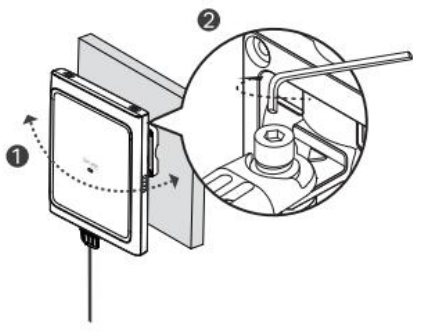

Ajuste vertical:

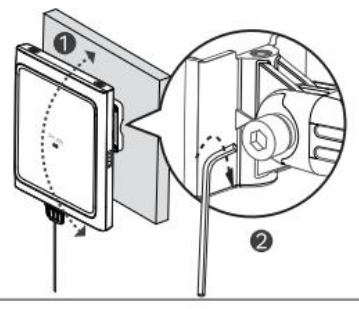

Machine Translated by Google


Instalación de antena externa

Nota: Con las antenas externas instaladas, el dispositivo cambiará automáticamente al modo omnidireccional; de lo contrario, funcionará en modo direccional por defecto.

1



2

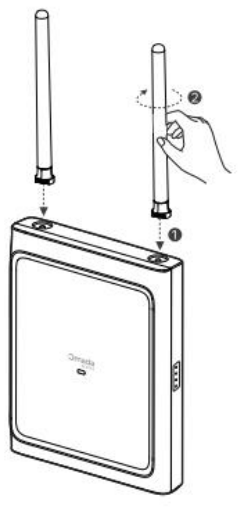


Orientación de la antena

Por defecto, el modo de antena cambia automáticamente según la presencia de antenas externas. Para ajustar manualmente el modo de antena, utilice Omada Controller versión 6.1 o posterior.

Nota: No se recomienda el uso de antenas externas de terceros, ya que la conmutación inteligente podría no funcionar correctamente.

• Modo direccional

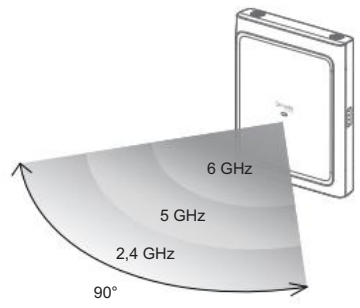


• Modo omnidireccional




Conexión

1. Conexión a tierra

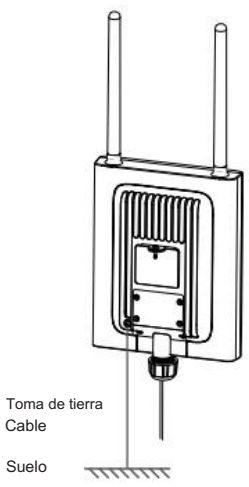

2. Encendido

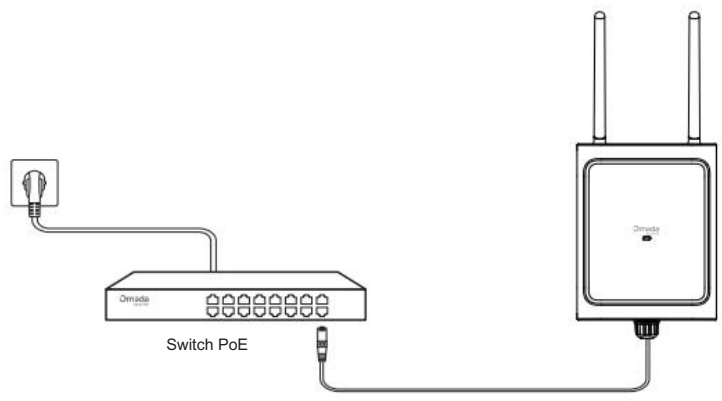


Nota: Para la protección contra rayos y descargas electrostáticas, conecte el terminal de puesta a tierra del EAP a las instalaciones de puesta a tierra mediante un cable de puesta a tierra adecuado, que debe cumplir con los requisitos de instalación locales.

Configuración

Opción 1: Modo independiente

Configure y gestione cada EAP en su página independiente.

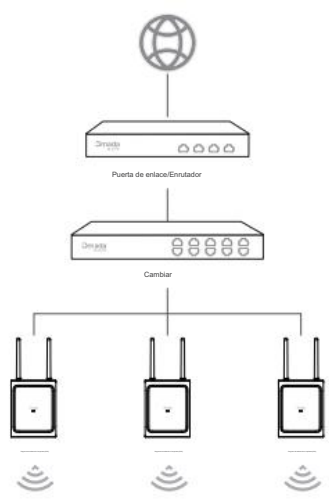


Escanee para
Guía de inicio independiente

SSID predeterminados:
Omada_XGHz_XXXXXX
(p. ej., Omada_2.4GHz_1A2B3C)
Acceso predeterminado:
https://omadaeap.net

Opción 2: Modo controlador

Configure y gestione los EAP (y otros dispositivos Omada) de forma centralizada con un controlador Omada.

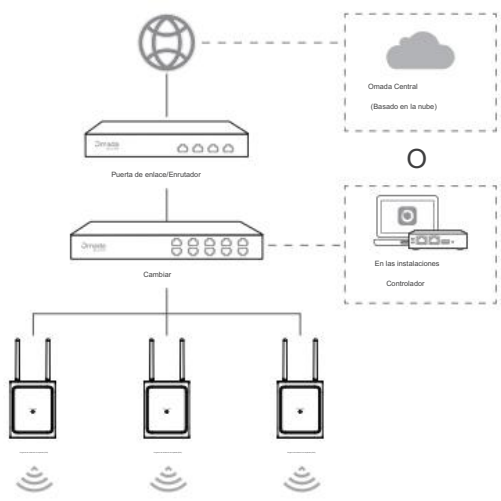

Escanee para
Guía de inicio del controlador

Aplicación Omada

Con la aplicación TP-Link Omada, puedes acceder y administrar tus dispositivos Omada tanto en una ubicación local como de forma remota con solo tocar la pantalla de tu teléfono.

Escanee para
Aplicación Omada

Más configuraciones

Para obtener más información sobre configuraciones, consulte las Guías de usuario del controlador Omada y los puntos de acceso Omada en:

https://support.omadanetworks.com/document/

EAC

Información de seguridad

- Mantenga el dispositivo alejado del fuego o de ambientes calientes. NO lo sumerja en agua o cualquier otro líquido.
- No intente desmontar, reparar ni modificar el dispositivo. Si necesita asistencia técnica, póngase en contacto con nosotros.
- No utilice el dispositivo en lugares donde no se permitan dispositivos inalámbricos.
- Este equipo solo puede ser alimentado por equipos que cumplan con Power Fuente de Clase 2 (PS2) o Fuente de Alimentación Limitada (LPS) definida en la norma IEC 62368-1.

TP-Link declara que el punto de acceso cumple con los requisitos esenciales y demás disposiciones pertinentes de las directivas 2014/53/UE, 2011/65/UE y (UE) 2015/863. La declaración de conformidad original de la UE puede consultarse en https://www.tp-link.com/en/support/ce/.

TP-Link declara que el punto de acceso cumple con los requisitos esenciales y demás disposiciones pertinentes del Reglamento de Equipos Radioeléctricos de 2017. La Declaración de Conformidad original del Reino Unido puede consultarse en https://www.tp-link.com/support/ukca/

Atención: En los estados miembros de la UE, los países de la AELC e Irlanda del Norte, el funcionamiento en el rango de frecuencias de 5150 MHz a 5350 MHz solo está permitido en interiores.

Atención: En Gran Bretaña, el funcionamiento en el rango de frecuencias de 5150MHz a 5350MHz solo está permitido en interiores.

Para el controlador EAP, vaya a la página Dispositivos y seleccione el EAP deseado para especificar el canal.

Para el navegador web, vaya a Inalámbrico > Configuración inalámbrica para especificar el canal.

EN	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	
EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU		
ES	ÉL	LI	LT	LU	LV	MT	NL	
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK(NI)	

Reino Unido

Más recursos

Sitio principal	https://www.omadanetworks.com/
Centro de vídeo	https://support.omadanetworks.com/video/
Documentos	https://support.omadanetworks.com/document/
Soporte de producto	https://support.omadanetworks.com/product/
Apoyo técnico	https://support.omadanetworks.com/contact-support/

Garantía

Para obtener más información sobre el período de garantía, la política y los procedimientos, visite https://support.omadanetworks.com/warranty-services/.

Apoyo

Para obtener asistencia técnica, guías de usuario y otra información, visite https://support.omadanetworks.com/ o simplemente escanee el código QR.