
Machine Translated by Google

Contenido del paquete




Nota: Los accesorios pueden variar según la región y el modelo.

- ¡El producto solo puede ser instalado por personal cualificado!
- En la instalación eléctrica del edificio deberá incorporarse un interruptor principal multipolar conforme al Anexo L de la norma IEC 62368-1. La separación entre los contactos del interruptor no deberá ser inferior a 3 mm.
- En Estados Unidos y Canadá, el calibre requerido para el cable de alimentación de CA (conductor del circuito derivado) es de 14 AWG a 12 AWG. En otras regiones, el calibre del cable de alimentación de CA debe ajustarse a las normas locales de cableado de edificios, pero no debe exceder de 18 AWG a 12 AWG.

Instalación


Nota: A continuación se muestra como ejemplo una caja de conexiones estándar de EE. UU. La instalación puede variar ligeramente con diferentes cajas de conexiones.

1

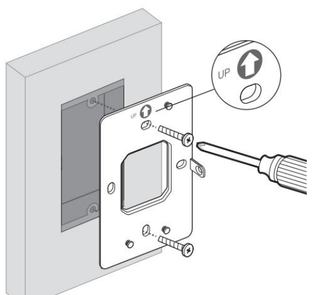


Nota: Asegúrese de que la caja de conexiones de pared esté preinstalada con cable de alimentación de CA y fibra óptica accesibles.


2

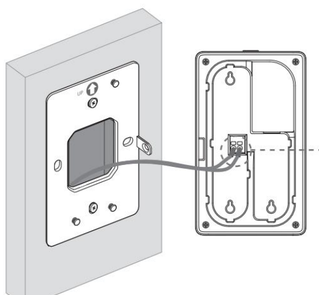

Nota: No es necesario distinguir entre polaridad positiva y negativa al conectar el cable de alimentación de CA.



1 Retire la cubierta exterior del cable de alimentación con un pelacables.




2 Inserte el cable de alimentación pelado en el terminal del extremo del cable.




3 Engarza el cable y el terminal del extremo del cable con una herramienta para engarzar cables.

3

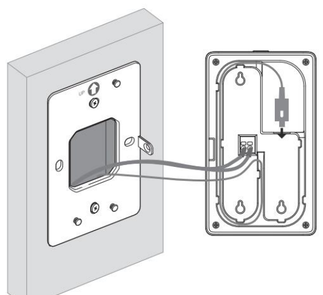


Consejo: Puede dirigir el exceso de fibra por detrás del dispositivo.

4

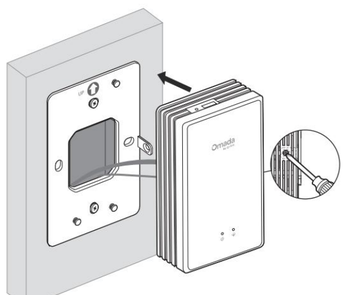

5

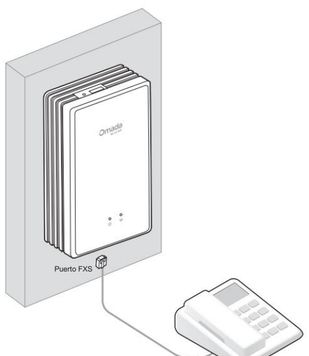


Machine Translated by Google

Configuración

Opción 1: Modo independiente

Configure y gestione cada EAP en su página independiente.


Escanee para
Guía de inicio independiente

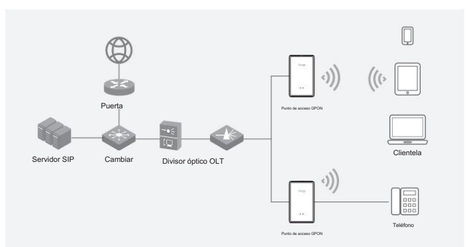

Opción 2: Modo controlador

Configure y gestione los EAP (y otros dispositivos Omada) de forma centralizada con un controlador Omada.

Escanee para
Guía de inicio del controlador

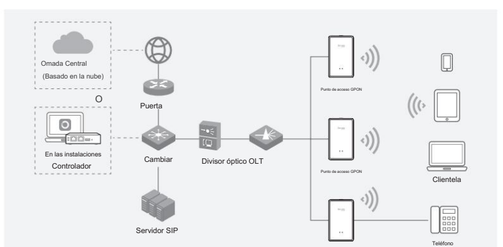

(Opcional) Configurar el servicio telefónico

Si desea realizar llamadas telefónicas a través de Internet, configure el número de teléfono en la página de Telefonía de la página independiente del EAP o en la página de VoIP del controlador.

Para obtener instrucciones detalladas, consulte las Guías del usuario del punto de acceso y del controlador Omada en: https://support.omadanetworks.com/document/

Aplicación Omada

Con la aplicación TP-Link Omada, puedes acceder y administrar tus dispositivos Omada tanto en una ubicación local como de forma remota con solo tocar la pantalla de tu teléfono.

Download on the App Store
GET IT ON Google Play
O
Escanea para Omada
Omada

Información de seguridad

- Mantenga el dispositivo alejado del agua, el fuego, la humedad o el calor. entornos.
- No intente desmontar, reparar ni modificar el dispositivo. Si necesita asistencia técnica, póngase en contacto con nosotros.
- No utilice el dispositivo donde no haya dispositivos inalámbricos. permitido.
- (Para productos con salida PoE) Los puertos PoE no deben utilizarse para cargar baterías de litio ni dispositivos alimentados por baterías de litio.

TP-Link declara por la presente que el Punto de Acceso cumple con los requisitos esenciales y demás disposiciones pertinentes de las directivas 2014/53/UE, 2011/65/UE, 2009/125/CE y (UE) 2015/863.

La Declaración de Conformidad original de la UE se puede encontrar en https://www.tp-link.com/en/support/ce/

TP-Link declara por la presente que el punto de acceso cumple con los requisitos esenciales y demás disposiciones pertinentes del Reglamento de Equipos Radioeléctricos de 2017.

La Declaración de Conformidad original del Reino Unido se puede encontrar en https://www.tp-link.com/support/ukca/

Más recursos

Sitio principal https://www.omadanetworks.com/
Centro de vídeo https://support.omadanetworks.com/video/
Documentos https://support.omadanetworks.com/document/
Soporte de producto https://support.omadanetworks.com/product/
Apoyo técnico https://support.omadanetworks.com/contact-support/

Garantía

Para obtener más información sobre el período de garantía, la política y los procedimientos, visite https://support.omadanetworks.com/warranty-services/.

Apoyo

Para obtener asistencia técnica, guías de usuario y otra información, visite https://support.omadanetworks.com/ o simplemente escanee el código QR.

Omada by tp-link

Guía de instalación rápida

Placa de pared Punto de acceso GPON

Escanee para

Guía de inicio del programa de asistencia al empleado (EAP)

Nota: El modelo EAP615GP-Wall se utiliza como ejemplo a lo largo de esta guía. Las imágenes pueden diferir del producto real.

©2025 TP-Link 7100002093 REV1.20.0