Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

Guía de instalación

Serie Mars-B1000

Modelos aplicables: Marte-B1000/1011/1022/1200/1211/1222

Versión: 1.0

Debido a las actualizaciones periódicas de los sistemas y productos, ZKTeco no puede garantizar la consistencia exacta entre los producto real y la información escrita en este manual.

1 Requisitos de instalación

1. Se recomienda que el torniquete de barrera oscilante se instale en una plataforma sólida horizontal con una altura de 50 mm a 100 mm.

2. También se recomienda que el torniquete de barrera oscilante no se use en ambientes corrosivos.

3. Asegúrese de que el cable de tierra del sistema esté conectado de manera confiable para evitar lesiones personales u otros accidentes.

4. Después de la instalación, verifique si la conexión se realiza correctamente en los puntos de conexión del cable de tierra, en los conjuntos de conectores y puntos de cableado de los circuitos, así como en cada parte móvil del torniquete de la barrera batiente. Cualquier tuerca suelta, tornillos y otros sujetadores deben apretarse a tiempo para evitar fallas causadas por operaciones prolongadas.

2 Posición de instalación

el en establolatio La posición del torniquete de la barrera oscilante depende de su tamaño. Una distancia de 100m megabyte mdoses la swing btorniquete arrier y la pared debe reservarse para facilitar la apertura de la parte superior cover of el mamá e a realizar el mantenimiento y ajuste. La figura de referencia se muestra a continuación:

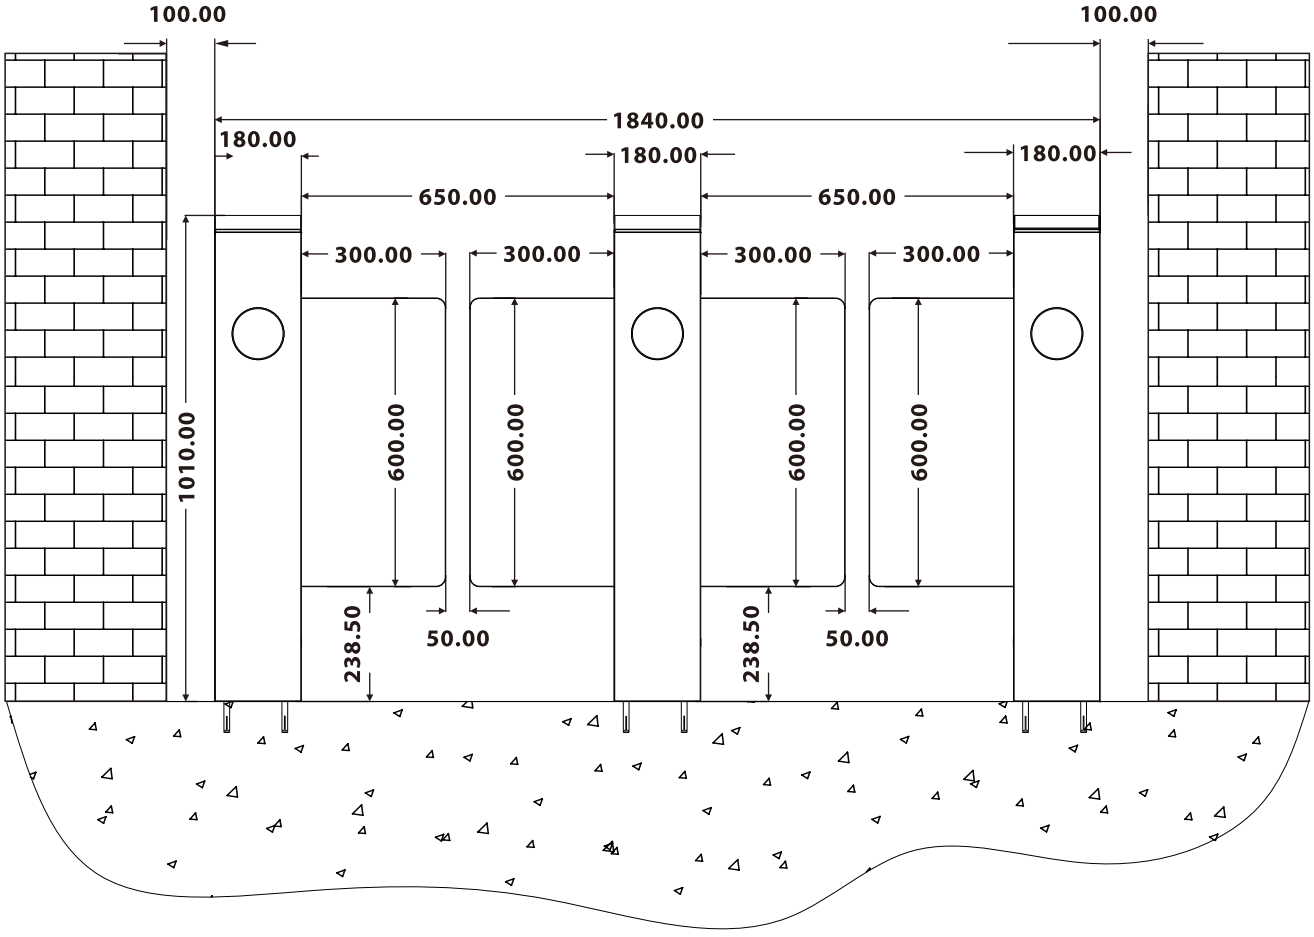

3 Preparación

Para instalar la Serie Mars-B1000 debe tener:

- **Un destornillador:**Para quitar o instalar el tornillo en el dispositivo.
- **Un lápiz:**Para marcar el tamaño del dispositivo y el orificio del tornillo.
- **Un taladro eléctrico:**Para perforar agujeros de acuerdo con los agujeros para tornillos marcados.
- **Una llave inglesa:**Para asegurar el tornillo de expansión M12 en el dispositivo.
- **Una cinta:**Para medir las dimensiones que deben medirse durante la instalación del dispositivo.

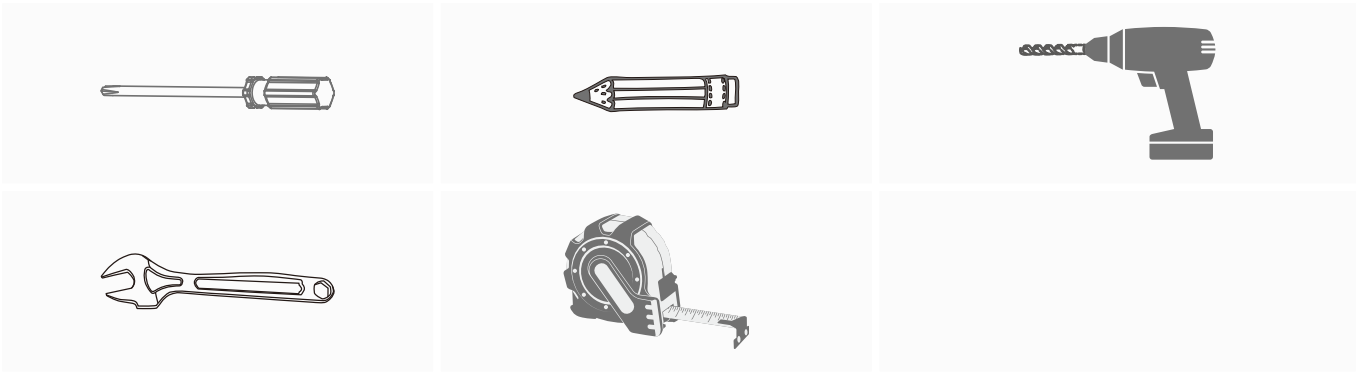

4 Instalación

1. Coloque el torniquete en el sitio de instalación.

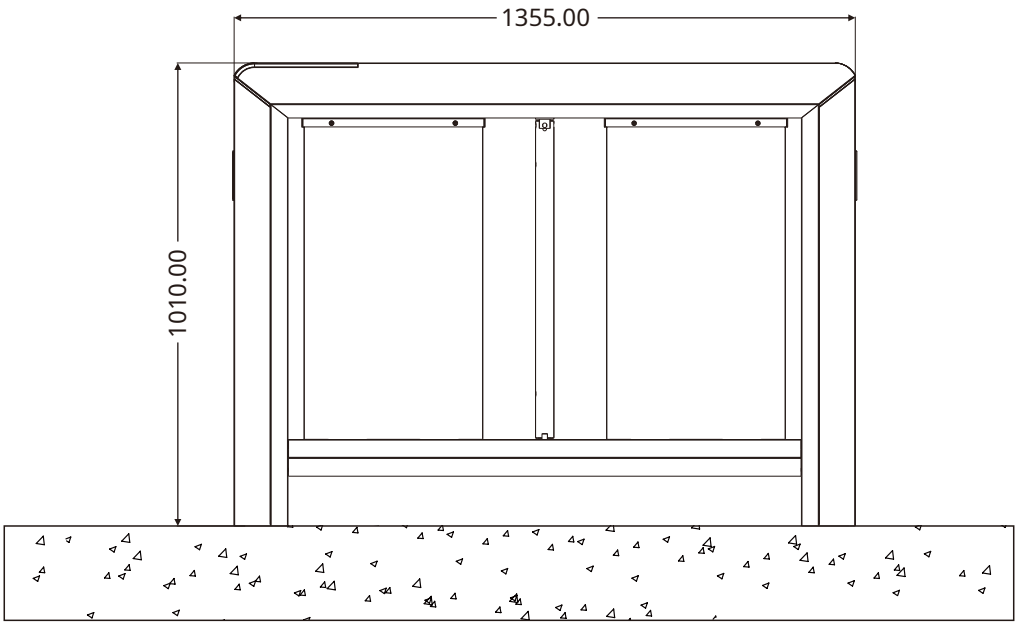

2. Retire los tornillos que sujetan la tapa superior y retire la tapa superior.

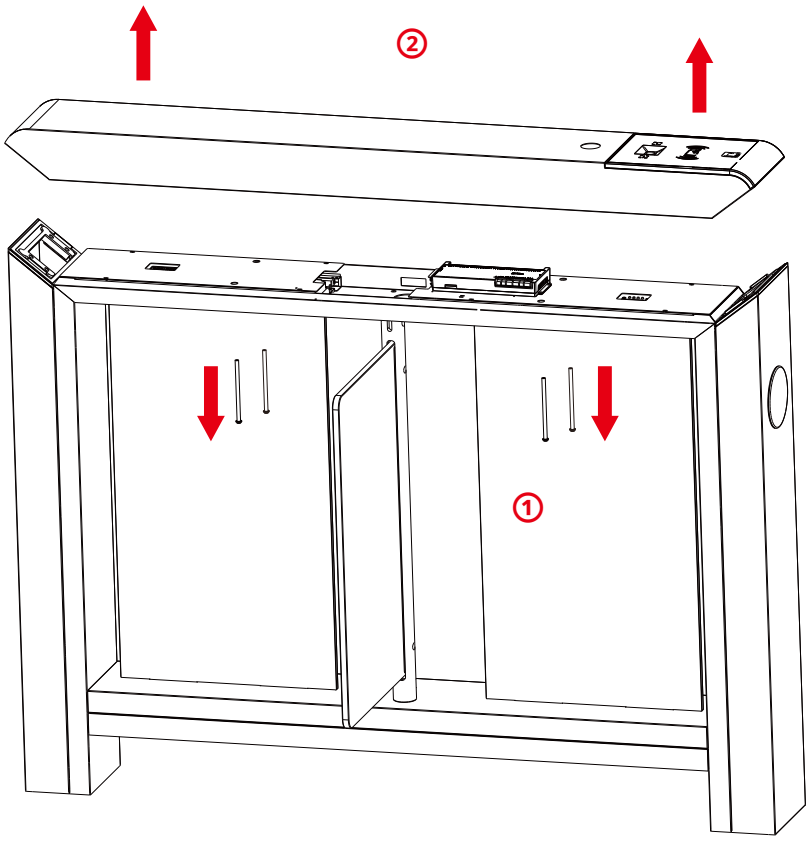

3. Retire la tapa lateral que cuelga del dispositivo.

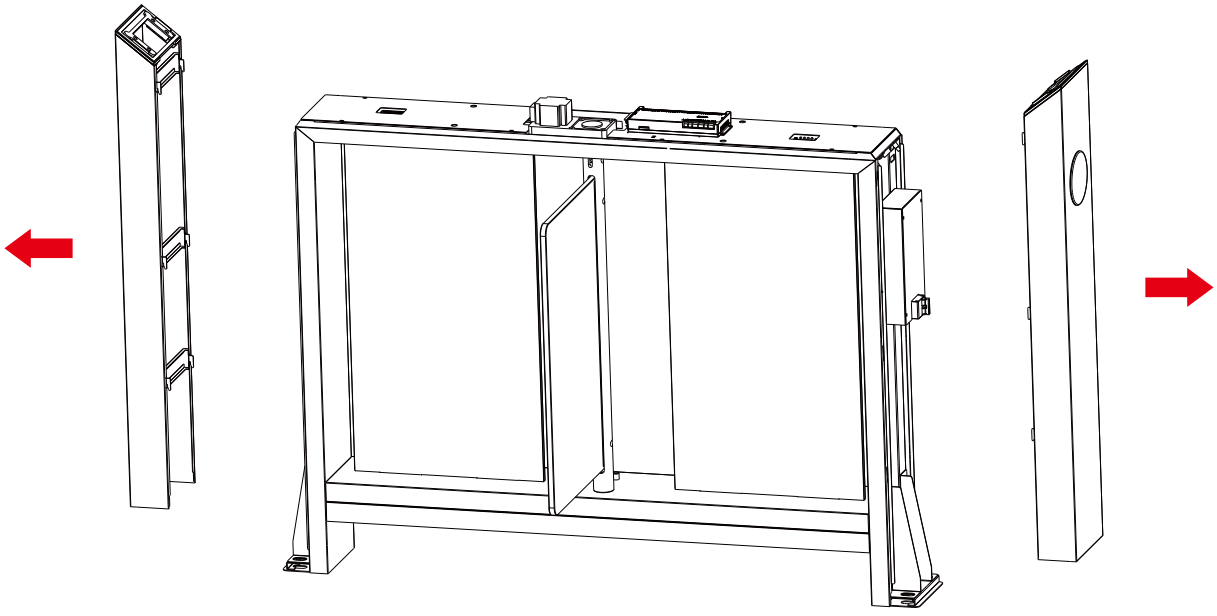

4. Marcar el suelo siguiendo la periferia de las patas.

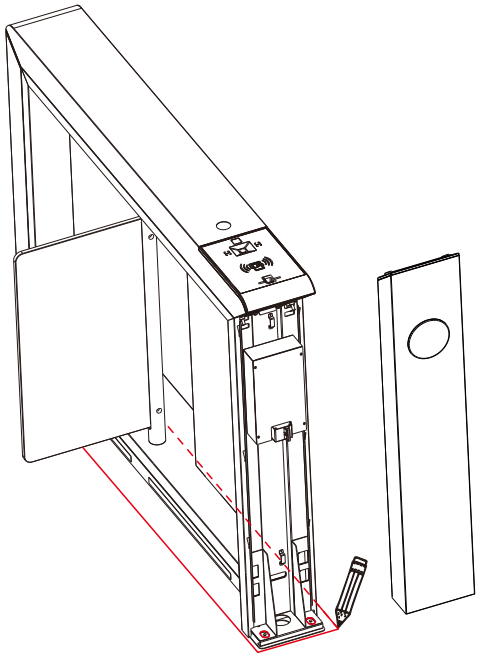

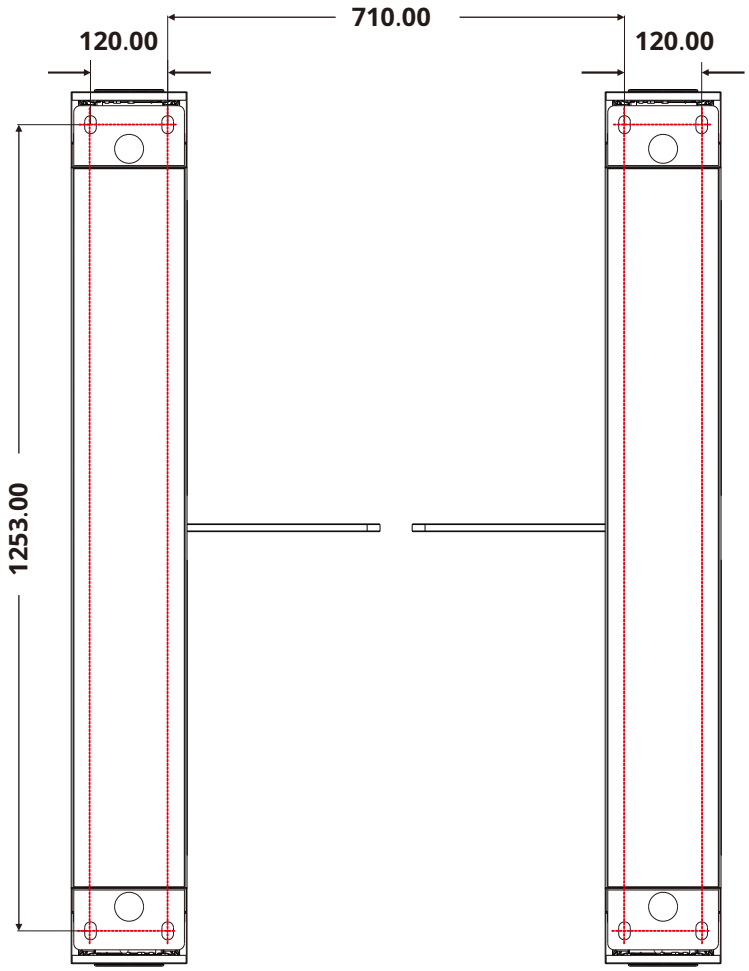

5. Tome el torniquete a un lado y use el taladro eléctrico de acuerdo con los orificios para tornillos dibujados.

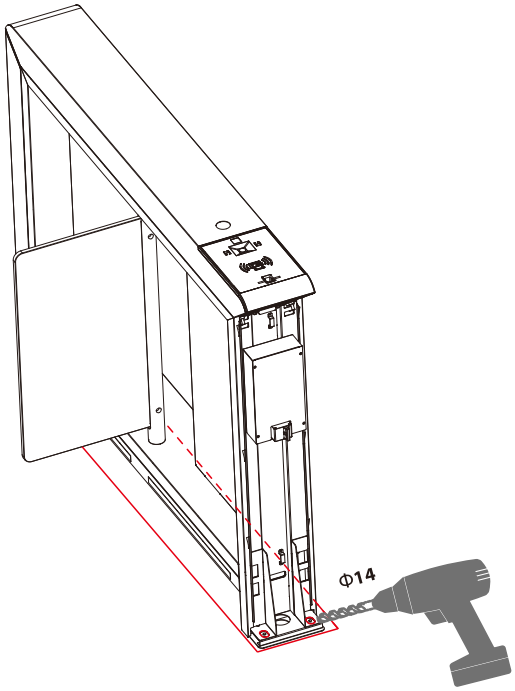

6. Limpie el suelo y el polvo después de completar la perforación, coloque el torniquete en el sitio de instalación nuevamente.

7. Inserte el tornillo de expansión M12 y apriételo con una llave.

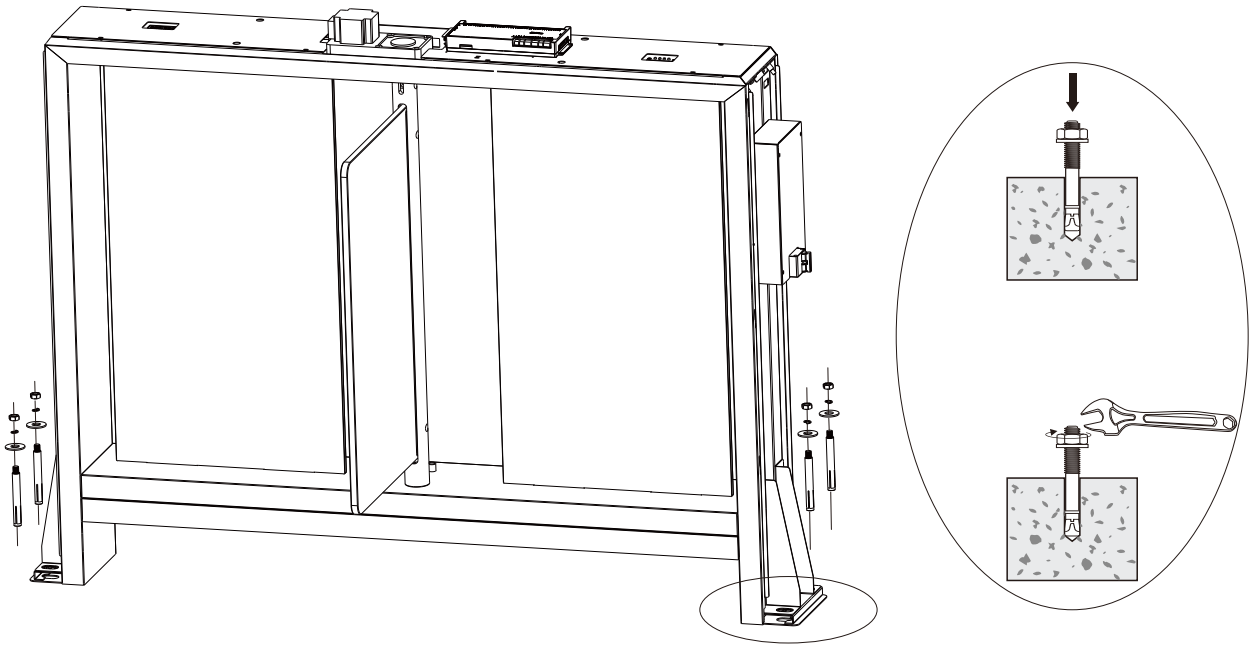

8. Conecte los cables en línea y realice la prueba de encendido. Si la prueba es correcta, instale la tapa lateral y la tapa superior del dispositivo.

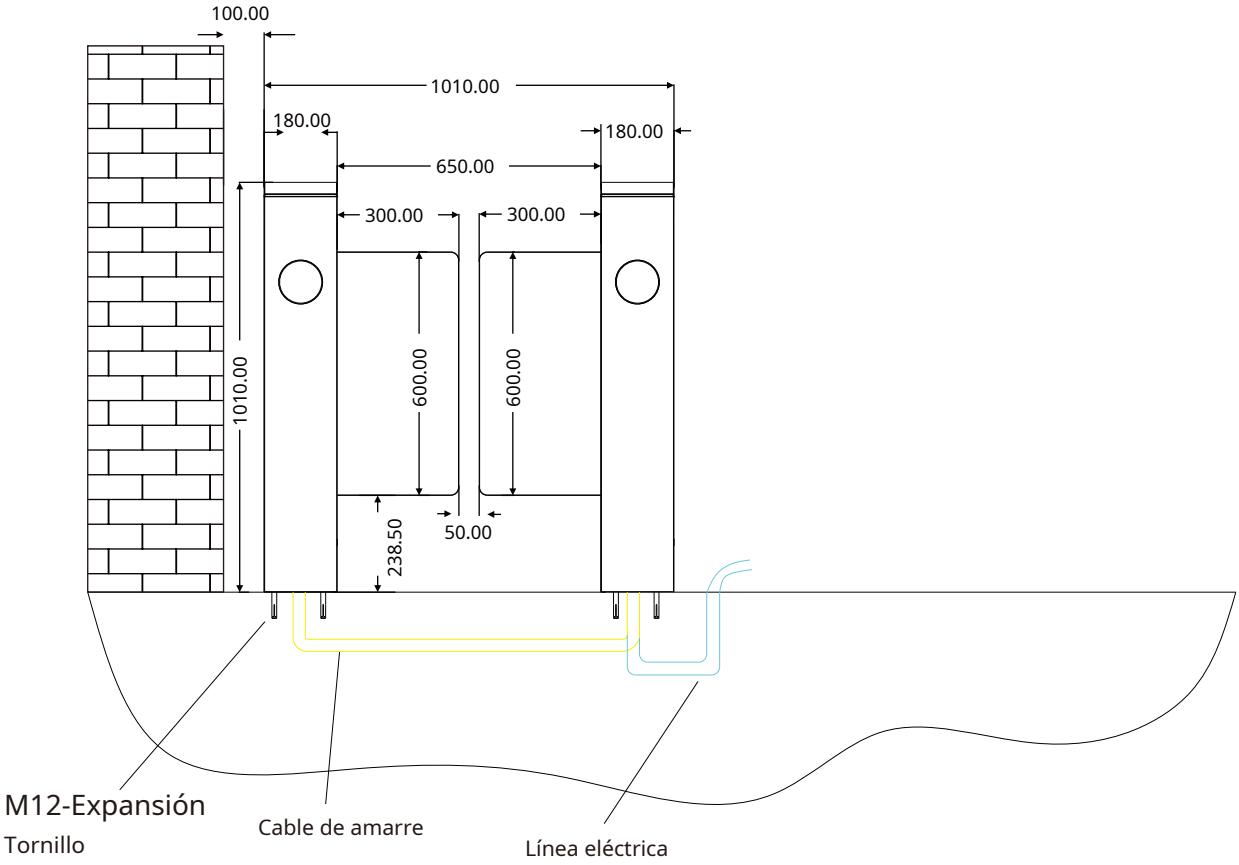

9. Se recomienda marcar una línea de advertencia en el suelo después de instalar el dispositivo, para incitar al peatón a pararse detrás de la línea de advertencia durante la verificación.

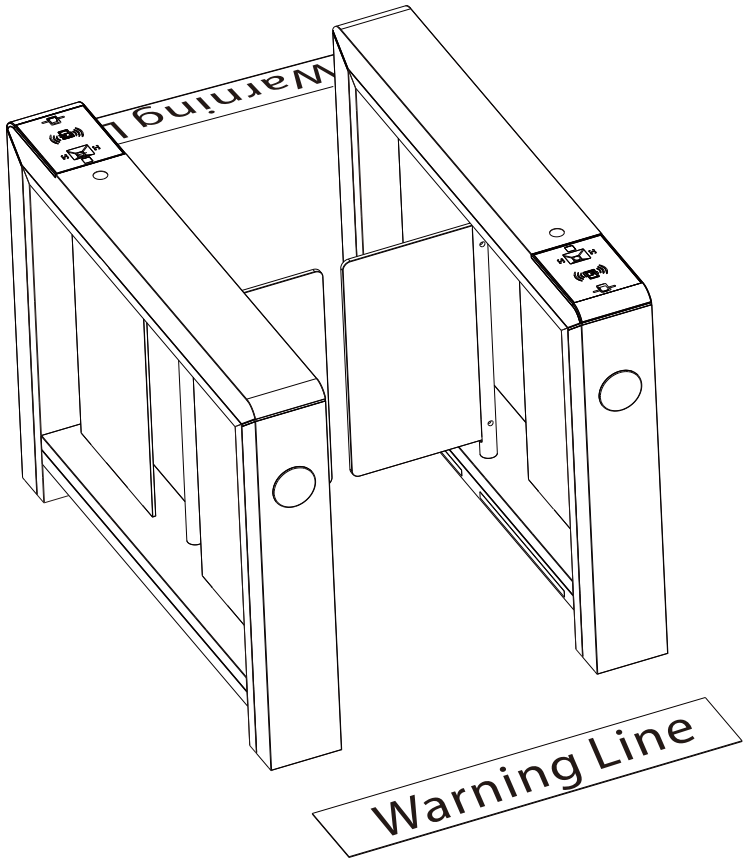

10. Si necesita ensamblar el brazo oscilante usted mismo, consulte el diagrama a continuación para la instalación.

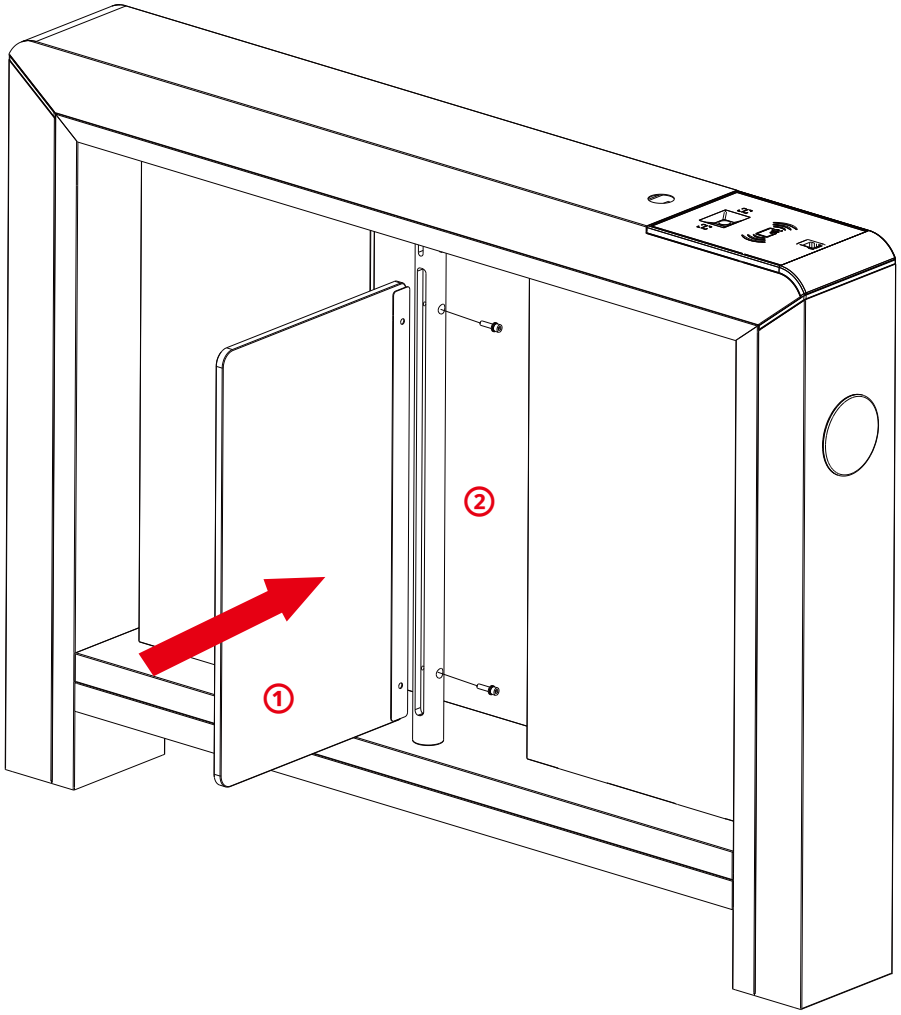

Nota: El basculante ya viene instalado de fábrica.

Parque Industrial ZKTeco, No. 32, Vía Industrial,

Ciudad de Tangxia, Dongguan, China.

Teléfono : +86 769 - 82109991

Fax : +86 755 - 89602394

www.zkteco.com

Copyright © 2021 ZKTECO CO., LTD. All Rights Reserved.