Machine Translated by Google

Serie Vigor2136

Router de banda ancha Gigabit

Guía de inicio rápido

Versión: 1.2

Versión de firmware: V5.3.5

(Para futuras actualizaciones, visite el sitio web de DrayTek)

Fecha: 31 de diciembre de 2025

Machine Translated by Google

Información sobre derechos de propiedad intelectual (DPI).

Derechos de autor	© Todos los derechos reservados. Esta publicación contiene información protegida por derechos de autor. Queda prohibida la reproducción, transmisión, transcripción, almacenamiento en un sistema de recuperación o traducción a cualquier idioma de esta obra sin la autorización por escrito de los titulares de los derechos de autor.
Marcas comerciales	Las siguientes marcas comerciales se utilizan en este documento: Microsoft es una marca registrada de Microsoft Corp. Windows 8, 10, 11 y Explorer son marcas comerciales de Microsoft Corp. Apple y Mac OS son marcas registradas de Apple Inc. Otros productos pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos fabricantes.

Instrucciones de seguridad y aprobación

Instrucciones de seguridad	Lea detenidamente la guía de instalación antes de configurar el router. El router es una unidad electrónica compleja que puede repararse únicamente por un técnico especializado. Personal autorizado y cualificado. No intente abrir ni reparar el router usted mismo. No coloque el router en un lugar húmedo, por ejemplo, un baño. No apile los routers. El enrutador debe utilizarse en un área protegida, dentro de un rango de temperatura de 0 a +40 grados Celsius. No exponga el router a la luz solar directa ni a otras fuentes de calor. La carcasa y los componentes electrónicos pueden dañarse por la luz solar directa o las fuentes de calor. No instale el cable de conexión LAN en exteriores para evitar descargas eléctricas. peligros. No apague el dispositivo al guardar configuraciones o actualizaciones de firmware. puede dañar los datos en un instante. Desconecte la conexión a Internet del router antes de apagarlo cuando un servidor TR-069/ACS administre el router. Mantenga el paquete fuera del alcance de los niños. Cuando desee desechar el router, siga las regulaciones locales sobre conservación del medio ambiente.
Garantía	Garantizamos al usuario final original (comprador) que el router estará libre de defectos de fabricación o materiales durante un período de dos (2) años a partir de la fecha de compra al distribuidor. Conserve su recibo de compra en un lugar seguro, ya que sirve como comprobante de la fecha de compra. Durante el período de garantía, y previa presentación del comprobante de compra, si el producto presenta indicios de falla debido a defectos de fabricación o materiales, repararemos o reemplazaremos, a nuestra discreción, los productos o componentes defectuosos, sin cargo alguno por piezas o mano de obra, en la medida que consideremos necesaria para restaurar el producto a su correcto funcionamiento. El reemplazo consistirá en un producto nuevo o reacondicionado funcionalmente equivalente de igual valor, y se ofrecerá únicamente a nuestra discreción. Esta garantía no se aplicará si el producto ha sido modificado, usado indebidamente, manipulado, dañado por fuerza mayor o sometido a condiciones de funcionamiento anormales. La garantía no cubre el software incluido o con licencia de otros proveedores. Los defectos que no afecten significativamente la usabilidad del producto no estarán cubiertos por la garantía. Nos reservamos el derecho de revisar el manual y la documentación en línea, así como de realizar cambios en su contenido de vez en cuando, sin obligación de notificar a ninguna persona sobre dichas revisiones o cambios.

Machine Translated by Google

Declaración de conformidad

Por la presente, DrayTek Corporation declara que el equipo de la serie Vigor2136 cumple con la Directiva de Equipos Radioeléctricos 2014/53/UE, la Directiva de Baja Tensión 2014/35/UE y la Directiva RoHS 2011/65/UE.

El texto completo de la Declaración de Conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: https://fw.draytek.com.tw/Vigor2136/Document/CE/ DrayTek Corp.

Fabricante:

DIRECCIÓN: No.26, Fushing Rd., Hukou, Hsinchu Industrial Park, Hsinchu 303, Taiwán Serie inalámbrica Vigor2136

Producto:

Información de frecuencia para la zona de Europa:

WLAN de 2,4 GHz	2400MHz - 2483MHz, potencia de transmisión máxima: 19,78dBm *1
WLAN de 5 GHz	5150MHz - 5350MHz, potencia TX máx.: 22,84dBm *2 5470MHz - 5725MHz, potencia TX máx.: 27,88dBm *2 B1[1920-1980 MHz (TX);
LTE	2110-2170 MHz (RX)]; B3[1710-1785 MHz (TX); 1805-1880 MHz (RX)]; B7[2500-2570 MHz (TX); 2620-2690 MHz (RX)]; B8[880-915 MHz (TX); 925-960 MHz (RX)]; B20[832-862 MHz (TX); 791-821 MHz (RX)]; B28[703-748 MHz (TX); 758-803 MHz (RX)]; B38[2570-2620 MHz (TX); 2570-2620 MHz (RX)]; B40[2300-2400 MHz (TX); 2300-2400 MHz (RX)] *3 B1[1920-1980 MHz (TX); 2110-2170 MHz (RX)]; B8[880-915 MHz (TX); 925-960 MHz (RX)]*3
3G	
	Requisitos en AT/BE/BG/CZ/DK/EE/FR/DE/IS/IE/IT/EL/ES/CY/LV/LI/LT/LU/HU/MT/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK/TR/FI/SE/CH/HR/UK(NI). 5150MHz~5350MHz es solo para uso en interiores.

(*1: para el modelo WLAN de 2,4 GHz; *2: para el modelo WLAN de 5 GHz; *3: para el modelo LTE)

Este producto está diseñado para redes LTE, WLAN de 2,4 GHz y 5 GHz en toda la región de la CE.

Declaración de conformidad

Por la presente, DrayTek Corporation declara que el equipo tipo Vigor2136 cumple con el Reglamento de Equipos de Radio de 2017 (SI 2017 No. 1206), el Reglamento de Equipos Eléctricos (Seguridad) de 2016 (SI 2016 No. 1101) y el Reglamento de Restricción del Uso de Ciertas Sustancias Peligrosas en Equipos Eléctricos y Electrónicos de 2012 (SI 2012 No. 3032).

El texto completo de la Declaración de Conformidad de UKCA está disponible en la siguiente dirección de Internet: https://fw.draytek.com.tw/Vigor2136/Document/CE/ DrayTek Corp.

Fabricante:

DIRECCIÓN: No. 26, Fushing Rd., Hukou, Hsinchu Industrial Park, Hsinchu 303, Taiwán Información de frecuencia de

Producto: la serie inalámbrica Vigor2136 para el área del Reino Unido:

WLAN de 2,4 GHz	2400MHz - 2483MHz, potencia de transmisión máxima: 19,78dBm *1
WLAN de 5 GHz	5150MHz - 5350MHz, potencia TX máx.: 22,84dBm *2 5470MHz - 5725MHz, potencia TX máx.: 27,88dBm *2 B1[1920-1980 MHz (TX);
LTE	2110-2170 MHz (RX)]; B3[1710-1785 MHz (TX); 1805-1880 MHz (RX)]; B7[2500-2570 MHz (TX); 2620-2690 MHz (RX)]; B8[880-915 MHz (TX); 925-960 MHz (RX)]; B20[832-862 MHz (TX); 791-821 MHz (RX)]; B28[703-748 MHz (TX); 758-803 MHz (RX)]; B38[2570-2620 MHz (TX); 2570-2620 MHz (RX)]; B40[2300-2400 MHz (TX); 2300-2400 MHz (RX)] *3 B1[1920-1980 MHz (TX); 2110-2170 MHz (RX)]; B8[880-915 MHz (TX); 925-960 MHz (RX)]*3
3G	
	Requisitos en el Reino Unido. La frecuencia de 5150 MHz a 5350 MHz es solo para uso en interiores.

(*1: para el modelo WLAN de 2,4 GHz; *2: para el modelo WLAN de 5 GHz; *3: para el modelo LTE)

Este producto está diseñado para su uso en redes LTE, WLAN de 2,4 GHz y 5 GHz en el Reino Unido e Irlanda.

Machine Translated by Google

Declaración de conformidad de la UE

Por la presente, DrayTek Corporation declara que el equipo tipo Vigor2136 cumple con la Directiva EMC 2014/30/UE de la UE, la Directiva de Baja Tensión 2014/35/UE y la Directiva RoHS 2011/65/UE.

El texto completo de la Declaración de Conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: https://fw.draytek.com.tw/Vigor2136/Document/CE/ Nombre del producto: Router de banda ancha Gigabit Vigor2136 DrayTek Corp.
Número de modelo:
Fabricante: Dirección:

No.26, Fushing Rd., Hukou, Parque Industrial Hsinchu, Hsinchu 303, Taiwán

Declaración de conformidad Por

la presente, DrayTek Corporation declara que el equipo tipo Vigor2136 cumple con el Reglamento de compatibilidad electromagnética de 2016 (SI 2016 No. 1091), el Reglamento de equipos eléctricos (seguridad) de 2016 (SI 2016 No. 1101) y el Reglamento de restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos de 2012 (SI 2012 No. 3032).

El texto completo de la Declaración de Conformidad de UKCA está disponible en la siguiente dirección de Internet: https://fw.draytek.com.tw/Vigor2136/Document/CE/ Gigabit Broadband Router
Nombre del producto: Vigor2136 DrayTek Corp.
Número de modelo:
Fabricante: Dirección:

No.26, Fushing Rd., Hukou, Parque Industrial Hsinchu, Hsinchu 303, Taiwán

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PSTI DEL REINO UNIDO

Nosotros, DrayTek Corp., oficina en No. 26, Fushing Rd., Hukou, Parque Industrial de Hsinchu, Hsinchu 303, Taiwán, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto El texto completo de
la Declaración de Conformidad de PSTI está disponible en la siguiente dirección de Internet: https://fw.draytek.com.tw/UK/PSTI/

Nombre del producto: Router de banda ancha Gigabit Número de modelo: Vigor2136 Fabricante: DrayTek Corp. Dirección: No. 26, Fushing Rd., Hukou, Parque Industrial de Hsinchu, Hsinchu 303, Taiwán
está en conformidad con los instrumentos legales pertinentes del Reino Unido: el Reglamento de 2023 sobre seguridad de productos e infraestructura de telecomunicaciones (requisitos de seguridad para productos conectables pertinentes) («Requisitos de seguridad»).

Estándar	Versión
La seguridad del producto y Infraestructura de telecomunicaciones Reglamentos	Calendario 1 de 2023
Período de apoyo	3 años después de la notificación de fin de servicio

Tenga en cuenta que esta declaración de conformidad, incluido el Periodo de Soporte Definido que se indica en el presente documento, solo es aplicable a los productos vendidos en el Reino Unido.
DrayTek conserva esta Declaración de Cumplimiento durante 10 años a partir de la fecha de emisión.

Alan Wen

Hsinchu — (lugar)

11 de noviembre de 2024 — (fecha)

Alan Wen
Director Ejecutivo, Director General — (Firma legal)

Machine Translated by Google

Información reglamentaria

Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones sobre interferencias

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una de las siguientes medidas:

Reoriente o reubique la antena receptora. Aumente la separación entre el equipo y el receptor. Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor. conectado.

Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión experimentado para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y debe aceptar (1) (2) cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Advertencia sobre exposición a radiofrecuencia

Este equipo debe instalarse y operarse de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. La(s) antena(s) utilizada(s) para este transmisor deben instalarse de manera que mantengan una distancia de separación de al menos 20 cm con respecto a cualquier persona y no deben ubicarse ni operar junto con ninguna otra antena o transmisor. Los usuarios finales e instaladores deben recibir instrucciones de instalación de la antena y las condiciones de funcionamiento del transmisor para garantizar el cumplimiento de la normativa sobre exposición a radiofrecuencia.

Local de EE. UU. Representante	Nombre de la empresa: ABP International Inc.			
	DIRECCIÓN	13988 Diplomat Drive, Suite 180, Dallas, TX 75234		
	Código postal	75234	Correo electrónico: henry@abptech.com	
	Persona de contacto	Señor Henry N Castillo	Teléfono.	(972)831-1600 140

Precaución

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por el titular de la licencia de este dispositivo podría anular la autorización del usuario para operar el equipo.

La antena/transmisor debe mantenerse a una distancia mínima de 20 cm del cuerpo humano.



Machine Translated by Google

Información ErP sobre la fuente de alimentación externa

*La fuente de alimentación externa utilizada para cada producto dependerá del modelo.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Un fabricante		CWT	CWT	CWT	CWT	CWT	APD	APD	APD	APD	MOSO	MOSO	MOSO
Dirección B		No. 222, Sec. 2, Carretera Nankan, Lujhu Municipio, Municipio, Municipio, Municipio, Condado de Taoyuan Condado de Taoyuan Condado de Taoyuan 338, Taiwán	No. 222, Sec. 2, Carretera Nankan, Lujhu Municipio, Municipio, Municipio, Municipio, Condado de Taoyuan Condado de Taoyuan Condado de Taoyuan 338, Taiwán	No. 222, Sec. 2, Carretera Nankan, Lujhu Municipio, Municipio, Municipio, Municipio, Condado de Taoyuan Condado de Taoyuan Condado de Taoyuan 338, Taiwán	No. 222, Sec. 2, Carretera Nankan, Lujhu Municipio, Municipio, Municipio, Municipio, Condado de Taoyuan Condado de Taoyuan Condado de Taoyuan 338, Taiwán	No. 222, Sec. 2, Carretera Nankan, Lujhu Municipio, Municipio, Municipio, Municipio, Condado de Taoyuan Condado de Taoyuan Condado de Taoyuan 338, Taiwán	Nº 5, Callejón 83, Calle Lung-Sou, Ciudad de Taoyuan 330, Taiwán	Nº 5, Callejón 83, Calle Lung-Sou, Ciudad de Taoyuan 330, Taiwán	Nº 5, Callejón 83, Calle Lung-Sou, Ciudad de Taoyuan 330, Taiwán	Nº 5, Callejón 83, Calle Lung-Sou, Ciudad de Taoyuan 330, Taiwán	sangtai Parque Industrial, Guanwai Xiaobaimang Calle Songbai, Nanshan Distrito, 518108 Shenzhen, Guangdong, Porcelana	sangtai Parque Industrial, Guanwai Xiaobaimang Calle Songbai, Nanshan Distrito, 518108 Shenzhen, Guangdong, Porcelana	sangtai Parque Industrial, Guanwai Xiaobaimang Calle Songbai, Nanshan Distrito, 518108 Shenzhen, Guangdong, Porcelana
do	Modelo identificador	2ABB012F Reino Unido	2ABB018F Reino Unido	2ABL024F Reino Unido	2ABL030F Reino Unido	2ABN036F Reino Unido	WA-12M12FG	WB-18D12FG	WA-24Q12FG	WA-36A12FG	EM-V2000R120-024Q0-GB	MSS-V2500WR120-030E0-GB	V30-V3000R120-036T0-GB
		2ABB012F UE	2ABB018F UE	2ABL024F UE	2ABL030F UE	2ABN036F UE	WA-12M12FK	WB-18D12FK	WA-24Q12FK	WA-36A12FK	EM-V2000R120-024Q0-DE	MSS-V2500WR120-030E0-DE	V30-V3000R120-036T0-DE
Voltaje de entrada D		100~240V	100~240V	100~240V	100~240V	100~240V	100~240V	100~240V	100~240V	100~240V	100~240V	100~240V	100~240V
	Frecuencia de entrada de CA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
	Voltaje de salida ——	12,0 V	12,0 V	12,0 V	12,0 V	12,0 V	12,0 V	12,0 V	12,0 V	12,0 V	12,0 V	12,0 V	12,0 V
F	Corriente de salida	1.0A	1.5A	2.0A	2.5A	3.0A	1.0A	1.5A	2.0A	3.0A	2.0A	2.5A	3.0A
Potencia de salida G		12,0 W	18,0 W	24,0 W	30,0 W	36,0 W	12,0 W	18,0 W	24,0 W	36,0 W	24,0 W	30,0 W	36,0 W
H	Eficiencia activa promedio	84,9%	86,2%	87,6%	87,8%	89,8%	83,7%	85,4%	88,6%	88,2%	87,8%	89,5%	89,3%
I	Eficiencia a baja Carga del 10%	73,6%	78,0%	81,3%	83,3%	83,7%	74,5%	80,5%	86,4%	85,4%	85,4%	84,7%	87,7%
J	Consumo de energía en vacío	0,07 W	0,07 W	0,07 W	0,07 W	0,07 W	0,07 W	0,10 W	0,07 W	0,10 W	0,10 W	0,08 W	0,10 W

Para obtener más información, visite www.draytek.com.

Machine Translated by Google

Tabla de contenido

1. Contenido del paquete..... 1

2. Explicación del panel..... 2

2.1 Vigor2136..... 2

2.2 Vigor2136ax..... 3

2.3 Vigor2136ax-4G 5

3. Instalación del hardware 7

3.1 Conexión de red.....7

3.2 Instalación en pared.....8

4. Configuración del software 11

5. Servicio al cliente..... 13


Machine Translated by Google

1. Contenido del paquete


Revise el contenido del paquete. Si falta algo o está dañado, comuníquese con DrayTek o con su distribuidor de inmediato.




Serie Vigor2136

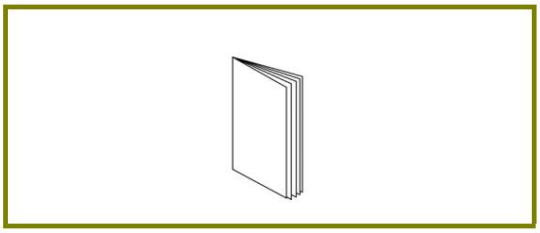


Guía de inicio rápido

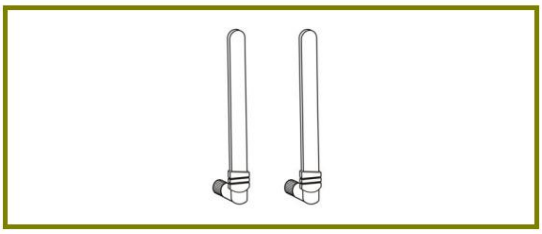

Antena (solo para ax-4G)

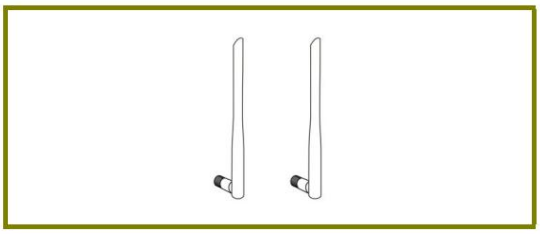


Antena (solo para ax)

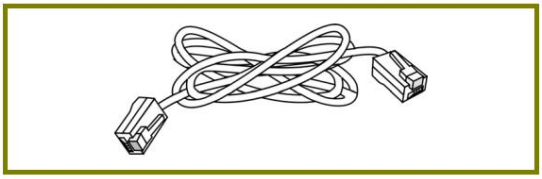


Cable Ethernet RJ-45 Cat-5


El tipo de adaptador de corriente depende del país donde se instalará el router. * El consumo máximo de energía es de 18 vatios.

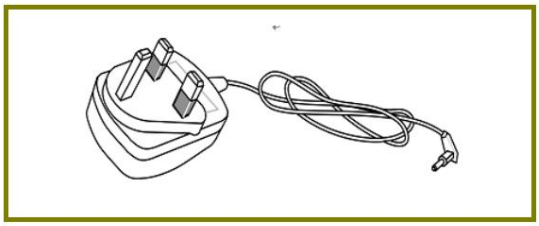


Adaptador de corriente tipo Reino Unido

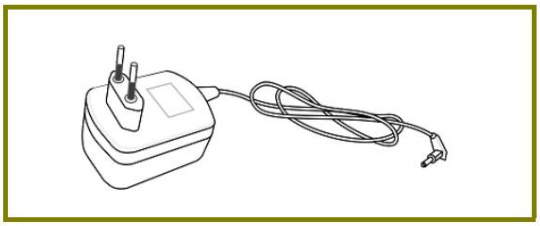

Adaptador de corriente tipo UE

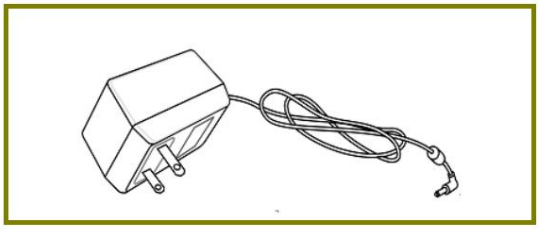

Adaptador de corriente tipo EE. UU./Taiwán

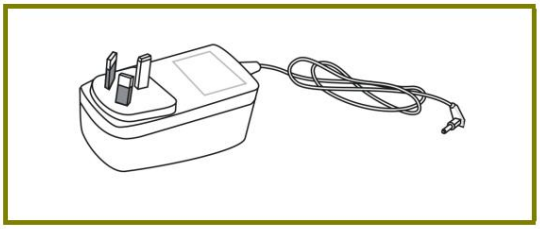

Adaptador de corriente tipo AU/NZ

Nota	Retire la película protectora del router antes de usarlo para garantizar la ventilación.

Machine Translated by Google

2. Explicación del panel


2.1 Vigor2136

CONDUJO



CONDUJO	Estado	Explicación
(Actividad)	Parpadeo	El router está encendido y funcionando con normalidad.
	Apagado	El router está apagado.
PÁLIDO	En	La conexión a Internet está lista.
	Parpadeo	Los datos se están transmitiendo.
	Apagado	La conexión a Internet no está lista.
LAN1/2/3/4	En	El puerto LAN está conectado.
	Parpadeo	Los datos se están transmitiendo.
	Apagado	El puerto LAN está desconectado.
USB	En	Hay un dispositivo USB conectado y activo.
	Parpadeo	Los datos se están transmitiendo.

Conectores

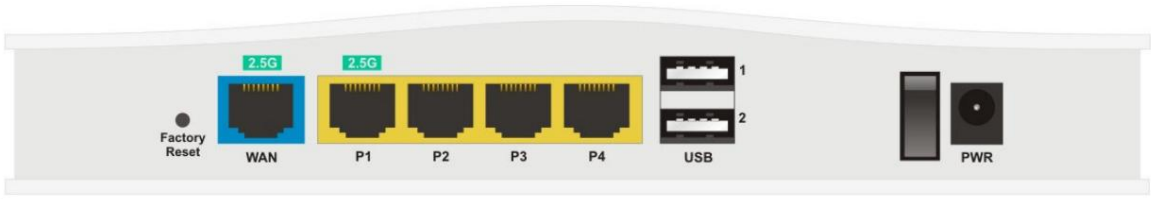

Interfaz	Descripción
Restablecimiento de fábrica	Restaurar la configuración predeterminada. Modo de empleo: Encienda el router (el LED ACT parpadeará). Presione el botón durante más de 5 segundos. Cuando el LED ACT comience a parpadear más rápido de lo normal, suelte el botón. El router se reiniciará con la configuración predeterminada de fábrica.
WAN de 2,5G	Conector para dispositivos remotos en red (mediante cable Ethernet).
P1~P4	Conectores para dispositivos de red local. En el que la tasa de transmisión para P1 (solamente) puede alcanzar 2,5G.
USB1~USB2	Conector para un dispositivo USB (módem USB o impresora).
ENCENDIDO/APAGADO	Interruptor de encendido.
PWR	Conector para un adaptador de corriente.

Machine Translated by Google

2.2 Vigor2136ax


CONDUJO



CONDUJO	Estado	Explicación
(Actividad)	Parpadeo	El router está encendido y funcionando con normalidad.
	Parpadeo (rápidamente)	Cuando los LED ACT y WLAN parpadean rápidamente, significa que la función WPS está habilitada y activa. El sistema está esperando una estación de conexión inalámbrica.
	Apagado	El router está apagado.
PÁLIDO	En	La conexión a Internet está lista.
	Parpadeo	Los datos se están transmitiendo.
	Apagado	La conexión a Internet no está lista.
2.4 ~ 5 WLAN	En	El punto de acceso inalámbrico está listo.
	Parpadeo	Los paquetes Ethernet se transmiten a través de una red LAN inalámbrica.
	Parpadeo (rápidamente)	Cuando los LED ACT y WLAN parpadean rápidamente, significa que la función WPS está habilitada y activa. El sistema está esperando una estación de conexión inalámbrica.
	Apagado	La función WLAN está inactiva.
1 ~ 4 LAN1/2/3/4	En	El puerto LAN está conectado.
	Parpadeo	Los datos se están transmitiendo.
	Apagado	El puerto LAN está desconectado.
USB	En	Hay un dispositivo USB conectado y activo.
	Parpadeo	Los datos se están transmitiendo.

Machine Translated by Google

Conectores

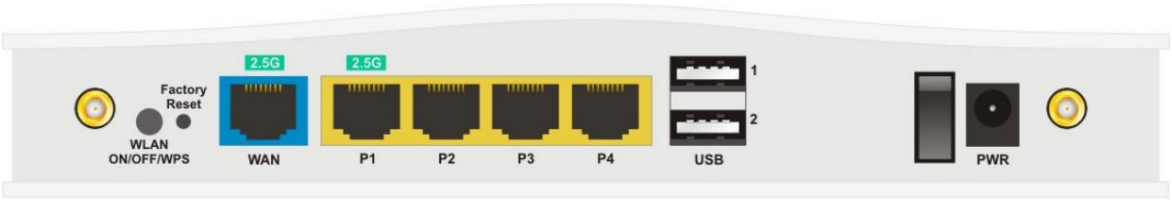

Interfaz	Descripción
Red inalámbrica ENCENDIDO/APAGADO/WPS	WLAN activado: pulse el botón y suéltelo en un plazo de 2 segundos. Cuando la función inalámbrica esté lista, el LED verde se encenderá. Desactivar WLAN: Pulse el botón y suéltelo en 2 segundos para desactivar la función WLAN. Cuando la función inalámbrica no esté lista, el LED permanecerá apagado. WPS: cuando la función WPS esté habilitada por la interfaz web, mantenga pulsado este botón durante más de 2 segundos para esperar a que el dispositivo del cliente establezca la conexión de red mediante WPS.
Restablecimiento de fábrica	Restaurar la configuración predeterminada. Modo de empleo: Encienda el router (el LED ACT parpadeará). Presione el botón durante más de 5 segundos. Cuando el LED ACT comience a parpadear más rápido de lo normal, suelte el botón. El router se reiniciará con la configuración predeterminada de fábrica.
WAN de 2,5G	Conector para dispositivos remotos en red (mediante cable Ethernet).
P1~P4	Conectores para dispositivos de red local. En el que la tasa de transmisión para P1 (solamente) puede alcanzar 2,5G.
USB1~USB2	Conector para un dispositivo USB (módem USB o impresora).
ENCENDIDO/APAGADO	Interruptor de encendido.
PWR	Conector para un adaptador de corriente.

Machine Translated by Google

2.3 Vigor2136ax-4G


CONDUJO



CONDUJO	Estado	Explicación
(Actividad)	Parpadeo	El router está encendido y funcionando con normalidad.
	Parpadeo (rápidamente)	Cuando los LED ACT y WLAN parpadean rápidamente, significa que la función WPS está habilitada y activa. El sistema está esperando una estación de conexión inalámbrica.
	Apagado	El router está apagado.
PÁLIDO	En	La conexión a Internet está lista.
	Parpadeo	Los datos se están transmitiendo.
	Apagado	La conexión a Internet no está lista.
	En	La tarjeta SIM se inserta en la ranura y se detecta. mediante el dispositivo Vigor.
	Parpadeo	No se ha detectado ninguna tarjeta SIM.
WLAN	En	El punto de acceso inalámbrico está listo.
	Parpadeo	Los paquetes Ethernet se transmiten a través de una red LAN inalámbrica.
	Parpadeo (rápidamente)	Cuando los LED ACT y WLAN parpadean rápidamente, significa que la función WPS está habilitada y activa. El sistema está esperando una estación de conexión inalámbrica.
	Apagado	La función WLAN está inactiva.
LAN1/2/3/4	En	El puerto LAN está conectado.
	Parpadeo	Los datos se están transmitiendo.
	Apagado	El puerto LAN está desconectado.
USB	En	Hay un dispositivo USB conectado y activo.
	Parpadeo	Los datos se están transmitiendo.

Machine Translated by Google

Conectores

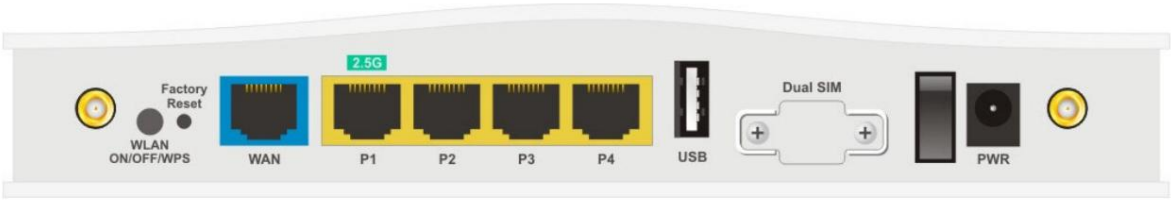

Interfaz	Descripción
	Conector para la instalación de antenas WLAN. (Para el modelo ax).
Red inalámbrica ENCENDIDO/APAGADO/WPS	WLAN activado: pulse el botón y suéltelo en un plazo de 2 segundos. Cuando la función inalámbrica esté lista, el LED verde se encenderá. Desactivar WLAN: Pulse el botón y suéltelo en 2 segundos para desactivar la función WLAN. Cuando la función inalámbrica no esté lista, el LED permanecerá apagado. WPS: cuando la función WPS esté habilitada por la interfaz web, mantenga pulsado este botón durante más de 2 segundos para esperar a que el dispositivo del cliente establezca la conexión de red mediante WPS.
Restablecimiento de fábrica	Restaurar la configuración predeterminada. Modo de empleo: Encienda el router (el LED ACT parpadeará). Presione el botón durante más de 5 segundos. Cuando el LED ACT comience a parpadear más rápido de lo normal, suelte el botón. El router se reiniciará con la configuración predeterminada de fábrica.
PÁLIDO	Conector para dispositivos remotos en red (mediante cable Ethernet).
P1~P4	Conectores para dispositivos de red local. En el que la tasa de transmisión para P1 (solamente) puede alcanzar 2,5G.
USB	Conector para un dispositivo USB (módem USB o impresora).
Doble SIM	Ranuras para instalar la(s) tarjeta(s) SIM.
ENCENDIDO/APAGADO	Interruptor de encendido.
PWR	Conector para un adaptador de corriente.

Machine Translated by Google

3. Instalación del hardware


Esta sección le guiará para instalar el router mediante conexión física y configurar sus ajustes a través del navegador web.

3.1 Conexión de red

Antes de comenzar a configurar el router, debe conectar correctamente sus dispositivos. Aquí tomaremos como ejemplo el Vigor2136ax.

1. Conecte el módem de cable/módem DSL/convertidor de medios a cualquier puerto WAN. del router con cable Ethernet (RJ-45).
2. Conecte un extremo de un cable Ethernet (RJ-45) a uno de los puertos LAN del enrutador y el otro extremo del cable (RJ-45) al puerto Ethernet de su computadora.
3. Conecte un extremo del cable de alimentación al puerto de alimentación de este dispositivo. Conecte el otro extremo a la toma de corriente de la pared.
4. Para la serie AC, conecte las antenas desmontables al router.
5. Encienda el router. Compruebe los LED ACT, WAN y LAN para asegurarse de que la red funciona. conexión.

   (Para obtener información detallada sobre el estado de los LED, consulte la sección 2. Explicación del panel).

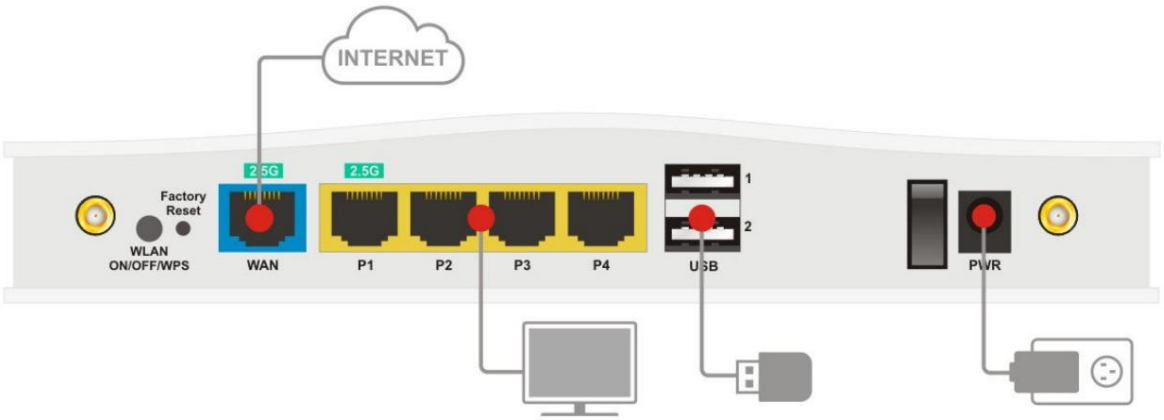

Machine Translated by Google


3.2 Instalación en pared

La serie Vigor2136 tiene ranuras de montaje tipo ojo de cerradura en la parte inferior.

1. Taladre dos agujeros en la pared. La distancia entre los agujeros deberá ser de 168 mm.

2. Coloque los tornillos en la pared utilizando el tipo de taco adecuado.

3. Una vez instalados los tornillos, el router se puede encajar en su sitio.

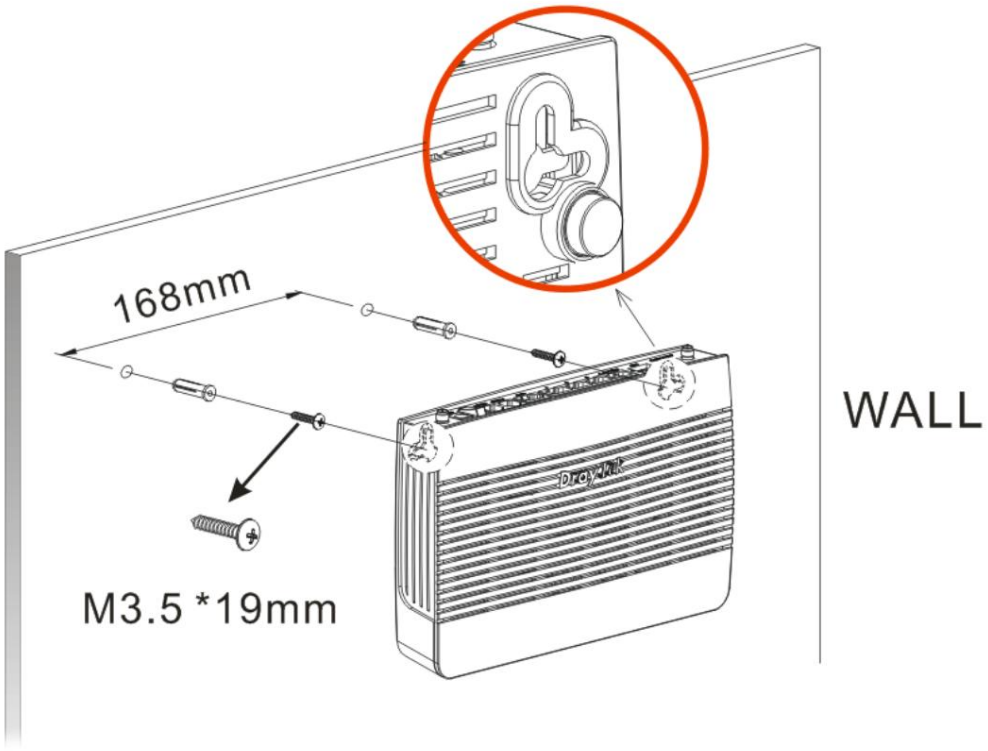


Nota	El diámetro de broca recomendado es de 6,5 mm (1/4”).

4. Cuando haya terminado el procedimiento, el enrutador estará montado en el pared firmemente.


Machine Translated by Google

3.3 Instalación de la antena (para el modelo 4G)

La antena debe estar instalada correctamente en el router Vigor para obtener la señal de transmisión.

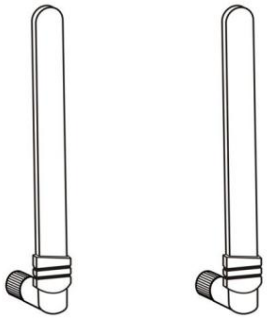


Para el modelo con tarjeta SIM instalada

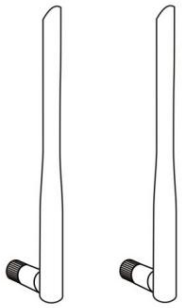

Para modelos de eje

Hay dos tipos de antenas proporcionadas para Vigor2136ax-4G, que deben instalarse en diferentes ubicaciones con cuidado y correctamente. Una instalación incorrecta puede causar una mala señal de conexión inalámbrica. Por lo tanto, preste atención a la
Instalación de antenas siguiendo la siguiente ilustración.

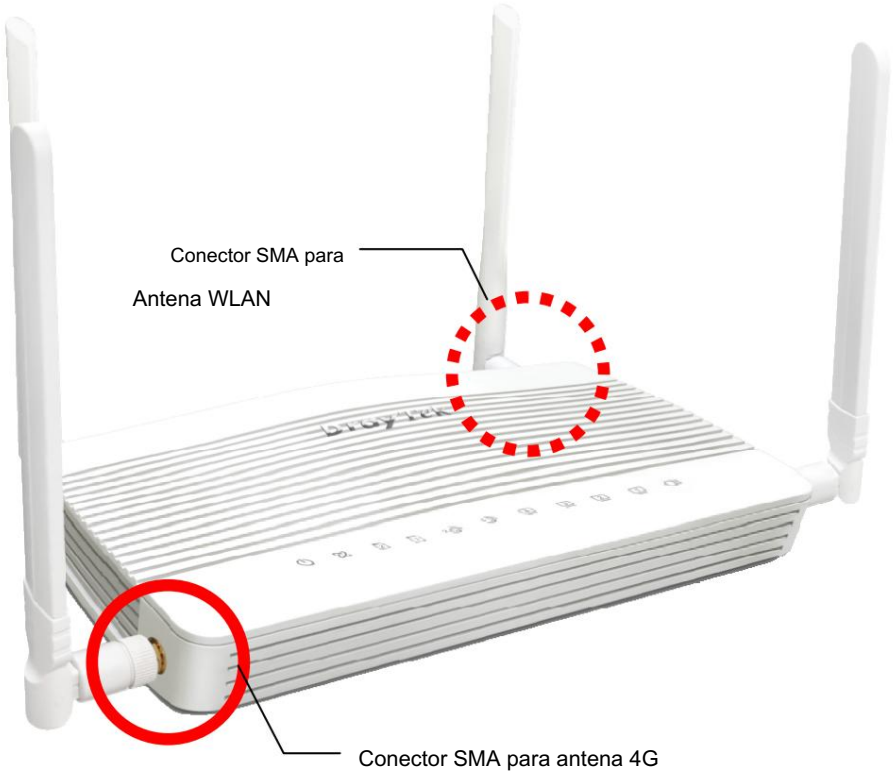

Machine Translated by Google

Nota: Las antenas del Vigor2136ax-4G deben instalarse en ambos lados del dispositivo. Si solo se va a utilizar una antena, instálela en el lado izquierdo del router Vigor.



Puerto principal de transmisión de señales

Para instalar la tarjeta SIM en la ranura para tarjetas,

(1) Al instalar la tarjeta SIM en la ranura para tarjetas, tenga en cuenta que la placa posterior de la Primero hay que extraer la ranura de la tarjeta SIM.

(2) Ensamble la SIM1 y la SIM2 con la bandeja SIM. Luego inserte la bandeja SIM en el Ranura para tarjeta SIM del router.



Nota	Si necesita extraer la tarjeta SIM1 o la SIM2, retírelas con cuidado de la ranura para tarjetas sin doblar la bandeja SIM.



Machine Translated by Google

4. Configuración del software


Por defecto, podrás acceder a Internet una vez finalizada la instalación del hardware.

Sin embargo, es posible que necesite acceder a la interfaz web del router Vigor por algún motivo; para ello, siga los pasos que se indican a continuación.

1. Asegúrate de que tu PC esté conectada correctamente al router.

2. Abra un navegador web en su PC y escriba https://192.168.1.1. Aparecerá una ventana emergente.


   Se abrirá una ventana para solicitar el nombre de usuario y la contraseña. Introduzca “admin/admin” como nombre de usuario y contraseña, y haga clic en Iniciar sesión.

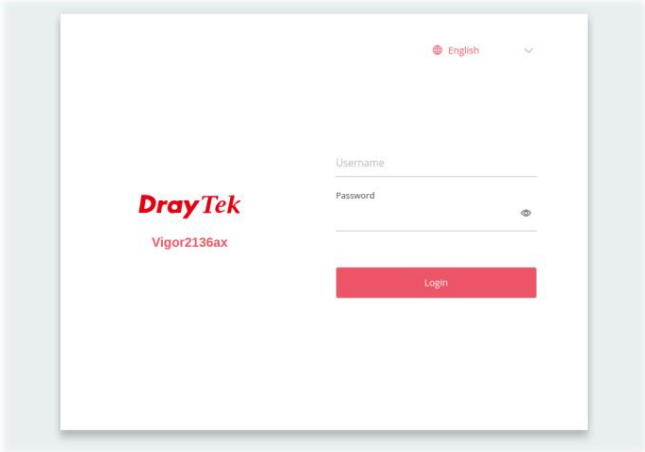

Nota

Puede configurar su computadora para que obtenga una dirección IP dinámicamente del enrutador o configurar la dirección IP de la computadora para que esté en la misma subred que la dirección IP predeterminada del enrutador Vigor 192.168.1.1.


3. A continuación, aparecerá una página que le guiará para cambiar la contraseña de inicio de sesión.

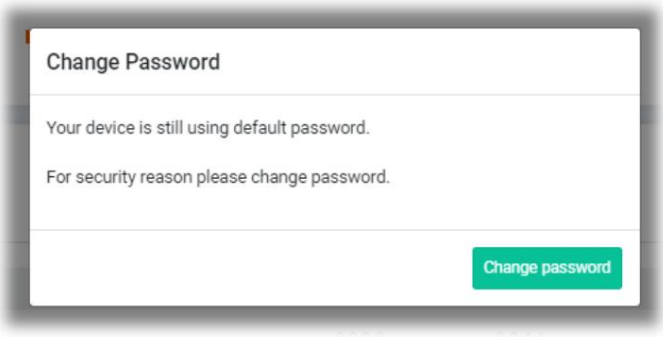


Machine Translated by Google

4. Es IMPRESCINDIBLE cambiar la contraseña de inicio de sesión antes de acceder a la interfaz web.

   Por favor, establezca una nueva contraseña por motivos de seguridad de la red.

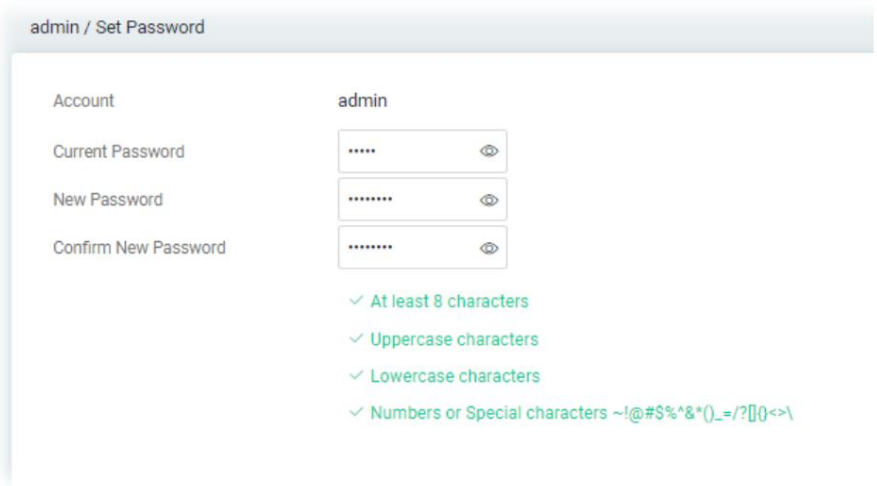

5. Tras hacer clic en Aplicar, aparecerá la pantalla principal.

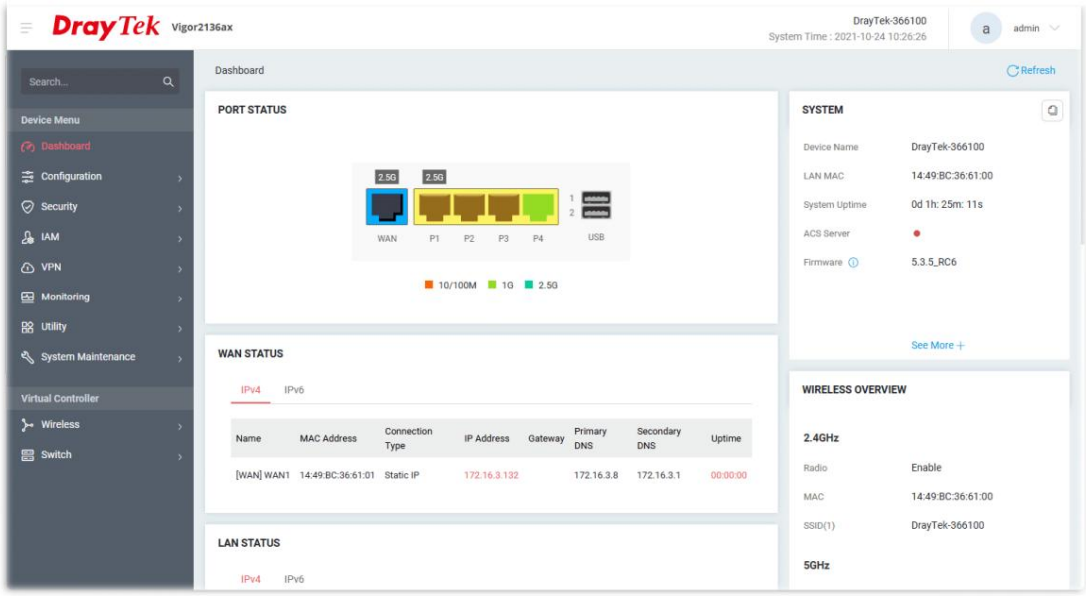

Nota

La página de inicio cambiará ligeramente en función del router que tengas instalado.

Machine Translated by Google

5. Servicio al cliente

Si el router no funciona correctamente después de varios intentos, comuníquese de inmediato con su distribuidor o con DrayTek para obtener ayuda. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a support@draytek.com.

Sea propietario registrado

Se recomienda el registro web. Puede registrar su router Vigor a través de https://myvigor.draytek.com.

Actualizaciones de firmware y herramientas

Debido a la continua evolución de la tecnología DrayTek, todos los routers se actualizarán periódicamente. Consulte el sitio web de DrayTek para obtener más información sobre el firmware, las herramientas y la documentación más recientes.

https://www.draytek.com

Aviso GPL	Este producto DrayTek utiliza software con licencia parcial o total. bajo los términos de la LICENCIA PÚBLICA GENERAL GNU. El autor de la El software no ofrece ninguna garantía. Los productos DrayTek cuentan con una garantía limitada. Esta garantía limitada no cubre aplicaciones ni programas de software. Para descargar los códigos fuente, visite: http://gplsource.draytek.com LICENCIA PÚBLICA GENERAL DE GNU: https://gnu.org/licenses/gpl-2.0 Versión 2, junio de 1991 Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con el soporte técnico de DrayTek en support@draytek.com para obtener más información.