Machine Translated by Google

Omada
by tp-link

Guía de instalación rápida

Punto de acceso interior/exterior

Escanee para

Guía de inicio del programa de asistencia al empleado (EAP)

Nota: El modelo EAP650 D120-Outdoor se utiliza como ejemplo a lo largo de esta guía. Las imágenes pueden diferir del producto real.

©2026 TP-Link 7100003049 REV2.0.1

Contenido del paquete


1×



1×



1×

Kit impermeable


1×



1×



1×


1×


1×

Kit de montaje


1×


1×

4×

1×


2×


4×


4×

Instalación

Opción 1: Montaje en poste




1×



1×

4×


1×


2×


1

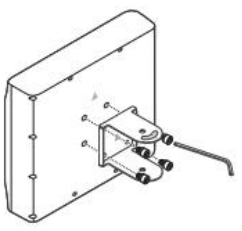


2

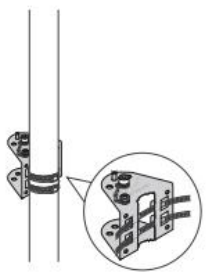


3

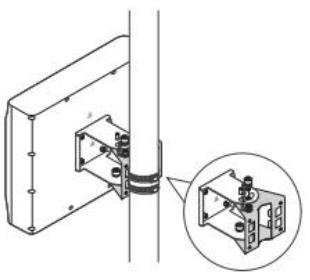

4

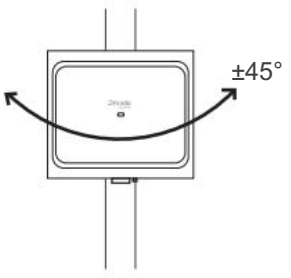

Opción 2: Montaje en pared

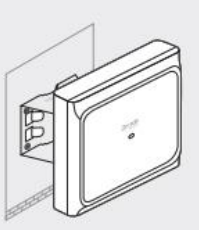


1×


1×


4×

1×


4×


4×


1

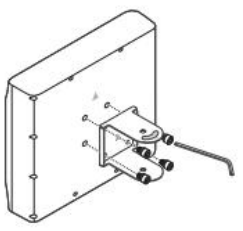


2




3

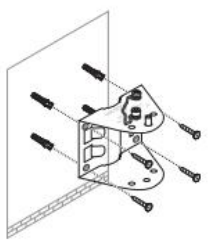

4

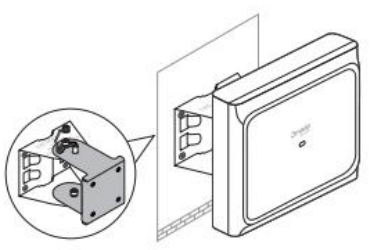

5

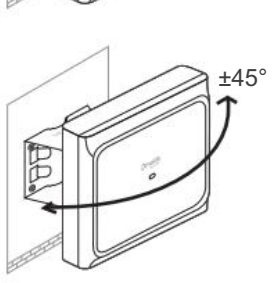

Más opciones de montaje


• Accesorios de montaje AP opcionales

Para opciones de rotación adicionales, puede adquirir accesorios de montaje para puntos de acceso opcionales según sea necesario. Para obtener más información, visite https://www.omadanetworks.com/business-networking/omada-accessory-accesorio-ap/

• Adaptadores de fijación/montaje compatibles


Para opciones de instalación adicionales (como la instalación en brazo articulado), puede preparar adaptadores de fijación/montaje que sean compatibles con las siguientes interfaces para la instalación:

La interfaz en la parte posterior del producto (fijada con tornillos M5):

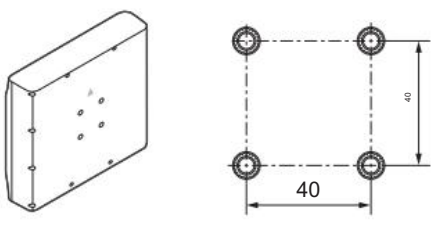

(Unidad: mm)


La interfaz en el soporte de montaje:

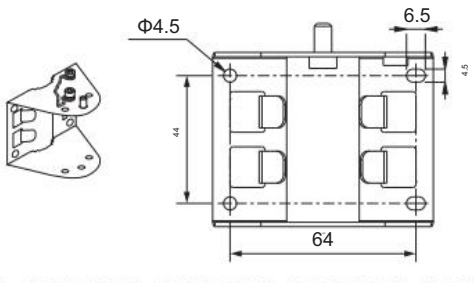

(Unidad: mm)

Orientación de la antena


Con antenas direccionales integradas, el EAP proporciona Cobertura de red en forma de sector. Instale el EAP con la parte frontal orientado hacia la zona objetivo. Para obtener detalles sobre la antena, consulte el producto. Las especificaciones o la ficha técnica están disponibles en nuestro sitio web oficial.

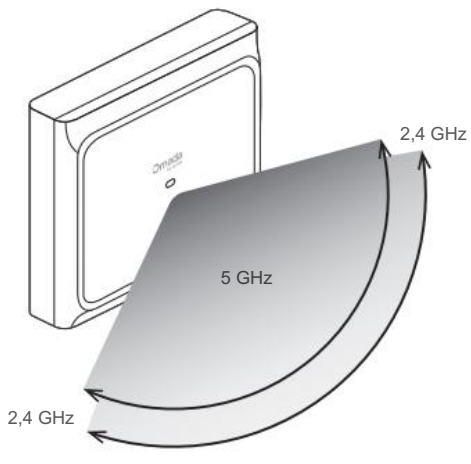

Machine Translated by Google

Conexión

1. Impermeabilización

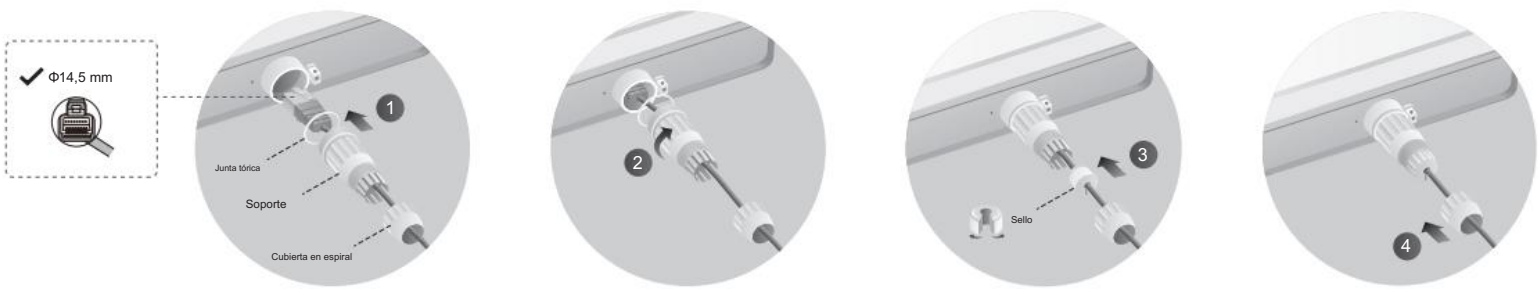


Nota: Para garantizar la impermeabilización, elija el sello adecuado según el tipo y el diámetro del cable Ethernet.

2. Conexión a tierra



Nota: Para la protección contra rayos y descargas electrostáticas, conecte el terminal de puesta a tierra del EAP a las instalaciones de puesta a tierra mediante un cable de puesta a tierra adecuado, que debe cumplir con los requisitos de instalación locales.


3. Encendido

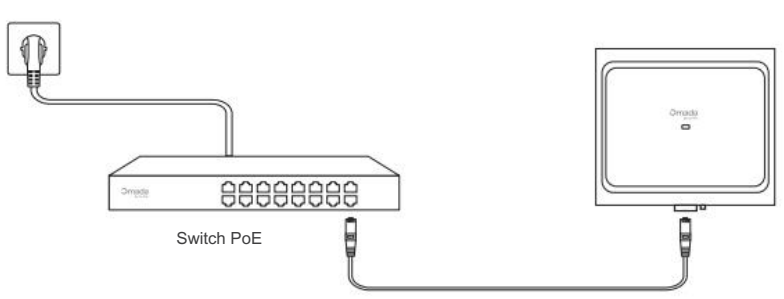

Configuración

Opción 1: Modo independiente


Configure y gestione cada EAP en su página independiente.

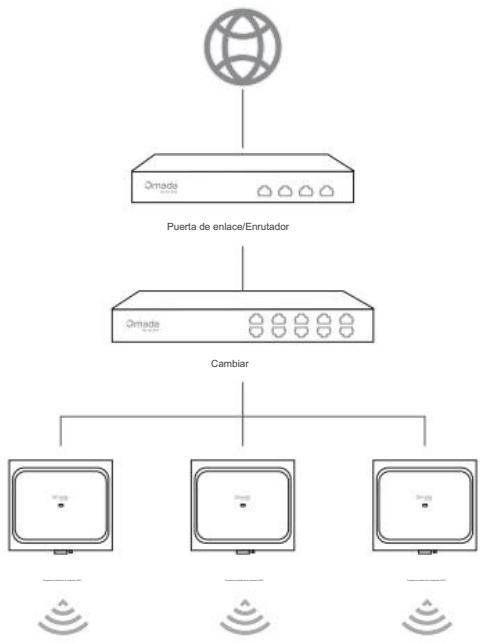

Escanee para
Guía de inicio independiente

Opción 2: Modo controlador

Configure y gestione los EAP (y otros dispositivos Omada) de forma centralizada en un controlador Omada.

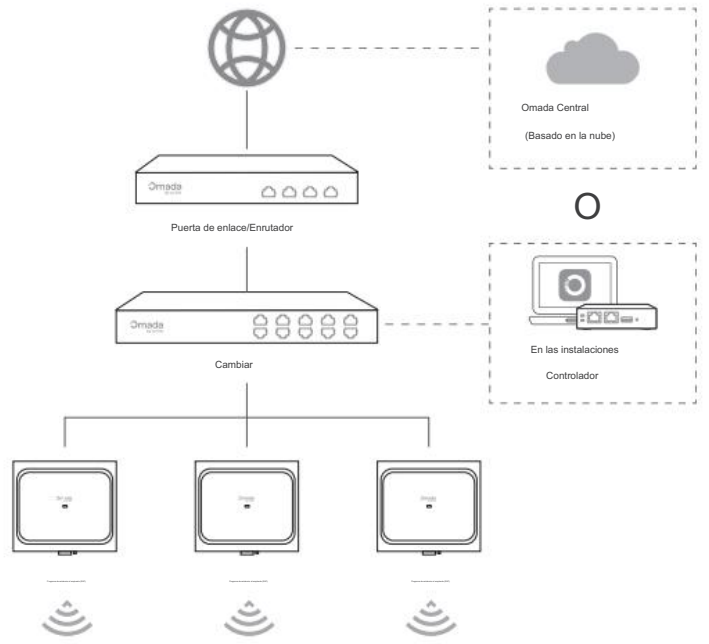

Escanee para
Guía de inicio del controlador

Aplicación Omada

Con la aplicación TP-Link Omada, puedes acceder y administrar tus dispositivos Omada tanto en una ubicación local como de forma remota con solo tocar la pantalla de tu teléfono.

Escanee para
Aplicación Omada

Más configuraciones

Para obtener más información sobre las configuraciones, consulte las Guías de usuario de Omada.
Controlador y puntos de acceso Omada en:

https://support.omadanetworks.com/document/

Información de seguridad

- Mantenga el dispositivo alejado del fuego o de ambientes calientes. NO lo sumerja en agua o cualquier otro líquido.
- No intente desmontar, reparar ni modificar el dispositivo. Si necesita asistencia técnica, póngase en contacto con nosotros.
- No utilice el dispositivo en lugares donde no se permitan dispositivos inalámbricos.
- Este EAP solo puede ser alimentado por equipos que cumplan con la Clase de Fuente de Alimentación 2 (PS2) o la Fuente de Alimentación Limitada (LPS) definidas en la norma IEC 62368-1.
- Utilice únicamente las fuentes de alimentación indicadas en las instrucciones de uso. Consulte el manual de usuario en la página de soporte del producto.

TP-Link declara que el punto de acceso cumple con los requisitos esenciales y demás disposiciones pertinentes de las directivas 2014/53/UE, 2011/65/UE y (UE) 2015/863. La declaración de conformidad original de la UE puede consultarse en https://www.tp-link.com/en/support/ce/.

TP-Link declara por la presente que el punto de acceso cumple con los requisitos esenciales y demás disposiciones pertinentes del Reglamento de Equipos Radioeléctricos de 2017.
La Declaración de Conformidad original del Reino Unido se puede encontrar en https://www.tp-link.com/support/ukca/

Atención: En los estados miembros de la UE, los países de la AELC e Irlanda del Norte, el funcionamiento en el rango de frecuencias de 5150 MHz a 5350 MHz solo está permitido en interiores.

Atención: En Gran Bretaña, el funcionamiento en el rango de frecuencias de 5150 MHz a 5350 MHz solo está permitido en interiores.

Para el controlador EAP, vaya a la página Dispositivos y seleccione el EAP deseado para especificar el canal.

Para el navegador web, vaya a Conexión inalámbrica > Configuración inalámbrica para especificar el canal.

EN	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	
EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU		
ES	ÉL	LI	LT	LU	LV	MT	NL	
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK(NI)	

Reino Unido

Más recursos

Sitio principal	https://www.omadanetworks.com/
Centro de vídeo	https://support.omadanetworks.com/video/
Documentos	https://support.omadanetworks.com/document/
Soporte de producto	https://support.omadanetworks.com/product/
Apoyo técnico	https://support.omadanetworks.com/contact-support/

Garantía

Para obtener más información sobre el período de garantía, la política y los procedimientos, visite https://support.omadanetworks.com/warranty-services/.

Apoyo

Para obtener asistencia técnica, guías de usuario y otra información, visite https://support.omadanetworks.com/ o simplemente escanee el código QR.