


Guía Rápida de Instalación

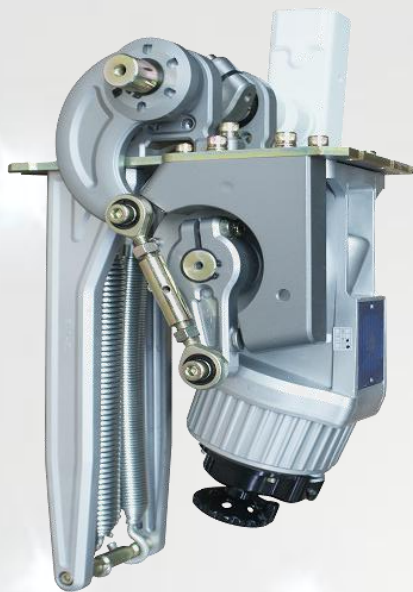

Favor de leer este instructivo antes de usar este producto

Modelo: WEJOIN WJBSB01



Instrucciones

El WJBS01 es un par de soportes para resortes en mecanismos servo motor.

Para hacer un cambio de soportes es necesario aflojar y quitar los tornillos con unas llaves Allen, que se encuentran en la parte superior como se muestra en la imagen.



Posteriormente se retiran los tornillos con ayuda de unas llaves allen, como lo muestra en la imagen.



Para finalizar se retira el eje de apoyo de resorte, con ayuda de llaves allen.

