
www.wejoin.com.cn

让我们一起努力


Guía Rápida de Instalación

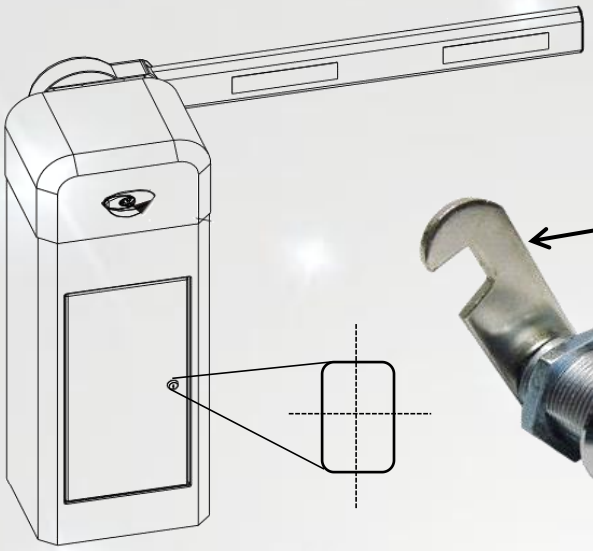

Favor de leer este instructivo antes de usar este producto

Modelo: **WEJOIN WJBLK01**



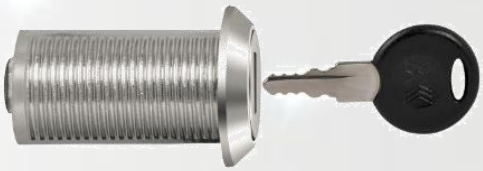

Instruciones

- Separe el cilindro de la paleta
- Retire la contratuerca
- Pasa el cuerpo de bloqueo a través del agujero de la puerta del gabiente.
- Colocar la contratuerca de tipo hexagonal para fijar la cerradura.
- Cololar la paleta o pestillo en la dirección correcta, apriete el tornillo.
- La rotación de la llave para abrir y cerrar es de 90°
- La mayoría de las cerraduras diseñados para gabinetes es de 19 mm de espesor y requieren de una perforación de 16.5 mm.

A continuación se muestra imagenes ilustrativas de la instalación de la cerradura de barrera vehicular







