



YLI ELECTRONIC



Control de acceso de reconocimiento facial

Modelo: YK-1368

Especificaciones

- Temperatura de trabajo: -25 ° C ~ 65 ° C
- Dimensión: 105x210x31 (mm)
- Instalación: montado en superficie
- Corriente en espera: aproximadamente 220 mA
- Iluminación mínima: 0.1 Lux
- Modo de corriente de reconocimiento: aproximadamente 322 mA
- Potencia de trabajo: 12 W (12V, 1A)
- Corriente de desbloqueo: aproximadamente 345 mA

Instalación



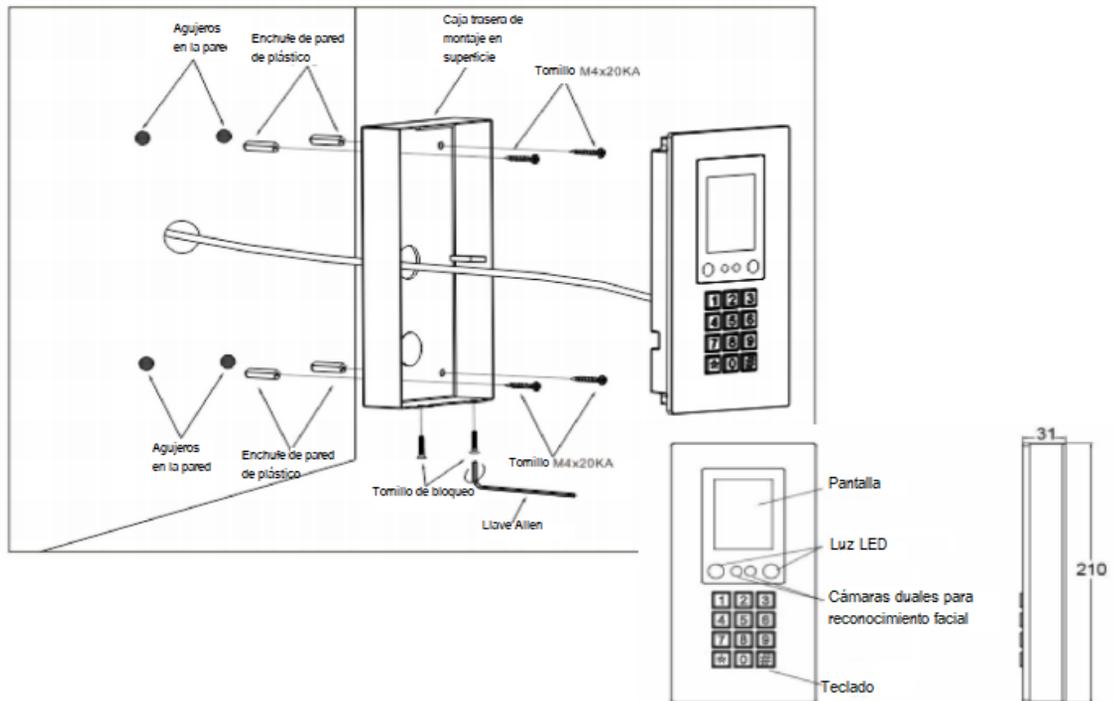


Diagrama de cableado:

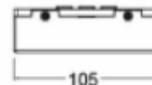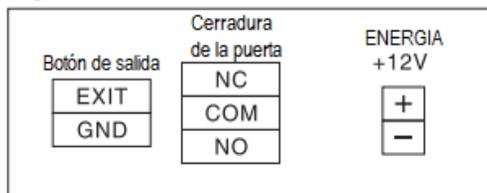

(Unidad: mm)

Aviso de altura desde el suelo 150 cm ~ 165 cm
 Ángulo de visión: Vertical 60 °, Horizontal 10 °

Características

1. Capacidad: 300 rostros y 300 códigos
2. El código de administrador predeterminado es 1234, la longitud del código maestro y el código de usuario es de 2 a 6 dígitos.
3. Idioma: chino, inglés
4. Sonido de recordatorio del sistema: el sonido "di" corto es de 100 ms, el "di" largo es 1 s, el sonido incorrecto es cuatro veces el sonido "di" corto.
5. ¿Cómo abrir la puerta?

Abre la puerta de cara

Cuando el visitante se para frente a la unidad exterior, las cámaras lo mostrarán en la pantalla y lo compararán con la foto de la cara de almacenamiento. Una vez aprobado, la pantalla dirá "¡abre la puerta!", Se escuchará un sonido largo "di" al mismo tiempo.

Abra la puerta por código de usuario


Al ingresar el código de usuario, el sistema lo verificará directamente, una vez aprobado, la pantalla mostrará "¡abre la puerta!", Se escuchará un sonido largo "di" al mismo tiempo

Atención

1. Si olvidó la contraseña, apague la energía y siga presionando "#", encienda la energía, hasta que vea "configuración de seguridad del sistema", luego suelte "#". Luego, el código de administrador predeterminado es 1234.
- 2 Atención, la cara del visitante debe ocupar la pantalla completa al menos en un 20%. 50 cm entre mueble frente a puerta.
3. En el modo de espera, el sistema Linux necesita 3 segundos para activarse y 3 segundos más para reconocer la cara, normalmente necesita 6 segundos en total.
4. Hay 50 puntos clave en total, reconocerá el éxito una vez que se aprueben los 40 puntos clave. Puntos clave de la cara.
5. Fuerte capacidad de autoaprendizaje, más identificación, reconocimiento más rápido de una misma cara. * Importante, no lo instale bajo luz de fondo o un área de luz fuerte.

Menu de operación

1. En el modo de espera, presione "*" para ingresar a la interfaz de confirmación del administrador.

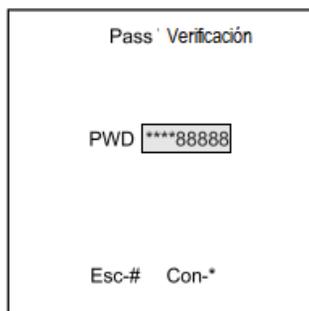


Ingrese la contraseña de administrador, predeterminada 1234.

2. Configuración del menú

Configuración de usuario, configuración de seguridad, configuración general, configuración avanzada, información de sistemas

Nota:

En la lista del menú, presione "8" para retroceder una página, presione "2" para avanzar una página y presione "*" para confirmar, presione "#" para cancelar la configuración actual y regresar al menú anterior. Saldrá de la configuración si no se realiza ninguna operación en 30 segundos.

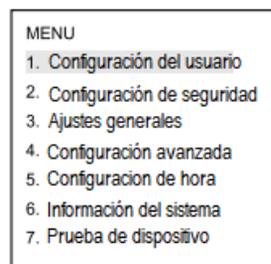

Menú 1 Configuración de usuario

Elemento 1 "ID", presione ***, ingrese el número 1 ~ 300, presione *** para confirmar.

Configuración del usuario

1. ID
2. Password Desarmado
3. Rostro Conjunto
4. Eliminar



Item2 "Contraseña Presione* **", aparecerá "Contraseña Reg ", ingrese la contraseña de 2 ~ 6 dígitos dos veces. Luego presione* ** para confirmar la parte superior.

Configuración del usuario

1. ID
2. Registrar contraseña
3. Entrada
3. Confirmar

Inscríbete OK!
Esc-# Con-*

Elemento 3 "Rostro", presione ***, mantenga sus ojos enfocados en el área del marco verde y no mueva su rostro, reconocerá el éxito del rostro hasta que la barra amarilla se llene en la parte inferior. Luego volverá a la configuración del menú automáticamente, presione *** para el modo de espera. Cuando una cara registrada está cerca de la cámara a unos 30 cm ~ 50 cm, la cámara se identificará rápidamente, una vez que se haya realizado correctamente, se mostrará la identificación del usuario y la foto original en la pantalla, y se abrirá la puerta al mismo tiempo.

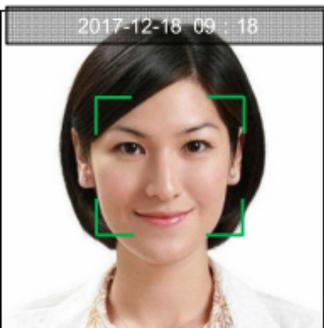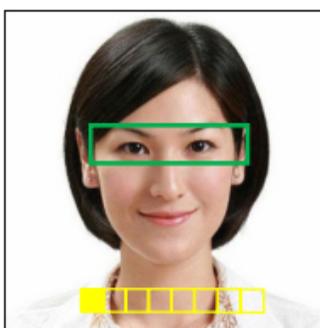

Identificar rostro



ID 1
¡Abre la puerta!

Elemento 4 "Eliminar", para eliminar la posición actual "contraseña" y "rostro".

Eliminar

Confirmar la eliminación

No-# Si-*

Presione *** para eliminar el éxito.

Eliminar

¡Trabajando!

No-# Si-*

Menú 2, configuración de seguridad

- Configuración de seguridad
1. Establecer contraseña de administrador
 2. Establecer hora de desbloqueo

Elemento 1, configuración de la contraseña de administrador

Establecer contraseña de administrador

Contraseña original

Nueva contraseña

Confirmar contraseña

Esc-# Con-*

Elemento 2, configuración de retardo de desbloqueo

Establecer tiempo de desbloqueo

Tiempo de desbloqueo : *****

Ingrese 1 ~ 99

Esc-# Con-*

Elemento 3, Configuración general

Ajustes generales

1. Máquina No.
2. Idioma
3. Formato de fecha
4. Protector de pantalla

Elemento 4, Configuración avanzada

Advance Setting

1. Eliminar todo largo
2. Eliminar todo Registro
3. Configuración predeterminada

Elemento 5, hora del sistema

Tiempo actual

- /
 : :

LUN

Esc-# Con-*

Elemento 6, información del dispositivo

Información del sistema

1. Registrar datos
2. Información del producto

Registrarse

1. Registro de usuario
2. Rostro
3. Contraseña

Información del Producto

1. Nombre del producto
2. Tiempo de liberación
3. Número de serie
4. Versión de firmware

Elemento 7, prueba del dispositivo (solo para pruebas de fábrica)

Prueba de dispositivo

1. Prueba facial
2. Prueba de desviación
3. Prueba de despertar
4. Calibración