
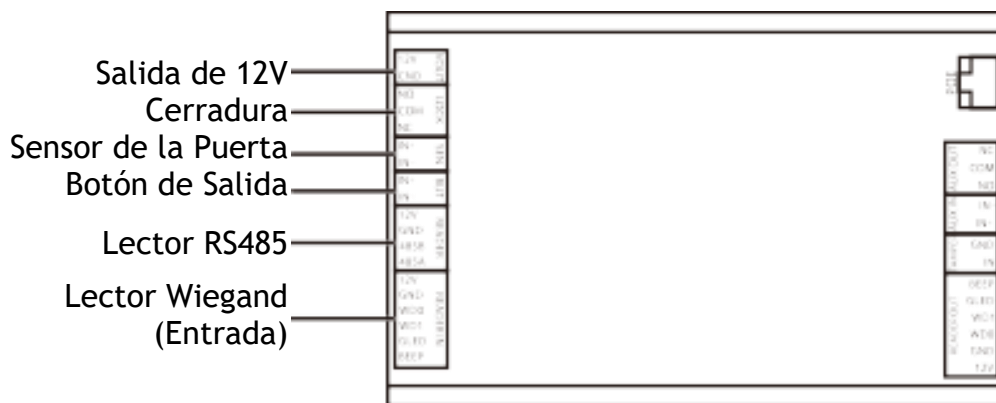


Guía de inicio rápido

DE-10

Versión:1.1

1. Visión General del Producto

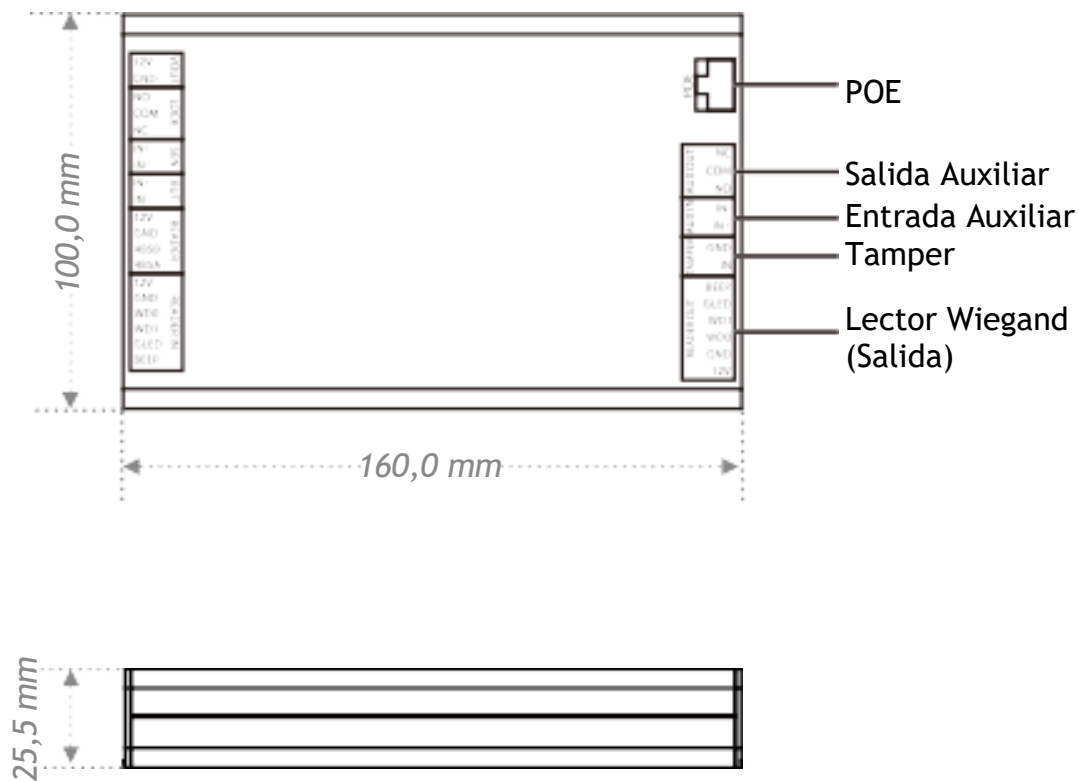

2. Instalación del Dispositivo


Instalar en la pared con tornillos



2. Taladre cuatro orificios de montaje en lugares adecuados de la pared.


1. Asegure el dispositivo en la pared con los tornillos de montaje en pared.

3. Configuración

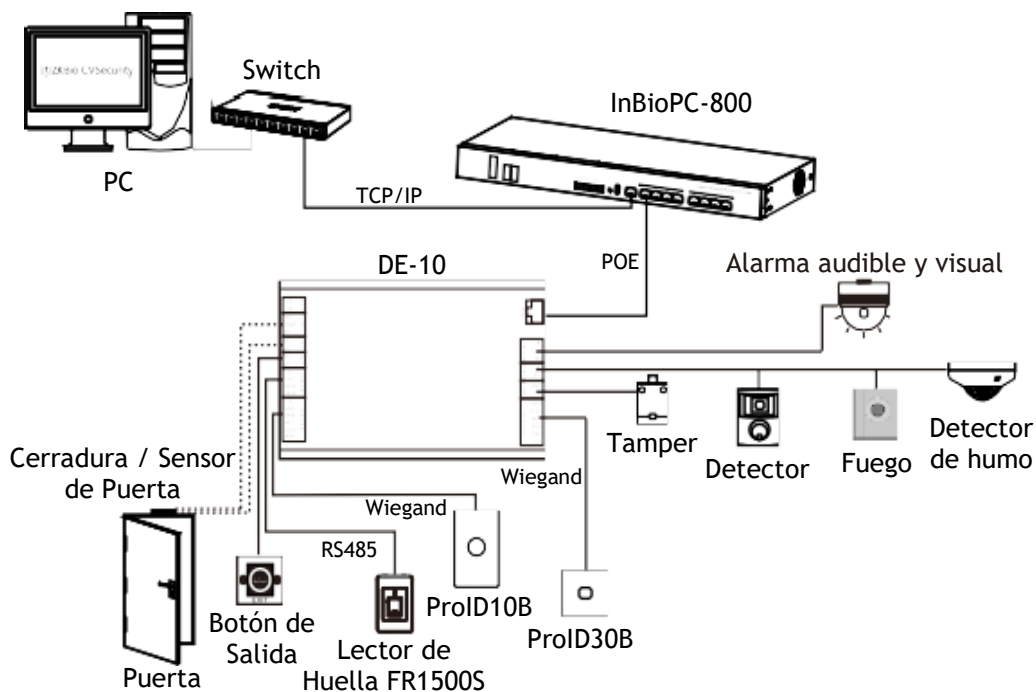


4. Conexión del Controlador

El DE-10 está conectado al InBioPC-800 a través de PoE. Al InBioPC-400 se puede conectar a cuatro unidades DE-10, al InBioPC-800 se puede conectar a ocho unidades DE-10.

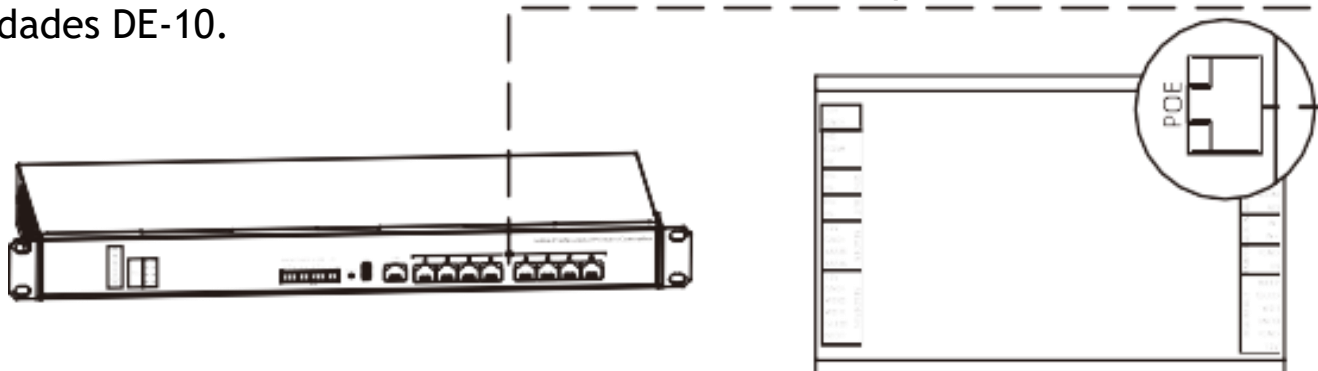

5. Conexión de la Cerradura


1. El sistema admite tanto la cerradura normalmente abierta como la cerradura normalmente cerrada. El bloqueo NO (normalmente abierto cuando está encendido) está conectado con las terminales 'NO' y 'COM', y el bloqueo NC (normalmente cerrado cuando está encendido) está conectado con los terminales 'NC' y 'COM'.
2. Para evitar que la cerradura eléctrica genere una fuerza electromotriz autoinducida en el sistema de control de acceso en el momento de la conmutación, es necesario conectar un diodo en paralelo con la cerradura eléctrica (utilice el diodo FR107 suministrado con el sistema) para liberar la fuerza electromotriz autoinducida durante el cableado de la aplicación de campo del sistema de control de acceso.

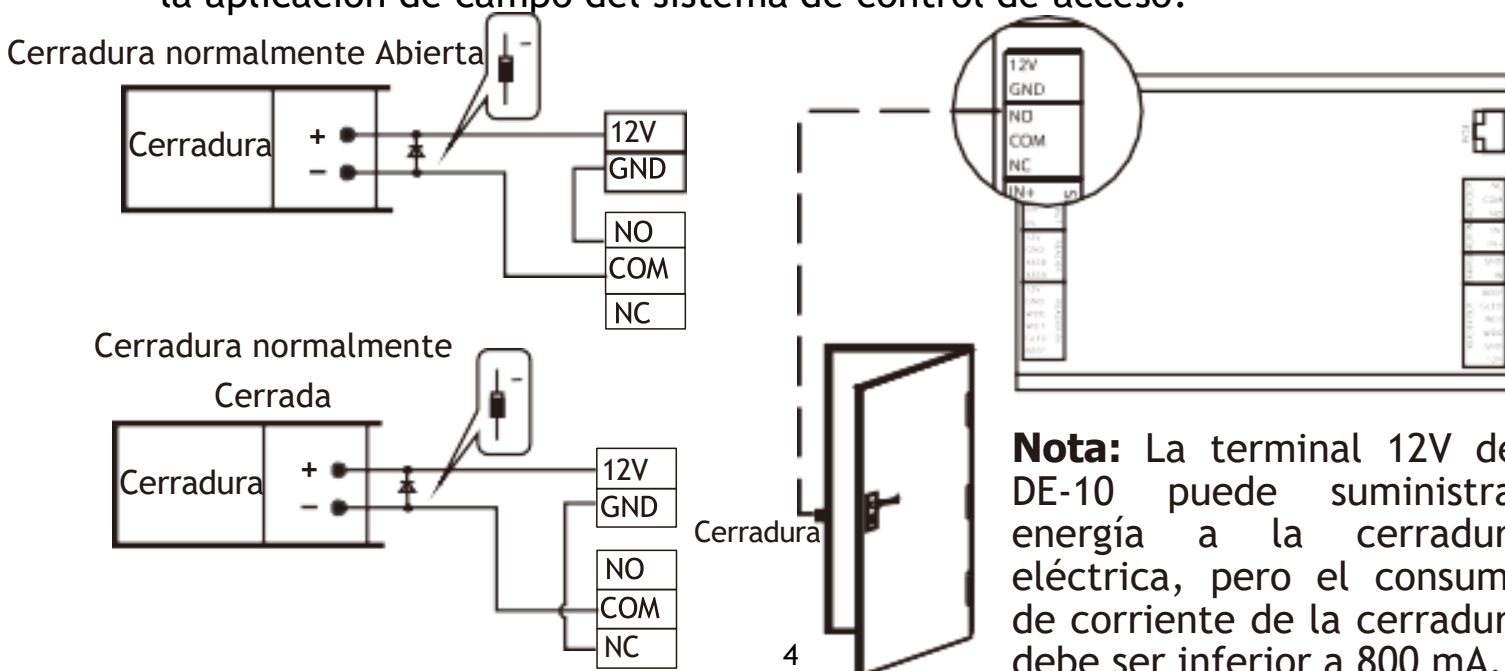

6. Conexión del Lector


❖ Lector Wiegand

Un DE-10 tiene dos interfaces de lector Wiegand, se pueden conectar hasta dos lectores Wiegand y se puede configurar una puerta bidireccional de una sola puerta.

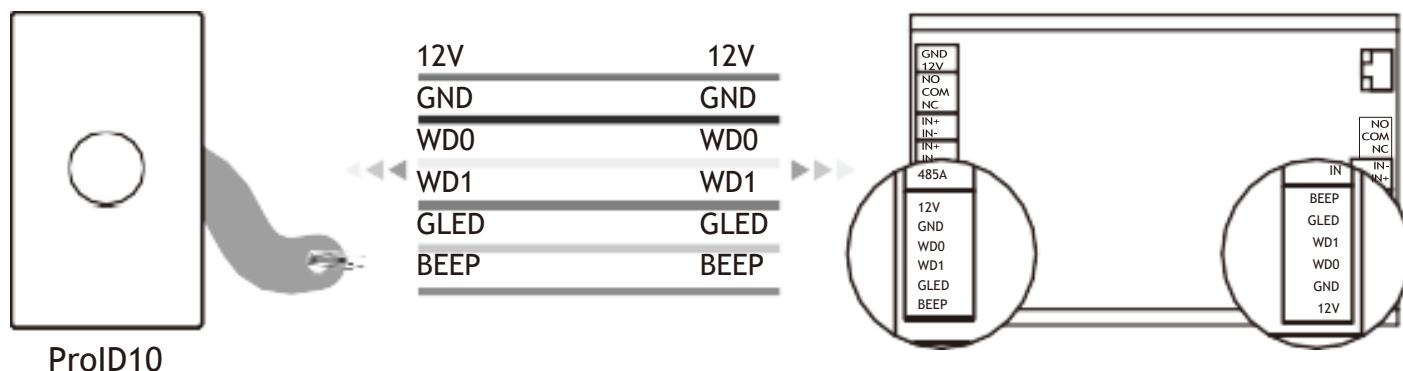

❖ Lector RS485


Se pueden conectar hasta dos lectores RS485 a un DE-10. La dirección RS485 debe establecerse como 1 y 2. Para la entrada/salida de los lectores, se puede configurar en el software ZKBio CVSecurity de acuerdo con las necesidades reales.

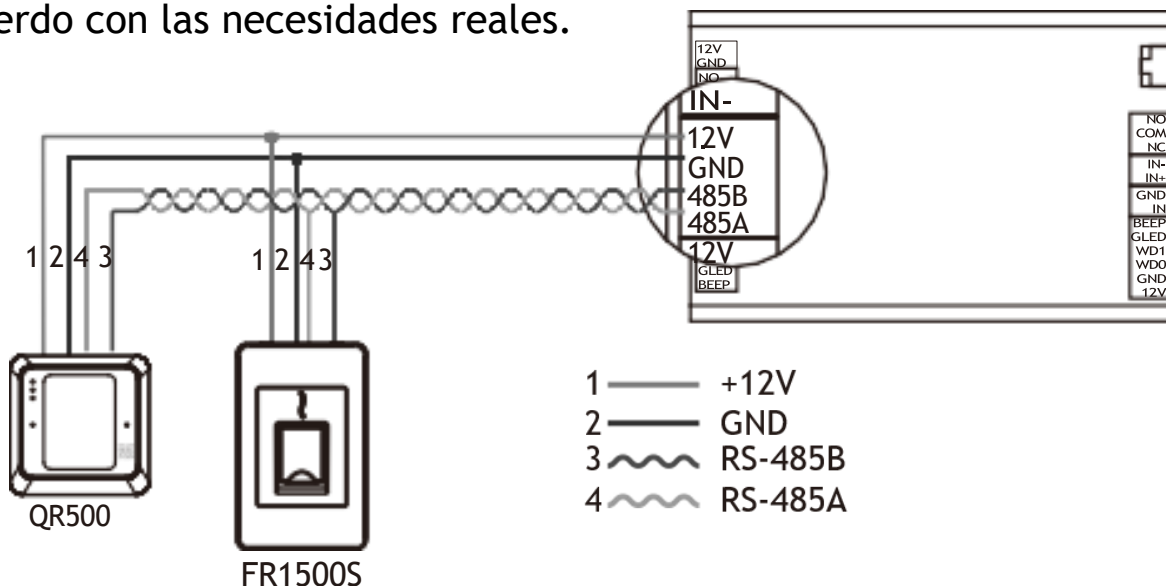


Nota: Cuando el DE-10 no está conectado al puerto POE del controlador que está configurado como modo maestro-esclavo o el DE-10 está en estado predeterminado de fábrica sin conexión previa al controlador, la validación de cualquier tarjeta, contraseña, huella digital o código QR en lectores conectados externamente desbloqueará con éxito la cerradura de la puerta durante 5 segundos, no se guardarán registros de acceso.

7. Conexión del Sensor, Botón y Tamper


❖ Sensor

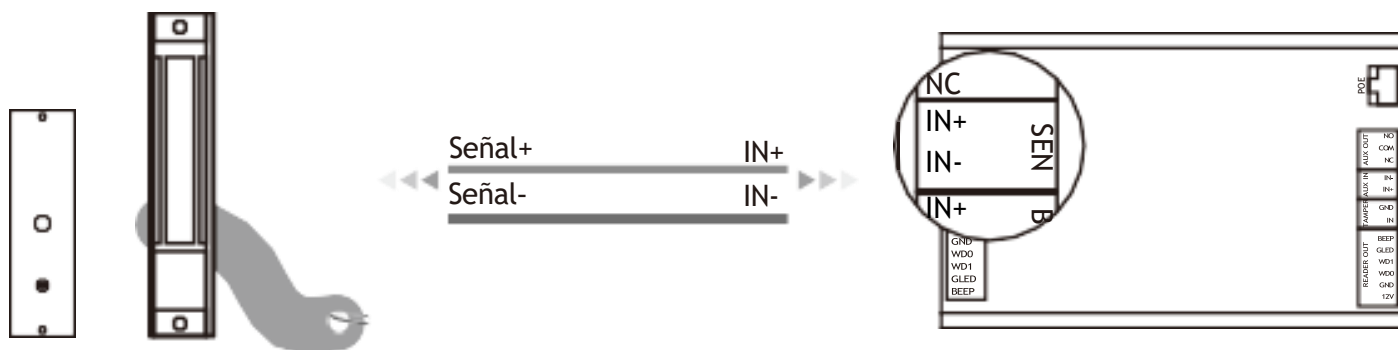

❖ Botón de Salida

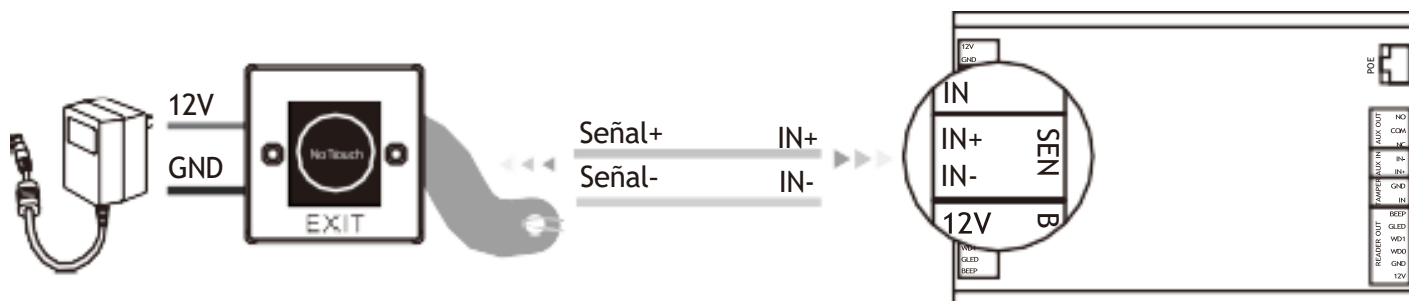


❖ Interruptor de Tamper

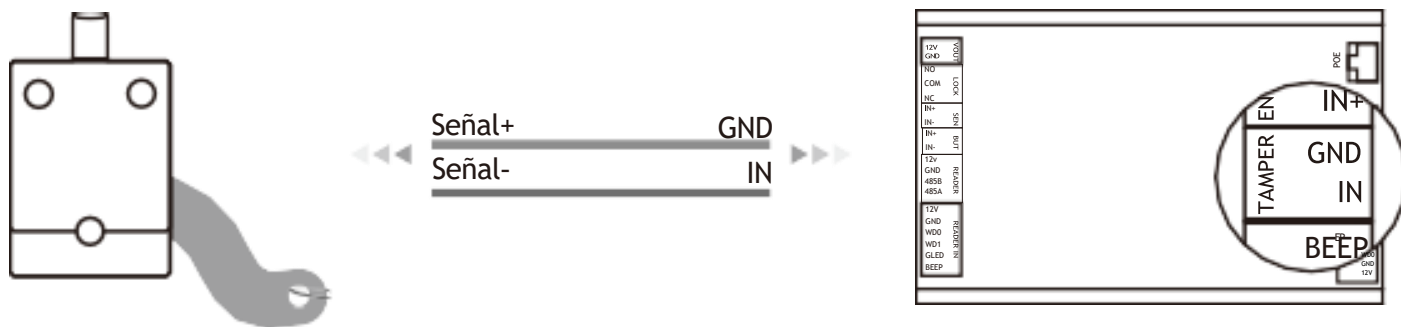

8. Conexión de Entrada Auxiliar

El DE-10 proporciona 1 puerto de entrada auxiliar para conectar detectores de detección de cuerpos infrarrojos o detectores de humo, etc.

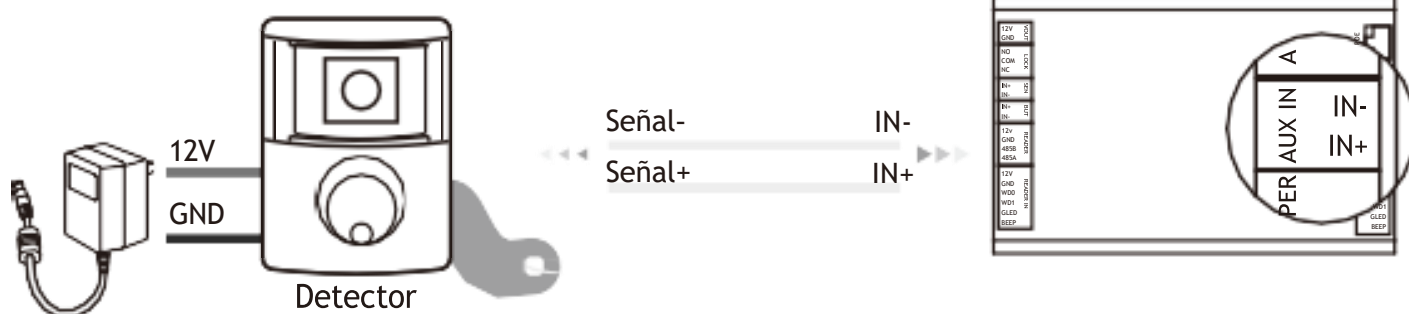

9. Conexión de Salida Auxiliar

El DE-10 proporciona 1 conector de salida auxiliar para conectar una alarma audible y visual.

