


VTH Digital (Versión 4.2)

Guía de inicio rápido

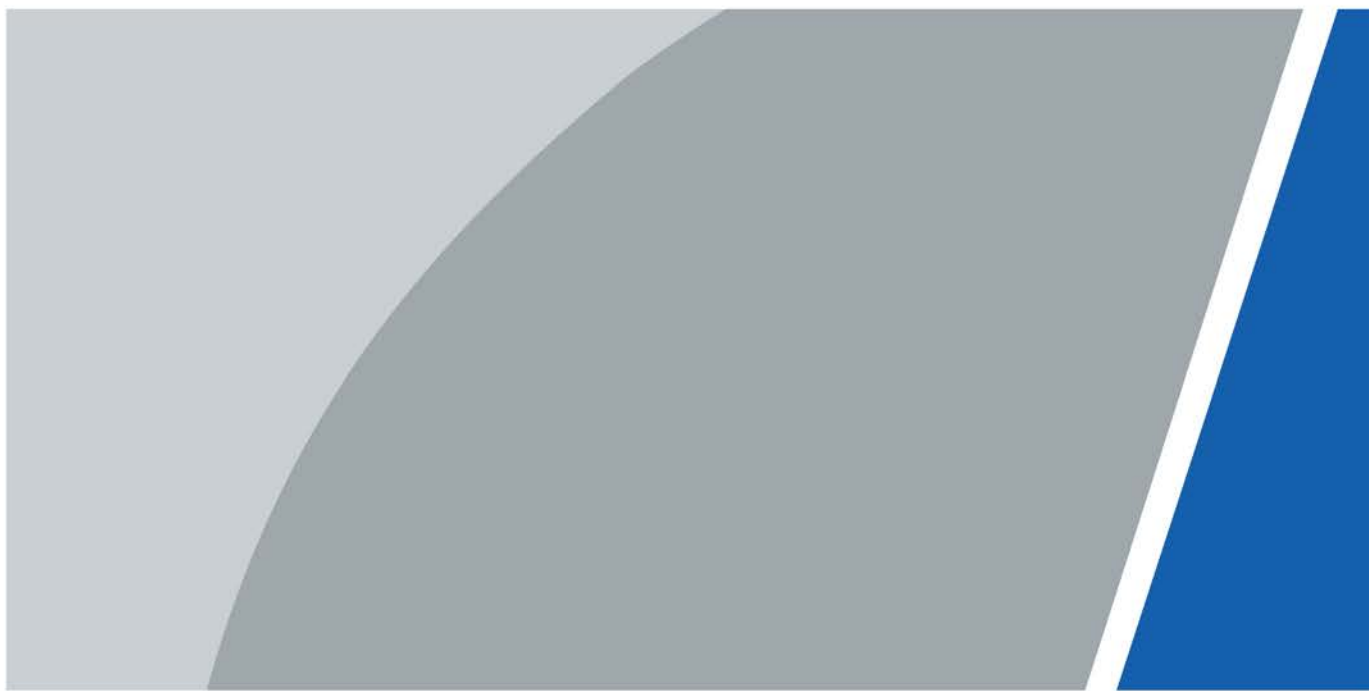

Prefacio

General

Este documento presenta principalmente la estructura, instalación y puesta en marcha del producto.

Las instrucciones de seguridad

Las siguientes palabras de advertencia categorizadas con un significado definido pueden aparecer en el manual.

Palabras de advertencia	Sentido
 PELIGRO	Indica un peligro de alto potencial que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
 ADVERTENCIA	Indica un peligro potencial medio o bajo que, si no se evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.
 PRECAUCIÓN	Indica un riesgo potencial que, si no se evita, podría provocar daños a la propiedad, pérdida de datos, menor rendimiento o resultados impredecibles.
 CONSEJOS	Proporciona métodos para ayudarlo a resolver un problema o ahorrarle tiempo.
 NOTA	Proporciona información adicional como énfasis y complemento del texto.

Revisión histórica

Versión	Contenido de revisión	Fecha de lanzamiento
V1.0.0	Primer lanzamiento.	septiembre 2020

Sobre el Manual

- El manual es solo para referencia. Si hay inconsistencia entre el manual y el producto real, prevalecerá el producto real.
- No somos responsables de ninguna pérdida causada por las operaciones que no cumplen con el manual. El manual se actualizaría de acuerdo con las últimas leyes y reglamentos de las jurisdicciones relacionadas. Para obtener información detallada, consulte el manual en papel, el CD-ROM, el código QR o nuestro sitio web oficial. Si hay inconsistencia entre el manual en papel y la versión electrónica, prevalecerá la versión electrónica.
- Todos los diseños y el software están sujetos a cambios sin previo aviso por escrito. Las actualizaciones del producto pueden causar algunas diferencias entre el producto real y el manual. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener el programa más reciente y la documentación complementaria.
- Todavía puede haber desviación en los datos técnicos, descripción de funciones y operaciones, o errores en la impresión. Si hay alguna duda o disputa, nos reservamos el derecho de dar una explicación final.
- Actualice el software del lector o pruebe con otro software del lector convencional si no se puede abrir el manual (en formato PDF).
- Todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas y los nombres de compañías en el manual son propiedad

de sus respectivos dueños.

- Visite nuestro sitio web, comuníquese con el proveedor o el servicio al cliente si ocurre algún problema al usar el dispositivo.
- Si hay alguna duda o controversia, nos reservamos el derecho de la explicación final.

Medidas de seguridad y advertencias importantes

La siguiente descripción es el método de aplicación correcto del dispositivo. Lea atentamente el manual antes de utilizarlo para evitar peligros y pérdidas materiales. Siga estrictamente el manual durante la aplicación y consérvelo correctamente después de leerlo.

Requisitos operativos

- No exponga el dispositivo a la luz solar directa ni a una fuente de calor. No
- instale el dispositivo en un área húmeda o polvorienta.
- Instale el dispositivo horizontalmente en lugares estables para evitar que se caiga.
- No gotee ni salpique líquidos sobre el dispositivo; no coloque en el dispositivo nada lleno de líquidos. Instale el
- dispositivo en lugares bien ventilados y no bloquee su abertura de ventilación.
- Use el dispositivo solo dentro del rango nominal de entrada y salida.
- No desmonte el dispositivo usted mismo.
- El dispositivo debe utilizarse con cables de red apantallados.

requerimientos de energía

- Utilice los cables de alimentación recomendados en la región según su especificación nominal.
- Utilice una fuente de alimentación que cumpla con los requisitos SELV (voltaje extra bajo de seguridad) y suministre energía con un voltaje nominal que cumpla con la fuente de alimentación limitada en IEC60950-1. Para conocer los requisitos específicos de la fuente de alimentación, consulte las etiquetas del dispositivo.
- El acoplador de electrodomésticos es un dispositivo de desconexión. Durante el uso normal, mantenga un ángulo que facilite la operación.

Actualización del dispositivo

No corte la fuente de alimentación durante la actualización del dispositivo. La fuente de alimentación se puede cortar solo después de que el dispositivo haya completado la actualización y se haya reiniciado.

Tabla de contenido

Prólogo	I Medidas de
seguridad y advertencias importantes	III 1
Estructura	1
1.1 Panel frontal.....	1
1.2 Puerto del panel trasero	2
1.2.1 Serie VTH5221/Serie VTH5241	2
1.2.2 VTH5221E-H/VTH5221EW-H	2
1.2.3 VTH15XX-S2 Serie B/CH y VTH15XX Serie B/CH.....	2
1.2.4 VTH5222CH/VTH5222CHW-2	3
1.2.5 VTH1660CH.....	4
1.2.6 VTH2221A/VTH2221A-S2.....	4
1.2.7 VTH2421FB/VTH2421FS.....	5
2 Instalación y puesta en marcha	6
2.1 Instalación	6
2.1.1 Montaje en pared	6
2.1.2 Instalación con 86 Box	6
2.1.3 Instalación de escritorio con soporte	7
2.2 Preparativos.....	8
2.2.1 Ajustes de VTO.....	8
2.2.2 Ajustes de VTH.....	12
2.3 Puesta en marcha.....	17
2.3.1 Llamadas VTO VTH.....	17
2.3.2 Monitores VTH VTO	18
Appendix 1 Recomendaciones de ciberseguridad	20

1 Estructura

1.1 Panel frontal

Diferentes modelos de dispositivos pueden tener diferentes dimensiones del panel frontal y tipos de teclas, pero las teclas o indicadores con el mismo nombre o ícono tienen la misma función.

Tabla 1-1 Descripción del panel frontal


Icono	Nombre	Descripción
	Llamada de socorro	Llamada de emergencia.
	Menú	Ir al menú principal.
	Llamada	● Responder llamada. ● Durante la llamada, presione para colgar. ● Durante el monitoreo, presione para hablar con la unidad VTO, la villa VTO, la estación de cerca y la verificación de VTO. ● Mientras habla, presione para salir de hablar.
	Monitor	● En modo de espera, presione para monitorear el VTO principal. ● Durante el monitoreo, presione para salir del monitoreo.
	desbloquear	Al llamar, hablar, monitoreando y hablando con VTO, presione para desbloquear VTO correspondiente.
	Mensaje	Si está encendido, hay mensajes sin leer.
	Energía	Si es verde, la fuente de alimentación es normal.
La red	La red	● Si está encendido, la comunicación con VTO es normal. ● Si está apagado, no puede hablar con VTO.
No molestar	No molestar	Si se vuelve verde, la función DND está habilitada.  Consulte el manual del usuario para conocer la configuración de DND escaneando el código QR en la portada.

1.2 Puerto del panel trasero

1.2.1 Serie VTH5221/Serie VTH5241


Las posiciones de los puertos en el panel trasero pueden diferir. Tome VTH5221 como ejemplo.

Figure 1-1 Panel trasero de VTH5221

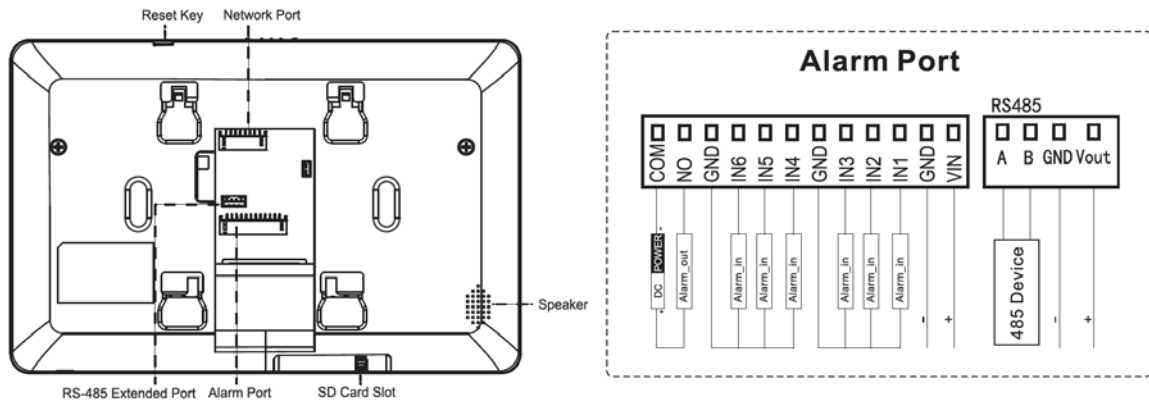

1.2.2 VTH5221E-H/VTH5221EW-H


Figure 1-2 Panel trasero de VTH5221E-H/VTH5221EW-H

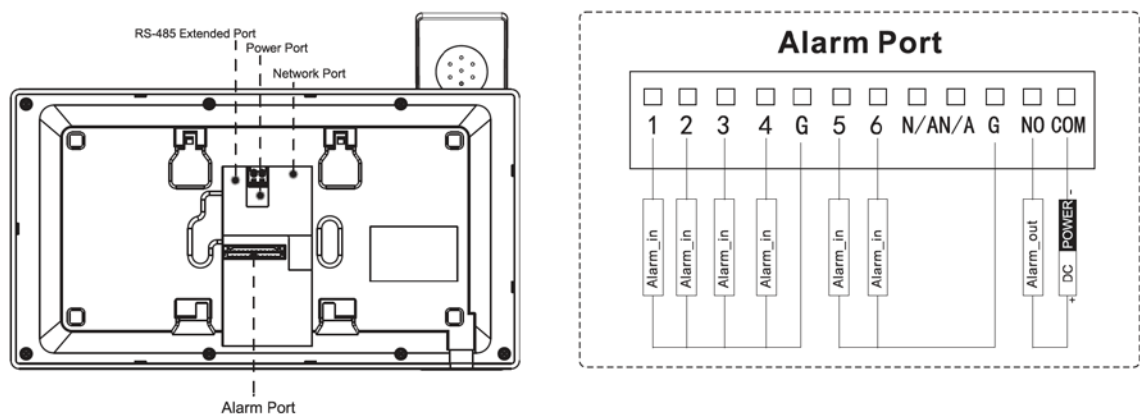

1.2.3 VTH15XX-S2 Serie B/CH y VTH15XX Serie B/CH


Para la serie VTH15XX-S2 CH, las posiciones de los puertos pueden diferir. Tome VTH1550CH-S2 como ejemplo.

Figure 1-3 Panel trasero de VTH1550CH-S2

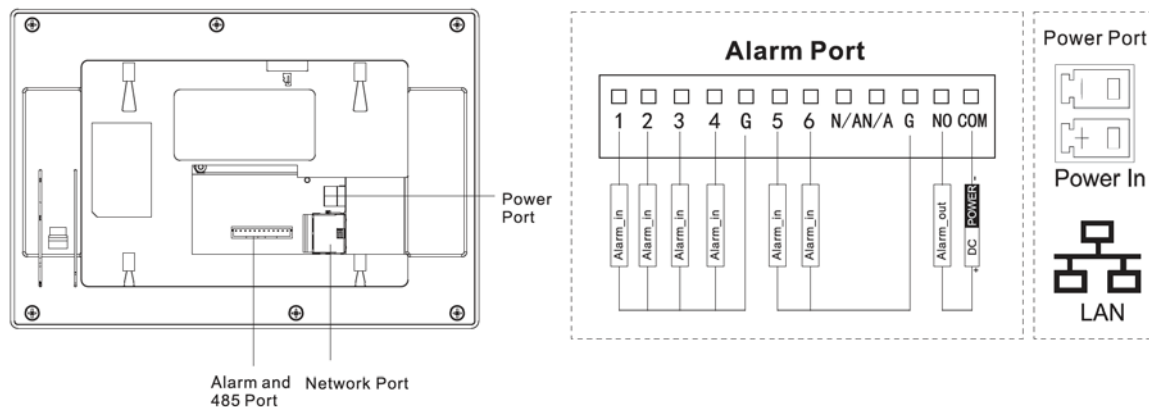


Para la serie VTH15XX-S2 B, las posiciones de los puertos pueden diferir. Tome VTH1560B-S2 como ejemplo.

Figure 1-4 Panel trasero de VTH1560B-S2

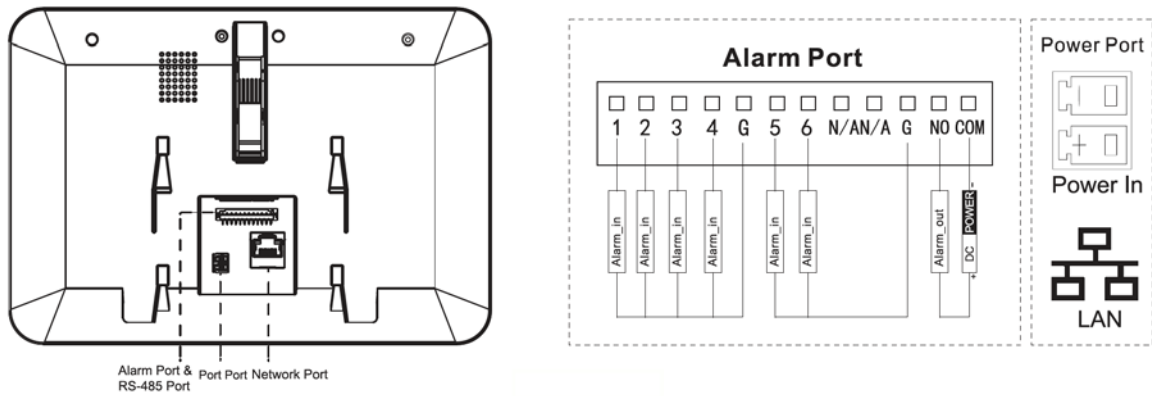


Para la serie VTH15XX CH, las posiciones de los puertos pueden diferir. Tome VTH1550CH como ejemplo.

Figure 1-5 Panel trasero de VTH1550CH

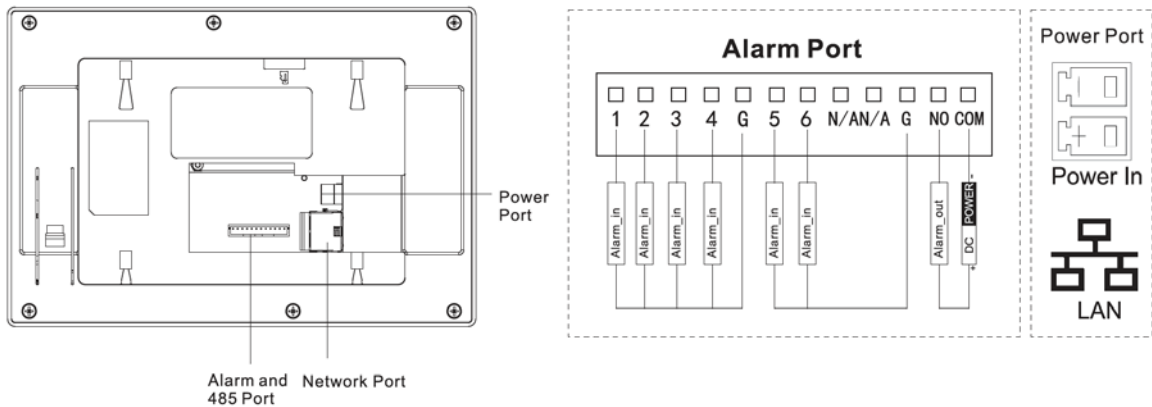

Para la serie VTH15XX B, las posiciones de los puertos pueden diferir. Tome VTH1560B como ejemplo.


Panel trasero de VTH1560B

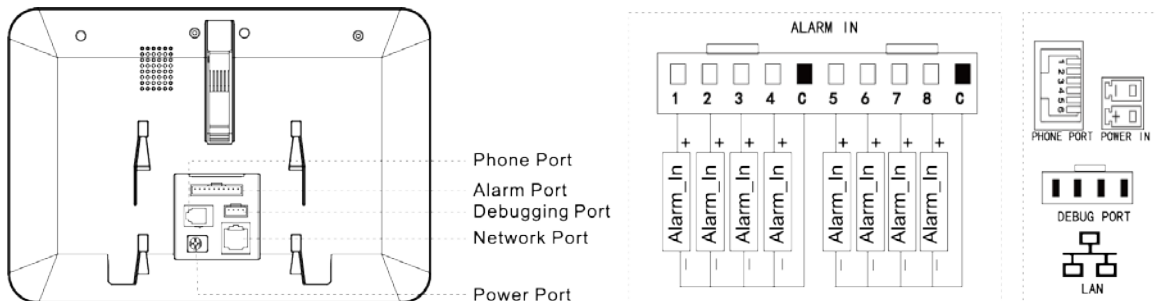

1.2.4 VTH5222CH/VTH5222CHW-2

VTH5222CH tiene 1 grupo de puerto de 2 hilos y VTH1550CHW-2 tiene 3 grupos de puerto de 2 hilos.

Figure 1-6 Panel trasero de VTH5222CH

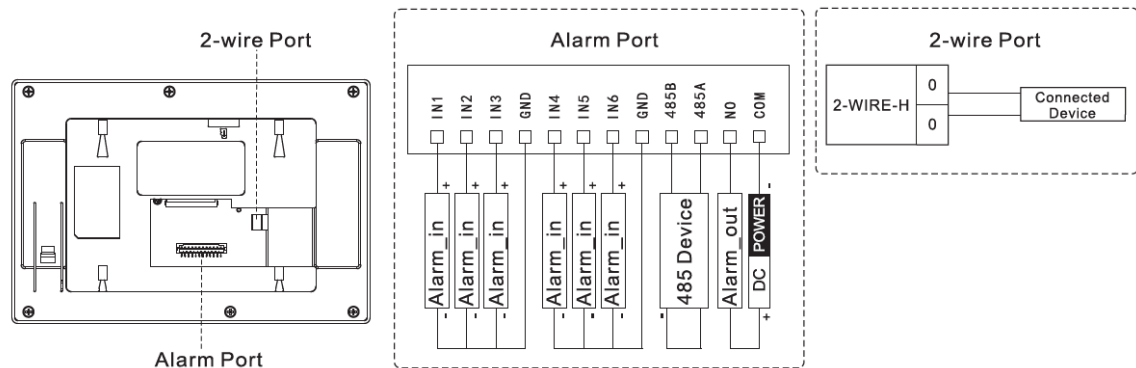




- Proporcione 1 grupo de puertos de 2 hilos para conectarse a VTH, VTO y control de red y CC de 2 hilos dispositivos de potencia. Los dispositivos de potencia se conectan independientemente de los polos positivo y negativo.
- Cada grupo de puertos puede conectarse a varios dispositivos en paralelo, pero 3 grupos admiten la conexión a 5 dispositivos como máximo.


1.2.5 VTH1660CH

Figure 1-7 Panel trasero de VTH1660CH

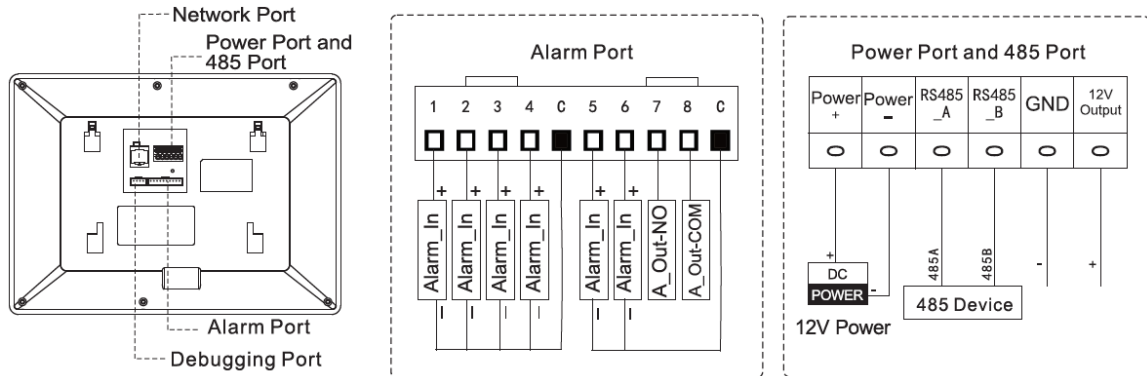


1.2.6 VTH2221A/VTH2221A-S2

Figure 1-8 Panel trasero de VTH2221A/VTH2221A-S2

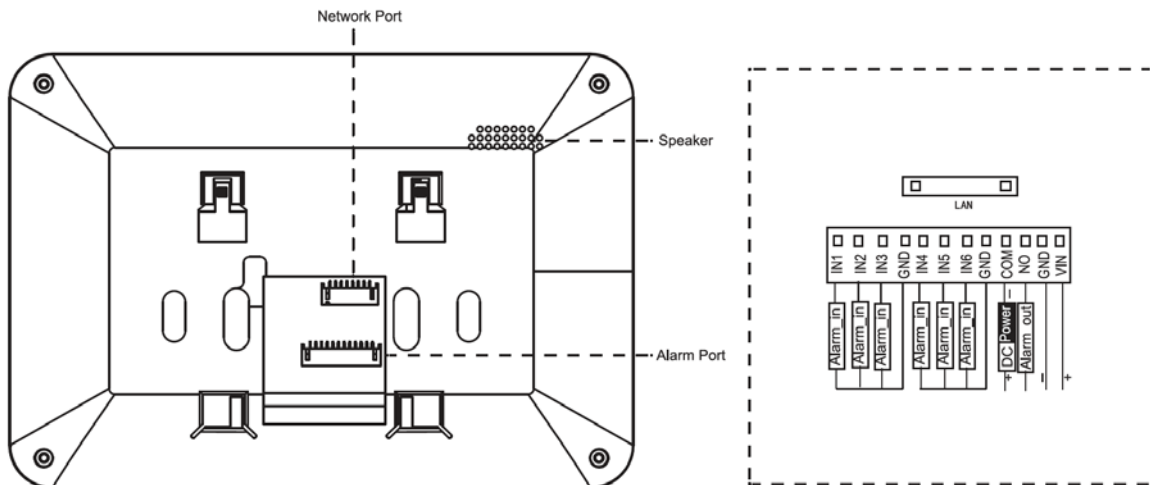

1.2.7 VTH2421FB/VTH2421FS

Figure 1-9 Panel trasero de VTH2421FB/VTH2421FS

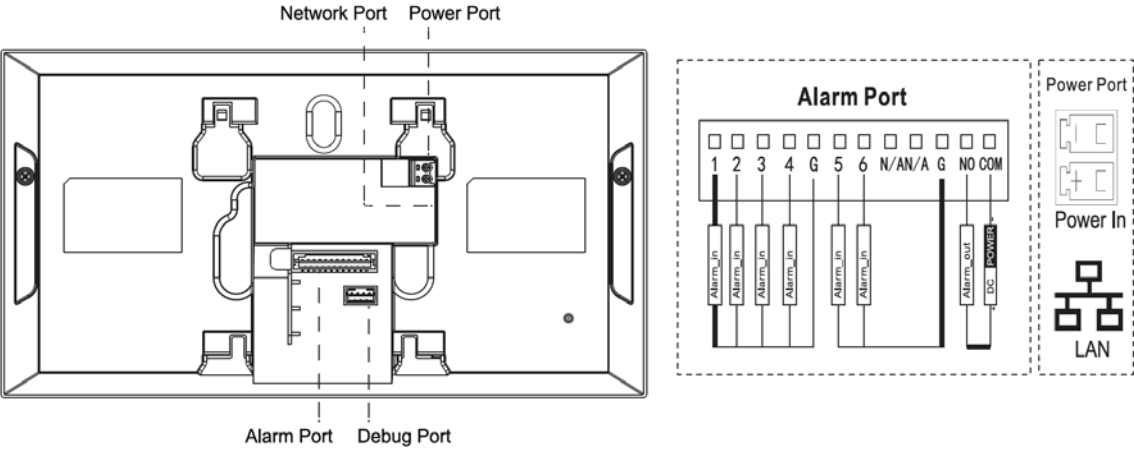

2 Instalación y puesta en marcha

2.1 Instalación



- No instale VTH en ambientes hostiles con condensación, alta temperatura, polvo, corrosivo sustancia y luz solar directa.
- En caso de anomalía después de encender, desconecte el cable de red y corte la fuente de alimentación inmediatamente. Encienda después de solucionar problemas.
- La instalación y la depuración deben ser realizadas por equipos profesionales. No desmonte ni repare por usted mismo en caso de falla del dispositivo. Póngase en contacto con el soporte técnico.
- La altura del punto central del dispositivo debe estar entre 1,4 m y 1,6 m sobre el suelo.

2.1.1 Montado en la pared


Instale directamente el dispositivo con un soporte en la pared, que es adecuado para todo tipo de dispositivos. Tome VTH1550CH como ejemplo.

Step 1 Taladre orificios en la pared de acuerdo con las posiciones de los orificios del soporte de

Step 2 instalación. Fije el soporte de instalación a la pared con tornillos.

Step 3 Coloque el dispositivo en el soporte de instalación de arriba hacia abajo.

Figure 2-1 Instalación en pared

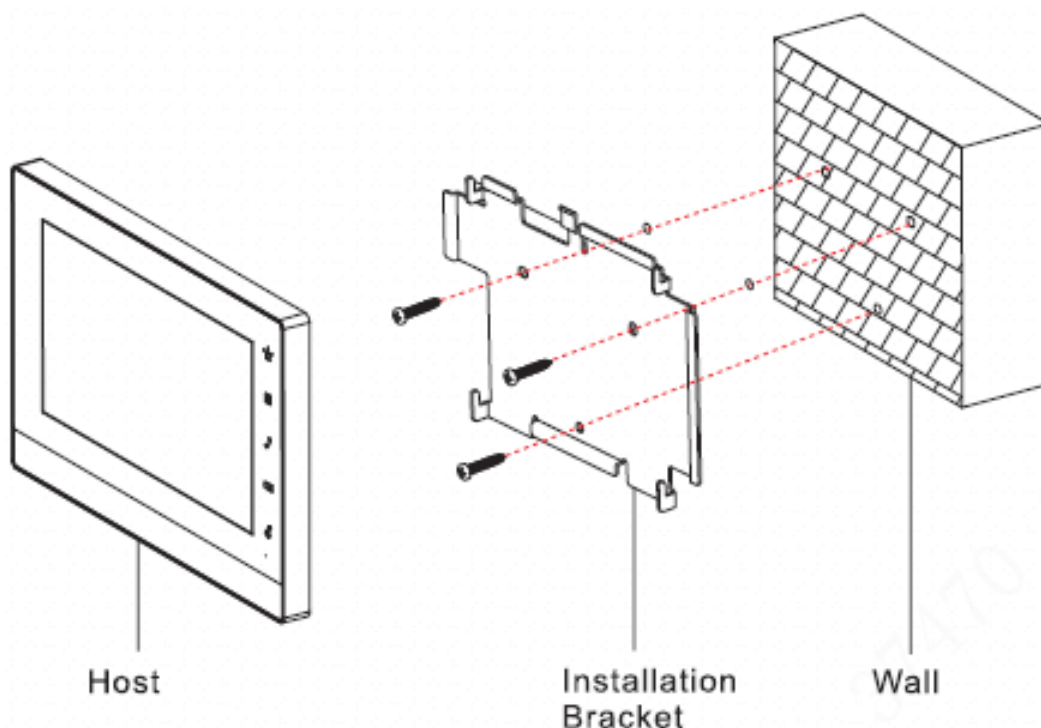

2.1.2 Instalación con 86 Box


Instale el dispositivo con caja 86, que es adecuado para todo tipo de dispositivos. Tome VTH1560B/BW como ejemplo.

Step 1 Empotrar la caja 86 en la pared a una altura adecuada.

Step 2 Fije el soporte de instalación en la caja 86 con tornillos. Coloque el

Step 3 dispositivo en el soporte de instalación de arriba hacia abajo.

Figure 2-2 Instalación con caja 86

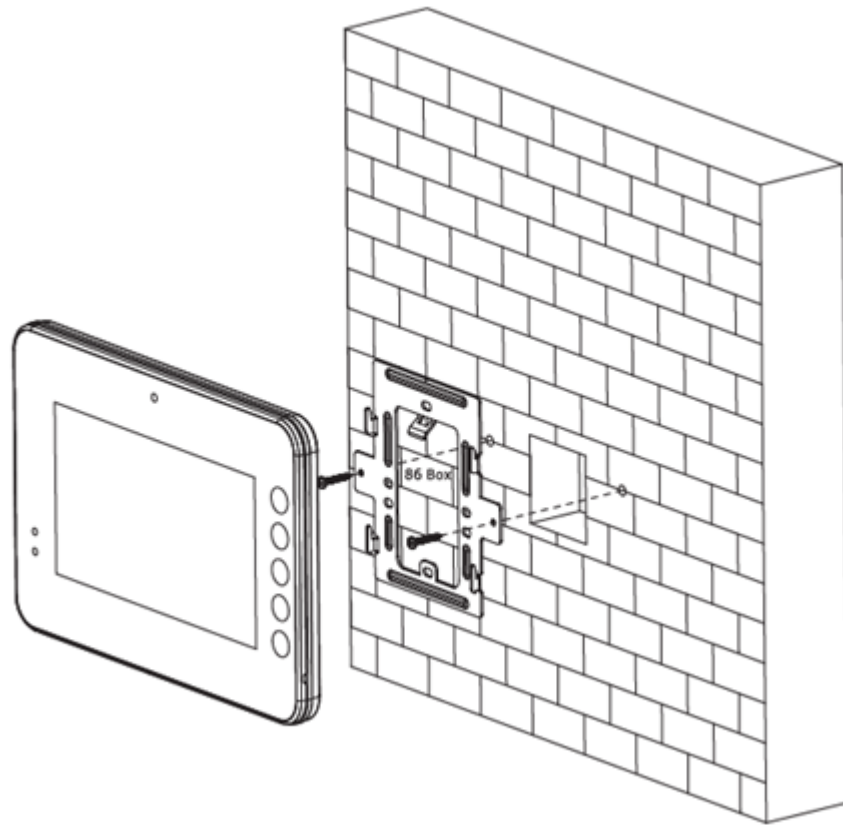

2.1.3 Instalación de escritorio con soporte

Instale el dispositivo con soporte en el escritorio, que solo se aplica al teléfono VTH. Tome VTH5221E-H como ejemplo.


Step 1 Con dos tornillos de cabeza avellanada empotrados en cruz M3 × 6, apriete el soporte de metal en las dos tuercas superiores del soporte de escritorio.

Step 2 Conecte los cables.

Step 3 Pase los cables a través de la salida en la parte trasera o en la parte inferior del soporte de escritorio.

Step 4 Instale el auricular VTH en la ranura en la parte superior del soporte de metal.

Figure 2-3 Instalación de escritorio con soportes

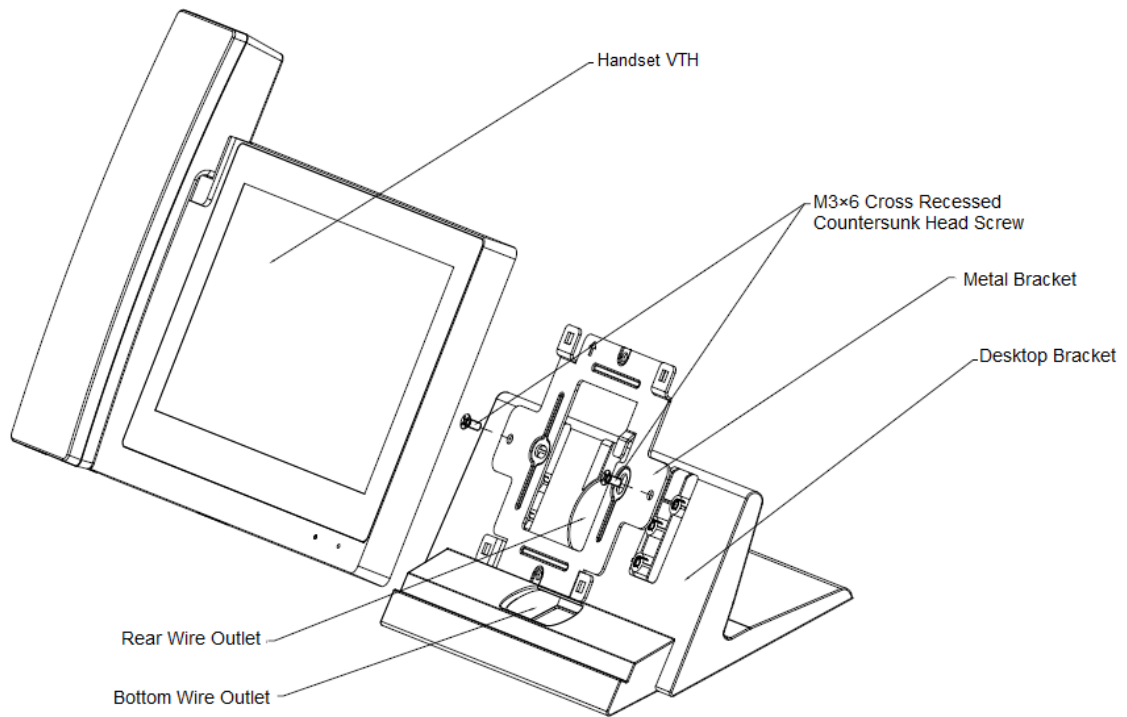

2.2 Preparativos

Antes de la puesta en marcha, compruebe si se han realizado los siguientes trabajos.

- Encienda el dispositivo solo después de que no haya un cortocircuito o un circuito abierto.
- IP y número del plan (funciona como un número de teléfono) para cada VTO y VTH.
- Confirme la ubicación del servidor SIP.
- Escanea el código QR en la portada para más detalles.
- Configure la información de VTO y la información de VTH en la interfaz web para cada VTO, y configure la información de VTH, la información de red y la información de VTO en cada VTH.

2.2.1 Configuración de VTO

La interfaz VTO puede diferir para diferentes modelos y prevalecerá la interfaz real. Para el uso por primera vez, inicialice y cambie la contraseña de inicio de sesión.



Asegúrese de que las direcciones IP predeterminadas de PC y VTO estén en el mismo segmento de red. El valor por defecto

La dirección IP de VTO es 192.168.1.110.

Step 1 Encienda el dispositivo y luego vaya a la dirección IP predeterminada de VTO en el navegador.

Figure 2-4 Inicialización del dispositivo

Device Init

1 One 2 Two 3 Three

Username admin

Password

Low Middle High

Confirm Password

Next

Step 2 Ingrese la contraseña y confírmela, y luego haga clic en **Próximo**. Seleccione **Correo electrónico** e ingrese la dirección de correo electrónico para restablecer la contraseña.

Step 3 Introduzca la dirección predeterminada en el navegador para iniciar sesión en la interfaz WEB.



El nombre de usuario predeterminado es admin, y la contraseña es la que se estableció hace un momento.

Step 4 Seleccione **Configuración de red > Básica**.

Figure 2-5 TCP/IP

WEB SERVICE2.0

Local Setting Household Setting **Network Setting** Log Management

Basic

FTP

SIP Server

Active Reg.

IP Permissions

TCP/IP

IP Addr.

MAC Addr.

Subnet Mask

Gateway

Preferred DNS

Alternate DNS

Step 5 Ingrese la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace, y luego haga clic en

OK. El VTO se reiniciará automáticamente y:

- Si la PC está en el mismo segmento de red, la interfaz WEB salta a la interfaz de inicio de sesión.
- Si la PC no está en el mismo segmento de red, no puede acceder a la nueva dirección IP. Agregue PC al mismo segmento de red y vuelva a intentarlo.

Step 6 Vuelva a iniciar sesión en la interfaz WEB y seleccione **Configuración local > Básica**.

Figure 2-6 Propiedades del dispositivo

- 1) Seleccionar **Tipo de sistema** como TCP/IP.
- 2) Haga clic **OK**.
- 3) Reinicie el dispositivo manualmente o espere a que se reinicie automáticamente. Inicie

Step 7 sesión en la interfaz WEB y luego seleccione **Configuración de red > Servidor SIP**.

Figure 2-7 servidor SIP (1)

- 1) Seleccione el tipo de servidor.
 - Cuando VTO funciona como servidor SIP, seleccione **Tipo de servidor** como **VTO**. Se aplica a un edificio o unidad.
 - Cuando la plataforma (Express/DSS) funcione como servidor SIP, seleccione **Tipo de servidor** como **Expreso/DSS**. Se aplica a varios edificios o unidades.
- 2) Establezca el número VTO y haga clic **Salvar**.



- Cuando la plataforma funcione como servidor SIP, habilite **Edificio de apoyo** y **Apoyo Unidad** según sea necesario y configurar en consecuencia.
- Después de configurar VTO como servidor SIP, la función de llamada grupal aparecerá en la interfaz. Habilítelo según sea necesario.

Step 8 Seleccione **Configuración de red > Servidor SIP**.

Figure 2-8 servidor SIP (2)

WEB SERVICE 2.0

Local Setting Household Setting Network Setting Log Management

Basic

FTP

UPnP

SIP Server

IP Permissions

SIP Server ☐ Enable

Server Type Express/DSS

IP Addr. 192.168.1.111

Port 5080

Username 8001

Password *****

SIP Domain VDP

SIP Server Username admin

SIP Server Password *****

Alternate IP Addr.

Alternate Username admin

Alternate Password *****

Alternate VTS IP Addr. 0.0.0.0

Alternate Server ☐ Enable

Warning: The device will be rebooted after modifying the SIP server enable status.

Save Refresh Default

- El VTO actual funciona como servidor SIP.
Habilitar **Servidor SIP** y haga clic **Salvar**. El VTO se reiniciará automáticamente. Otro VTO o plataforma funciona como servidor SIP.
Configure los parámetros y haga clic en **Salvar**. El VTO se reiniciará automáticamente.

Tabla 2-1 Descripción de parámetros

Parámetro	Descripción
Dirección IP	Dirección IP del servidor SIP.
Puerto	● 5060 por defecto cuando otro VTO funciona como servidor SIP. 5080 ● por defecto cuando la plataforma funciona como servidor SIP.
Usuario Contraseña	Mantener el valor predeterminado.
Dominio SIP	● Ingrese VDP cuando otro VTO funciona como servidor SIP. ● Manténgalo vacío o use el valor predeterminado cuando la plataforma funcione como servidor SIP.
Iniciar sesión Nombre de usuario/ Contraseña	Nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión en el servidor SIP.



- La configuración de VTO se ha completado cuando la plataforma u otro VTO funciona como SIP servidor.
- Si el VTO actual funciona como servidor SIP, siga los pasos 9 y 10.

Step 9 (Opcional) Inicie sesión en la interfaz WEB y luego seleccione **Configuración del hogar > Gestión del número de VTO**.

Figure 2-9 Gestión de número de VTO

WEB SERVICE 2.0

Local Setting Household Setting Network Setting Log Management

VTO No. Management

VTO No. Management

VTO No.	Build No.	Unit No.	IP Address	Modify	Delete
8001			172.5.1.187		

Room No. Management

VTS Management

IPC Setting

Status

Publish Information

Hacer clic **Agregar**, configure los parámetros y haga clic en **OK**. Repita este paso para agregar otros VTO.

Tabla 2-2 Gestión del número de VTO


Parámetro	Descripción
VTO No.	número VTO.
construir no.	Número de edificio donde se encuentra VTO.
Numero de unidad.	Número de unidad donde se encuentra VTO.
Dirección IP	Dirección IP de VTO.

Step 10 (Opcional) Seleccionar **Configuración del hogar > Gestión del número de habitación.**



Agregue ambos cuando haya maestro VTH y extensión.

Figure 2-10 Gestión de número de habitación

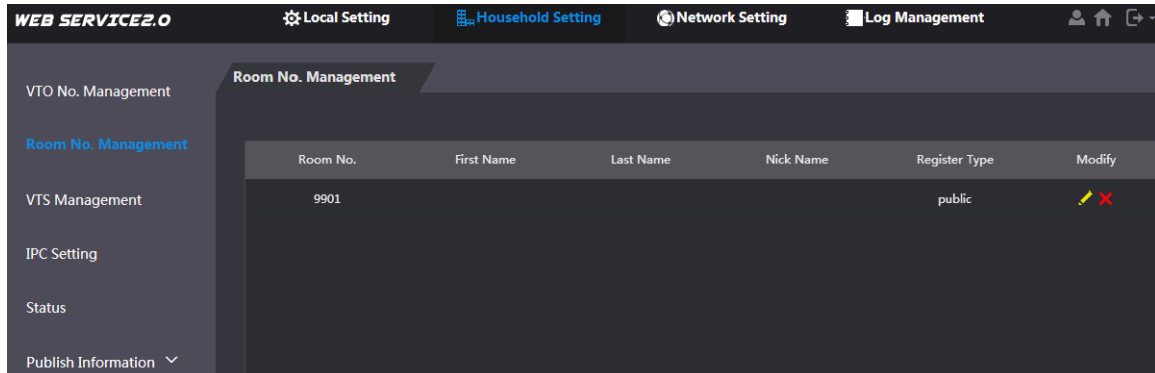

Hacer clic **Agregar**, configure los parámetros y haga clic en **OK**. Repita este paso para agregar otros VTH.

Tabla 2-3 Gestión del número de habitación

Parámetro	Descripción
Habitación no.	Establezca el número de habitación VTH. - El número de habitación VTH consta de 1 a 6 números, letras o sus combinaciones. Debería ser lo mismo con el número de habitación configurado en VTH. Consulte la Figura 2-15. ● Cuando hay master VTH y extensiones, final master VTH short no. con #0, y extensión VTH corto no. con #1, #2 y #3, para lograr la función de llamada de grupo. Por ejemplo, si el VTH maestro es 101#0, las extensiones deberían ser 101#1, 101#2...
Primer nombre	Establezca el nombre de usuario y el apodo para cada VTH.
Apellido	
Apodo	
Tipo de registro	Señalización de uso interactivo en sistema SIP. Mantenga el valor predeterminado.

2.2.2 Configuración de VTH

2.2.2.1 Inicialización

Para el uso por primera vez, configure la contraseña y enlace la dirección de correo electrónico. La contraseña se usa para ingresar a la interfaz de configuración del proyecto, mientras que la dirección de correo electrónico se usa para recuperar su contraseña cuando la olvida.

Step 1 Encienda el dispositivo.

Figure 2-11 Configurar contraseña y vincular dirección de correo electrónico

The image shows a 'Device Init' screen with a blue gradient background. It contains three input fields: 'Password', 'Confirm Pwd', and 'Email'. Each field is represented by a blue rectangular box. Below these fields is a single 'OK' button, also in a blue box.

Step 2 Ingrese la contraseña y confírmela, ingrese el correo electrónico y toque **OK**.

Step 3 Grifo **Ajuste** durante más de 6 segundos, ingrese la contraseña establecida en este momento y luego toque **OK**.

Step 4 Grifo **La red**.



Las direcciones IP de VTH y VTO deben estar en el mismo segmento de red. De lo contrario, VTH no puede obtener información de VTO después de la configuración.

Figure 2-12 La red


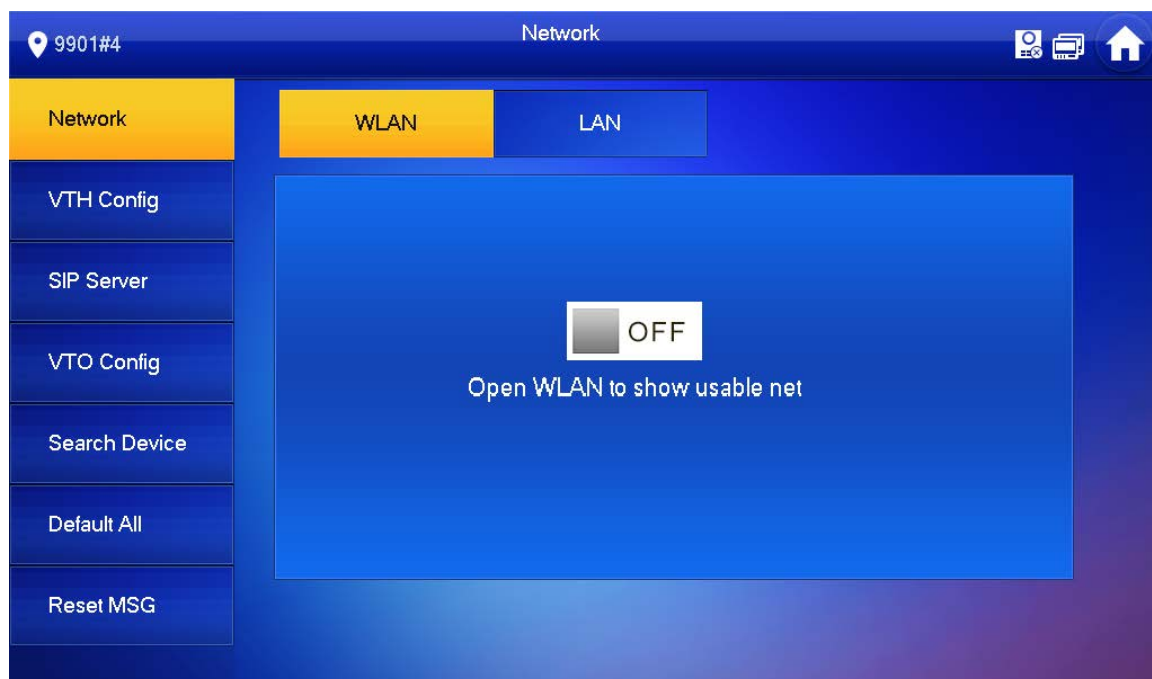


Figure 2-13 LAN

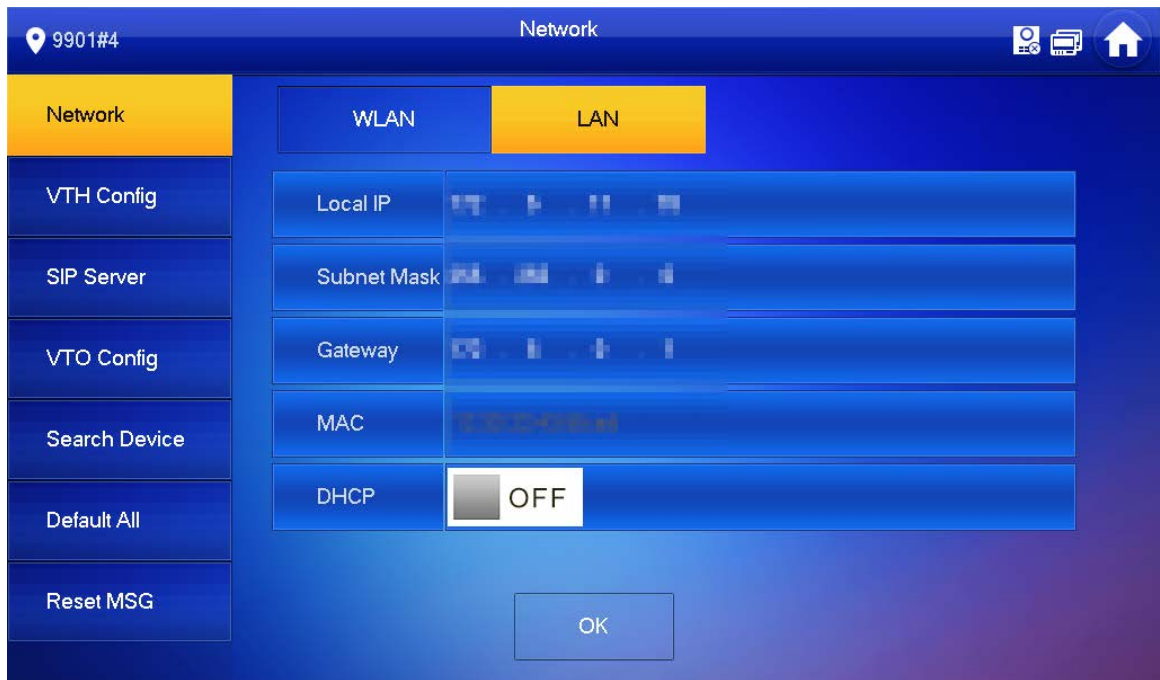


- LAN

GrifoRed > **LAN**. Ingrese la IP local, la máscara de subred y la puerta de enlace, y luego toque **OK**. O toque  para habilitar la función DHCP para obtener información IP automáticamente.

- WiFi

1) Toque **Red** > **WLAN** y luego toque .

Figure 2-14 WiFi

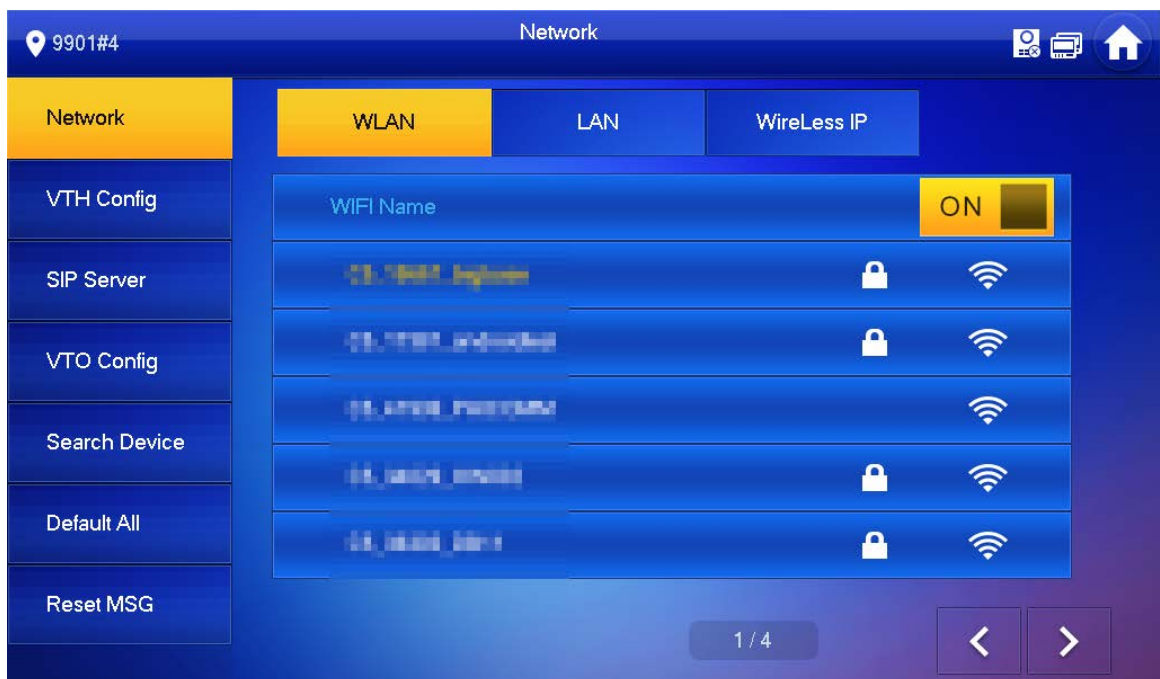

2) Antes de conectarse a una red WIFI, realice una de las siguientes acciones primero.

- Grifo**IP inalámbrica**, ingrese la IP local, la máscara de subred y la puerta de enlace, y luego toque **OK**.
- Grifo**IP inalámbrica**, grifo  para habilitar la función DHCP para obtener información IP automáticamente.



Para habilitar la función DHCP, use un enrutador con función DHCP.

3) Conéctese a una red WIFI. Grifo

Step 5 Configuración VTH.

Figure 2-15 configuración VTH

- Usar como maestro VTH.

Ingrese el número de la habitación (como 9901 o 101#0) y toque **OK**.



El número de habitación debe ser el mismo que el número corto de VTH, que se establece al agregar VTH en la web interfaz. De lo contrario, no podrá conectarse a VTO.

Si hay extensión VTH, el No. de habitación debe terminar en #0. De lo contrario, no podrá conectarse a VTO.

- Usar como extensión VTH.

1) Toque **Maestría** y el ícono cambia a **Extensión**.

2) Ingrese el número de habitación (como 101 # 1) y la dirección IP del VTH maestro.

El nombre y la contraseña del maestro son el nombre de usuario y la contraseña del maestro VTH. El nombre de usuario predeterminado es **administración**, y la contraseña es la establecida en el paso anterior.

3) Toca **OK** para guardar la configuración.

Step 6 Grifo Servidor SIP.

Figure 2-16 servidor SIP

1) Configurar parámetros deServidor SIP.

Tabla 2-4 Servidor SIP

Parámetro	Descripción
Servidor IP	● Cuando la plataforma funciona como servidor SIP, la IP del servidor es la dirección IP de la plataforma. ● Cuando VTO funciona como servidor SIP, la IP del servidor es la dirección IP de VTO.
Puerto de red	● Cuando la plataforma funciona como servidor SIP, el puerto de red es 5080. ● Cuando VTO funciona como servidor SIP, el puerto de red es 5060.
Nombre de usuario	Usar valor predeterminado.
Registrar Contraseña	
Dominio	● Dominio de registro del servidor SIP, que puede estar vacío. Ingrese ● VDP cuando VTO funciona como servidor SIP.
Nombre de usuario	Nombre de usuario y contraseña de inicio de sesión del servidor SIP.
Contraseña de inicio de sesión	

2) conjuntoHabilitar estadopara .

3) TocaOK.

Step 7 GrifoConfiguración VTO.

Figure 2-17 configuración de VTO

Step 8 Añadir VTO.

- Agregar VTO principal.

1) Ingrese el nombre principal de VTO, la dirección IP de VTO, el nombre de usuario y la contraseña.

2) conjunto **Habilitar estado** para .



Nombre de usuario y Clave debe ser el mismo que el nombre de usuario de inicio de sesión de la interfaz WEB y contraseña de VTO. De lo contrario, no podrá conectarse.

- Agregar sub VTO.

1) Ingrese el nombre del VTO secundario, la dirección IP del VTO secundario, el nombre de usuario y la contraseña.

2) Establezca **Habilitar estado** en .



Grifo   para pasar la página y agregar más VTO secundarios.

2.3 Puesta en marcha

2.3.1 Llamadas VTO VTH

Marque la sala VTH no. (como 101) en VTO para llamar a VTH. VTH muestra el video de monitoreo y los íconos operativos.



La siguiente figura significa que la tarjeta SD se ha insertado en VTH. Si la tarjeta SD no está insertada, los iconos de grabación e instantánea son grises.

Figure 2-18 Llamar a VTH desde VTO



2.3.2 Monitores VTH VTO

VTH puede monitorear VTO o IPC. Tome VTO como ejemplo. Seleccione **Supervisar >**

Puerta y seleccione el VTO para ingresar a la imagen de monitoreo.



La siguiente figura significa que la tarjeta SD se ha insertado en VTH. Si la tarjeta SD no está insertada, los iconos de grabación e instantánea son grises.

Figure 2-19 Puerta


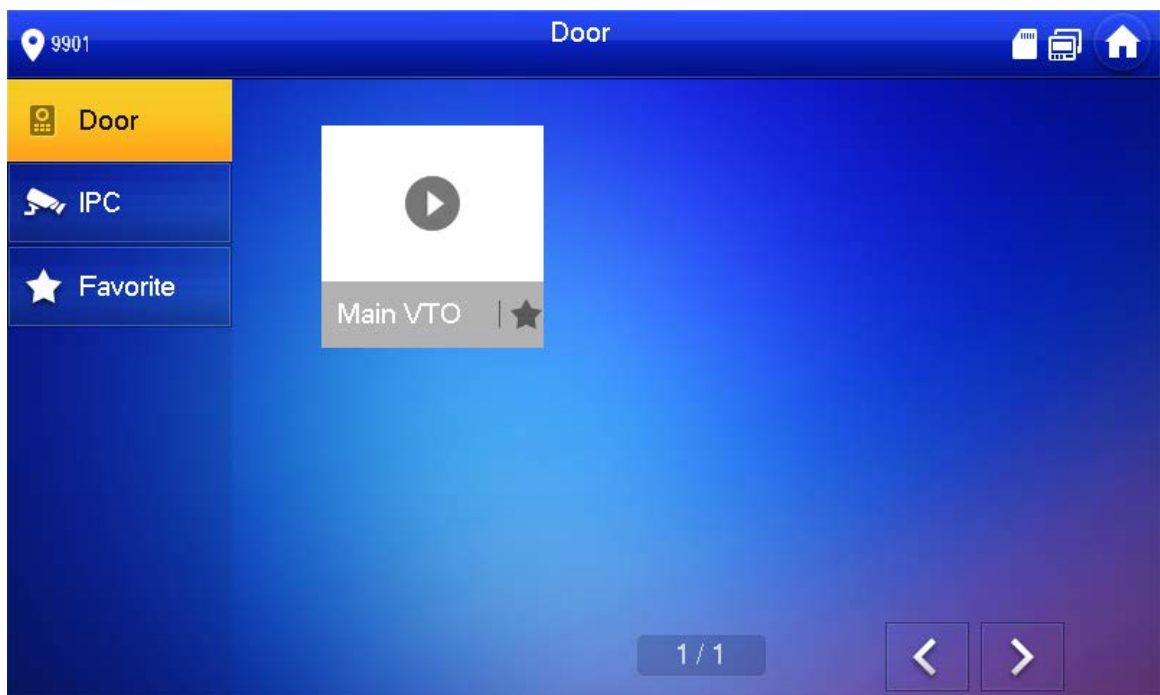


Figure 2-20 Monitoreo de video

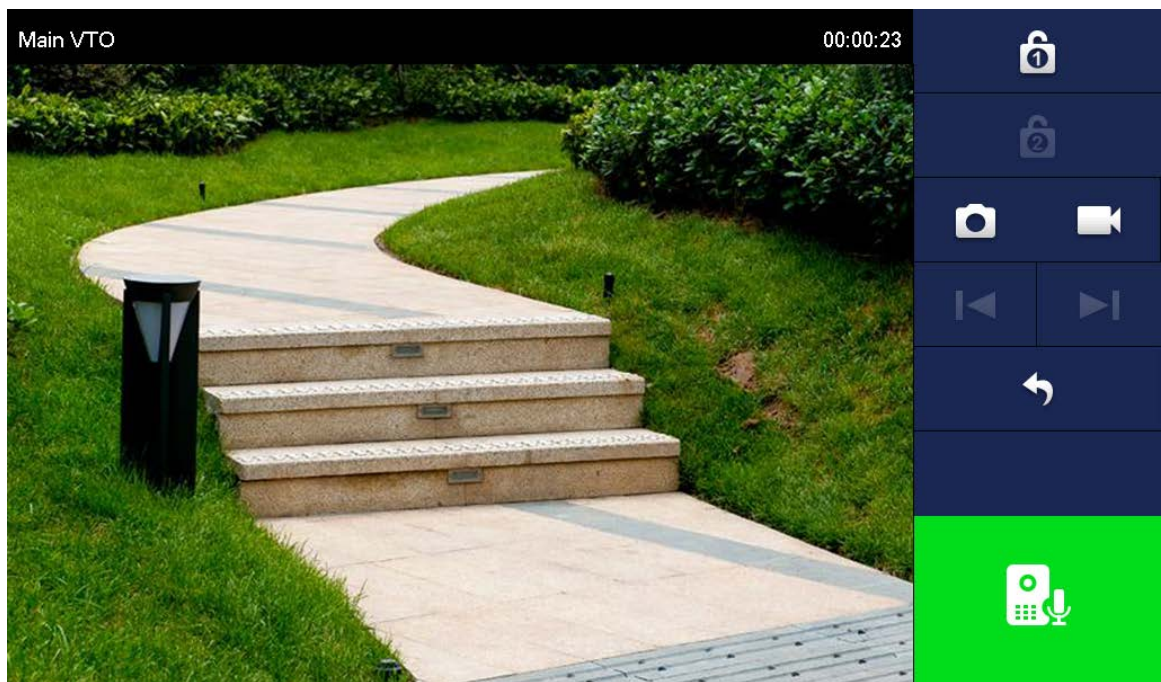

Appendix 1 Recomendaciones de ciberseguridad

La ciberseguridad es más que una palabra de moda: es algo que pertenece a todos los dispositivos que están conectados a Internet. La videovigilancia IP no es inmune a los riesgos cibernéticos, pero tomar medidas básicas para proteger y fortalecer las redes y los dispositivos en red los hará menos susceptibles a los ataques. A continuación se presentan algunos consejos y recomendaciones sobre cómo crear un sistema de seguridad más seguro.

Acciones obligatorias que se deben tomar para la seguridad básica de la red del

dispositivo: 1. Use contraseñas seguras

Consulte las siguientes sugerencias para establecer contraseñas:

- La longitud no debe ser inferior a 8 caracteres;
- Incluya al menos dos tipos de caracteres; los tipos de caracteres incluyen letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos;
- No contenga el nombre de la cuenta o el nombre de la cuenta en orden inverso; No utilice caracteres continuos, como 123, abc, etc.;
- No utilice caracteres superpuestos, como 111, aaa, etc.;

2. Actualice el firmware y el software del cliente a tiempo

- De acuerdo con el procedimiento estándar en la industria tecnológica, recomendamos mantener actualizado el firmware de su dispositivo (como NVR, DVR, cámara IP, etc.) para garantizar que el sistema esté equipado con los últimos parches y correcciones de seguridad. Cuando el dispositivo está conectado a la red pública, se recomienda habilitar la función de "comprobación automática de actualizaciones" para obtener información oportuna de las actualizaciones de firmware lanzadas por el fabricante.
- Le sugerimos que descargue y utilice la última versión del software del cliente.

Recomendaciones "agradables de tener" para mejorar la seguridad de la red de su

dispositivo: 1. Protección física

Le sugerimos que realice una protección física al dispositivo, especialmente a los dispositivos de almacenamiento. Por ejemplo, coloque el dispositivo en una sala y gabinete de computadoras especiales, e implemente un permiso de control de acceso y una administración de claves bien hechos para evitar que el personal no autorizado realice contactos físicos, como dañar el hardware, la conexión no autorizada de un dispositivo extraíble (como un disco flash USB), puerto serie), etc.

2. Cambie las contraseñas regularmente

Le sugerimos que cambie las contraseñas regularmente para reducir el riesgo de ser adivinadas o descifradas.

3. Establezca y actualice la información de restablecimiento de contraseñas a tiempo

El dispositivo admite la función de restablecimiento de contraseña. Configure la información relacionada para restablecer la contraseña a tiempo, incluido el buzón del usuario final y las preguntas de protección de contraseña. Si la información cambia, modifíquela a tiempo. Al establecer preguntas de protección de contraseña, se sugiere no utilizar aquellas que se pueden adivinar fácilmente.

4. Habilitar bloqueo de cuenta

La función de bloqueo de cuenta está habilitada de forma predeterminada y le recomendamos que la mantenga activada para garantizar la seguridad de la cuenta. Si un atacante intenta iniciar sesión varias veces con la contraseña incorrecta, la cuenta correspondiente y la dirección IP de origen se bloquearán.

5. Cambiar HTTP predeterminado y otros puertos de servicio

Le sugerimos que cambie el HTTP predeterminado y otros puertos de servicio a cualquier conjunto de números entre 1024 y 65535, lo que reduce el riesgo de que personas ajenas puedan adivinar qué puertos está utilizando.

6. Habilitar HTTPS

Le sugerimos que habilite HTTPS, para que visite el servicio web a través de un canal de comunicación seguro.

7. Enlace de dirección MAC

Le recomendamos vincular la dirección IP y MAC de la puerta de enlace al dispositivo, reduciendo así el riesgo de suplantación de identidad ARP.

8. Asigne cuentas y privilegios de manera razonable

De acuerdo con los requisitos comerciales y de gestión, agregue usuarios razonablemente y asígneles un conjunto mínimo de permisos.

9. Deshabilite los servicios innecesarios y elija modos seguros

Si no es necesario, se recomienda desactivar algunos servicios como SNMP, SMTP, UPnP, etc., para reducir los riesgos.

Si es necesario, se recomienda encarecidamente que utilice modos seguros, incluidos, entre otros, los siguientes servicios:

- SNMP: elija SNMP v3 y configure contraseñas de cifrado y contraseñas de autenticación seguras.
- SMTP: Elija TLS para acceder al servidor de buzones.
- FTP: elija SFTP y configure contraseñas seguras.
- Punto de acceso AP: elija el modo de encriptación WPA2-PSK y configure contraseñas seguras.

10. Transmisión encriptada de audio y video

Si el contenido de sus datos de audio y video es muy importante o confidencial, le recomendamos que utilice la función de transmisión encriptada para reducir el riesgo de robo de datos de audio y video durante la transmisión.

Recordatorio: la transmisión encriptada causará cierta pérdida en la eficiencia de la transmisión.

11. Auditoría segura

- Verifique a los usuarios en línea: le sugerimos que verifique a los usuarios en línea regularmente para ver si el dispositivo está conectado sin autorización.
- Verifique el registro del dispositivo: al ver los registros, puede conocer las direcciones IP que se usaron para iniciar sesión en sus dispositivos y sus operaciones clave.

12. Registro de red

Debido a la capacidad de almacenamiento limitada del dispositivo, el registro almacenado es limitado. Si necesita guardar el registro durante mucho tiempo, se recomienda habilitar la función de registro de red para asegurarse de que los registros críticos se sincronizan con el servidor de registro de red para su seguimiento.

13. Construya un entorno de red seguro

Para garantizar mejor la seguridad del dispositivo y reducir los posibles riesgos cibernéticos, recomendamos:

- Deshabilite la función de mapeo de puertos del enrutador para evitar el acceso directo a los dispositivos de intranet desde una red externa.
- La red debe dividirse y aislarse de acuerdo con las necesidades reales de la red. Si no hay requisitos de comunicación entre dos subredes, se sugiere usar VLAN, GAP de red y otras tecnologías para dividir la red, a fin de lograr el efecto de aislamiento de la red.
- Establezca el sistema de autenticación de acceso 802.1x para reducir el riesgo de acceso no autorizado a redes privadas.
- Habilite la función de filtrado de direcciones IP/MAC para limitar el rango de hosts que pueden acceder al dispositivo.