



BOSCH

Intelligent Video Analytics (IVA) Pro

es

Manual de configuración

Contenido

1	Introducción	6
1.1	Acerca de este manual	6
1.2	Convenciones de este documento	6
1.3	Acceso a la Ayuda	6
1.4	Documentación adicional	6
2	Explicación del mensaje de seguridad	7
3	Descripción del sistema	8
4	Algoritmos de VCA	12
4.1	IVA Pro Perimeter	12
4.1.1	Ejemplos de uso	13
4.1.2	Limitaciones	14
4.1.3	Licencias	17
4.2	IVA Pro Buildings	18
4.2.1	Clases de objetos y filtros	18
4.2.2	Limitaciones	18
4.3	IVA Pro Privacy	19
4.3.1	Ejemplos de uso	20
4.3.2	Limitaciones	20
4.4	IVA Pro Appearance	21
4.4.1	Limitaciones	22
4.5	IVA Pro PPE	22
4.5.1	Limitaciones	23
4.6	IVA Pro Visual Gun Detection	23
4.6.1	Limitaciones	23
4.7	IVA Pro Traffic	24
4.7.1	Ejemplos de uso	24
4.7.2	Clases de objetos y filtros	25
4.7.3	Limitaciones	25
4.8	Intelligent Tracking	26
4.8.1	Ejemplos de uso	26
4.8.2	Limitaciones de Intelligent Tracking	26
4.8.3	Licencias	27
4.9	MOTION+	27
4.9.1	Ejemplos de uso	28
4.9.2	Limitaciones de MOTION+	28
4.9.3	Licencias	29
4.10	Detección antisabotaje	29
4.10.1	Ejemplos de uso	29
4.10.2	Limitaciones de la detección antisabotaje	29
4.10.3	Licencias	29
4.11	Camera Trainer	30
4.11.1	Introducción	30
4.11.2	Ejemplos de uso	31
4.11.3	Limitaciones	31
4.11.4	Tareas compatibles/no compatibles	33
4.11.5	Filtros de objeto compatibles/no compatibles	35
4.11.6	Datos técnicos	35
4.11.7	Cámaras compatibles	35

4.11.8	Licencias	36
5	Conceptos básicos de IVA Pro	37
5.1	Imagen de la cámara	37
5.2	Objetos	37
5.3	Activadores de objeto	37
5.3.1	Activadores del objeto basados en campos	37
5.3.2	Activadores de objeto que se basan en líneas	38
5.4	Calibración	39
5.5	Clasificación de objetos	40
5.6	Campo	41
5.6.1	Visualización de campos en la imagen de la cámara	41
5.6.2	Creación y edición de un campo	42
5.7	Línea	42
5.7.1	Visualización de líneas en la imagen de la cámara	42
5.7.2	Creación y edición de una línea	43
5.8	Ruta	43
5.8.1	Visualización de rutas en la imagen de la cámara	44
5.8.2	Creación y edición de una ruta	44
5.9	Tareas	45
5.9.1	Creación y edición de una tarea	45
5.10	Condiciones en las tareas	46
5.11	Color	47
5.12	Área sensible	49
5.13	Merodeando	50
5.14	Inspección de metadatos: estadísticas	50
5.15	Información sobre la imagen	51
5.16	Descripción de la línea de tiempo	52
6	Conceptos básicos de MOTION+	54
6.1	Imagen de la cámara	54
6.2	Campo	54
6.2.1	Visualización de campos en la imagen de la cámara	54
6.2.2	Creación y edición de un campo	54
6.3	Tareas	55
6.3.1	Creación y edición de una tarea	55
6.4	Área sensible	55
6.5	Inspección de metadatos: estadísticas	56
6.6	Descripción de la línea de tiempo	56
7	Conceptos básicos de detección antisabotaje	58
8	Iniciando aplicaciones de VCA	59
9	Almacenamiento y carga de la configuración de VCA	62
10	Cómo configurar IVA Pro	63
10.1	Tareas de configuración	63
10.1.1	Configuración de la tarea Detectar cualquier objeto	63
10.1.2	Configuración de la tarea Objeto en campo	63
10.1.3	Configuración de la tarea Cruzar la línea	67
10.1.4	Configuración de la tarea Merodeando	71
10.1.5	Configuración de la tarea Cambio de condición	75
10.1.6	Configuración de la tarea Siguiendo en ruta	79
10.1.7	Configuración de la tarea Sabotaje	83

10.1.8	Configuración de la tarea Objeto eliminado	83
10.1.9	Configuración de la tarea Objeto inactivo	87
10.1.10	Configuración de la tarea Entrando en campo	91
10.1.11	Configuración de la tarea Saliendo del campo	96
10.1.12	Configuración de la tarea Búsqueda de similitud	100
10.1.13	Configuración de la tarea Contador	100
10.1.14	Configuración de la tarea de ocupación	105
10.1.15	Configuración de la tarea Búsqueda de aspecto	109
10.1.16	Configuración de la tarea de monitorización de EPI	110
10.2	Metadatos	111
10.2.1	Calibración de la cámara	111
10.2.2	Configuración de los ajustes de metadatos	116
10.3	Inspección de metadatos: estadísticas	119
10.4	IVA Pro Privacy	120
11	Configuración del módulo de Camera Trainer	121
11.1	Configuración del detector	121
11.2	Acciones del ratón	123
12	Configuración de MOTION+	125
12.1	Tareas de configuración: general	125
12.1.1	Configuración de la tarea Detectar cualquier movimiento	125
12.1.2	Configuración de la tarea Movimiento en campo	125
12.2	Generación de metadatos	126
12.2.1	Configuración del área sensible	126
12.3	Inspección de metadatos	127
13	Configuración de la detección antisabotaje	128
14	Uso de cámaras AUTODOME y MIC	130
	Glosario	131
	Índice	132

1 Introducción

1.1 Acerca de este manual

Este manual está dirigido a los responsables de la configuración y gestión del software de análisis de vídeo de Bosch. Este manual proporciona información adicional sobre el análisis de vídeo y describe cómo configurar el software.

**Aviso!**

Versiones de firmware y Configuration Manager aplicables

La información de este manual se aplica a las versiones de firmware 9.0 y 8.91 y a Configuration Manager versión 7.71.

1.2 Convenciones de este documento

Los símbolos y notaciones siguientes se utilizan para llamar la atención sobre situaciones especiales:

**Aviso!**

Este símbolo señala las características especiales y proporciona sugerencias e información que permiten un uso más sencillo y cómodo del software.

Los términos que pueden encontrarse en el programa, como las opciones del menú, los comandos o el texto de la interfaz de usuario, están escritos en **negrita**.

1.3 Acceso a la Ayuda

Utilice la Ayuda dentro del programa. Esta Ayuda proporciona información adicional sobre el análisis de vídeo y describe cómo configurar el software.

Para acceder a la Ayuda en Configuration Manager:

1. Pulse F1.
o
en el menú **Ayuda**, haga clic en la entrada de Ayuda.
Se mostrará el cuadro de diálogo de la Ayuda.
2. Si el panel izquierdo no está visible, haga clic en el botón **Mostrar**.
3. Para obtener más información, haga clic en los temas de la Ayuda.

**Aviso!**

Abra la Ayuda en el programa para obtener información sobre cómo utilizarla, por ejemplo, buscar, localizar e imprimir información.

1.4 Documentación adicional

Más información

Para obtener más información, descargas de software y documentación, visite www.boschsecurity.com y vaya a la página de producto correspondiente.

2 Explicación del mensaje de seguridad

En este manual se utilizan los siguientes símbolos y notaciones para llamar la atención sobre situaciones especiales:

**Peligro!**

Alto riesgo: este símbolo indica una situación de riesgo inminente, como "tensión peligrosa" en el interior del producto. Si no se toman precauciones, pueden producirse descargas eléctricas, lesiones personales graves o incluso la muerte.

**Precaución!**

Riesgo medio: indica una situación potencialmente peligrosa. Si no se evita, puede provocar lesiones menores o moderadas. Alerta al usuario sobre instrucciones importantes que se incluyen con la unidad.

**Precaución!**

Riesgo bajo: indica una situación potencialmente peligrosa. Si no se evita, puede provocar daños materiales o riesgo de daños a la unidad.

**Aviso!**

Este símbolo indica la existencia de información o de una directiva de la empresa relacionada directa o indirectamente con la seguridad del personal o la protección de la propiedad.

Usar el software más reciente

Antes de utilizar la aplicación de software por primera vez, asegúrese de que está ejecutando la última versión de software. Para una funcionalidad, compatibilidad, rendimiento y seguridad coherentes, actualice el software periódicamente durante la vida útil de la aplicación de software. Siga las instrucciones de la documentación del producto relativas a la instalación y a las actualizaciones de software.

Los siguientes enlaces ofrecen más información:

- Información general: <https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/product-security/>
- Avisos de seguridad, una lista de vulnerabilidades identificadas y soluciones propuestas: <https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/product-security/security-advisories.html>

Bosch no asume responsabilidad alguna por los daños ocasionados por el funcionamiento de sus productos con componentes de software obsoletos.

3 Descripción del sistema

Información general sobre IVA Pro

Intelligent Video Analytics (IVA) es el proceso de análisis de imágenes de vídeo relativas a alarmas sobre eventos predefinidos como la detección de objetos en movimiento en el área monitorizada o el sabotaje de una cámara. También se puede utilizar para recopilar estadísticas sobre los objetos detectados.

Según el tipo de cámara puede disponer de los algoritmos siguientes:

- IVA Pro
- IVA Pro Perimeter Pack:
Aplicaciones críticas, detección de intrusión a larga distancia en condiciones meteorológicas extremas. Detección y seguimiento de objetos en movimiento. Consulte *IVA Pro Perimeter, Página 12*.
- IVA Pro Buildings Pack:
Detección, seguimiento y clasificación con precisión de personas y vehículos en escenas con mucho movimiento. Consulte *IVA Pro Buildings, Página 18*.
- IVA Pro Privacy:
Desenfoco automático de personas, rostros, vehículos y objetos de IVA en general basado en AI, aplicado en cuanto se detectan. Consulte *IVA Pro Privacy, Página 19*.
- IVA Pro Appearance:
Detecta y separa personas en posición erguida y vehículos; además, extrae el aspecto de las personas para poder usarlo para búsquedas científicas posteriores. Consulte *IVA Pro Appearance, Página 21*.
- IVA Pro PPE (equipos de protección individual):
Detecta el uso correcto de equipos de protección individual y alerta rápidamente cuando no se utiliza. Consulte *IVA Pro PPE, Página 22*.
- IVA Pro Visual Gun Detection:
Detección y clasificación precisas de personas y armas blandidas. Consulte *IVA Pro Visual Gun Detection, Página 23*.
- IVA Pro Traffic:
Detecta, clasifica y localiza personas, vehículos, motos, bicicletas, camiones y autobuses inmersos en mucho tráfico, de día o de noche, independientemente de la visibilidad. Consulte *IVA Pro Traffic, Página 24*.
- IVA Pro License Plate, IVA Pro Vehicle Make Model y IVA Pro Dangerous Good Signs:
IVA Pro License Plate añade información sobre matrículas en los flujos de metadatos de la cámara, como la marca de tiempo, la matrícula, el país, el estado y el tipo de vehículo. IVA Pro Vehicle Make Model permite realizar una búsqueda científica más detallada de vehículos específicos en lugares donde no sea posible realizar el reconocimiento de matrículas. Garantiza una recogida de datos fiable y precisa para garantizar resultados de búsqueda fiables en el software de gestión de vídeo. IVA Pro Dangerous Good Signs detecta y lee las señales de ADR en los camiones. Consulte la nota sobre aplicación disponible en el catálogo de productos correspondiente a su región o país.
- Intelligent Tracking:
Dirigir la cámara PTZ automáticamente para acercar la imagen hasta la vista completa de cualquier objeto seleccionado y seguirlo. Consulte *Intelligent Tracking, Página 26*.

- IVA Pro Intelligent Tracking:
Seguimiento automático basado en AI para mejorar la precisión del seguimiento en escenas con mucha gente o tráfico.
Detección y seguimiento de objetos basado en AI con la cámara PTZ en movimiento.
Consulte *Intelligent Tracking*, Página 26.
- MOTION+:
Detección básica de cambios entre celdas de una cuadrícula. MOTION+ puede activar grabaciones.
Consulte *MOTION+*, Página 27.
- Detección de sabotaje:
Detecta la oclusión de la cámara, el giro fuera de la escena monitorizada, las condiciones de iluminación extremas y la detección básica de objetos abandonados o sustraídos.
Consulte *Detección antisabotaje*, Página 29.

Metadatos


Los metadatos son la información recogida en los algoritmos del análisis de contenido de vídeo. En el caso de IVA Pro, esto incluye toda la información acerca de los objetos detectados y seguidos en el área supervisada como se indica a continuación:

- Eventos de recuento y alarma
- Trayectoria y posición del objeto
 - En la imagen (2D)
 - Coordenadas del plano del suelo/geolocalización (3D)
- Forma del objeto
 - Cuadro de enlace
 - Contorno
- Propiedades del objeto
 - Clasificación de objetos (según el algoritmo, por ejemplo, **Persona, Vehículo, Moto, Bicicleta, Coche, Camión, Pistola**)
 - Tamaño del objeto (en la imagen y en realidad)
 - Orientación y velocidad del objeto
 - Histograma de color del objeto
 - ID del objeto

Para MOTION+, la dimensión de cambio de cada celda en la rejilla de MOTION+ se incluye en los metadatos.

Ejemplo:


Flujos de vídeo y metadatos independientes. El flujo de metadatos incluye el contorno del automóvil detectado.

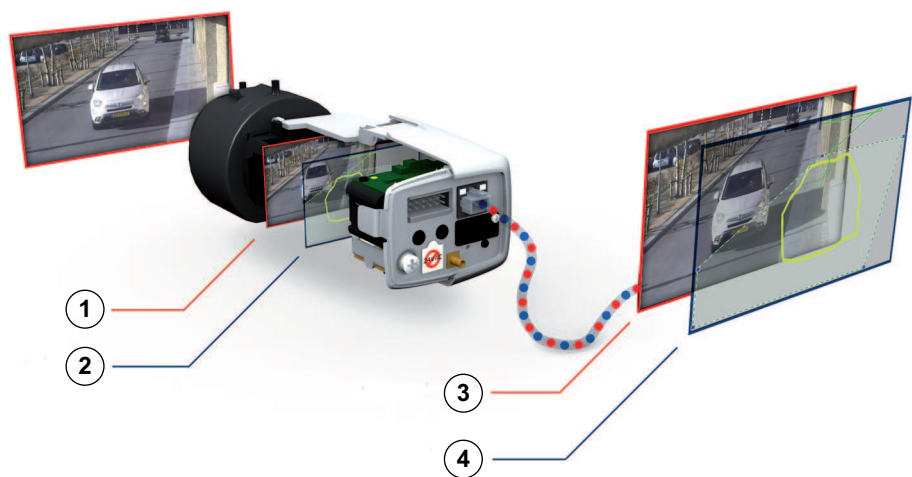

1	Vídeo	2	Metadatos
3	Flujo de vídeo	4	Flujo de metadatos

Concepto de inteligencia en origen

IVA Pro está disponible en codificadores y cámaras Bosch. Este concepto de inteligencia en origen permite que se tome una decisión sobre qué vídeos se capturan según el análisis de contenido de vídeo. Al seleccionar solo el vídeo de alarma para el flujo de vídeo o la grabación, se utiliza menos ancho de banda y espacio de almacenamiento. Las condiciones de alarma se pueden indicar mediante una salida de relé en la unidad o una conexión de alarma para transmitir el vídeo a un decodificador o a un sistema de gestión de vídeo. Las alarmas también se pueden enviar a un sistema de gestión de vídeo para iniciar situaciones de alarma prolongadas. Además de crear alarmas, IVA Pro genera metadatos que describen el contenido de la escena analizada. Estos metadatos se envían a través de la red y se pueden grabar junto con el flujo de vídeo. Los metadatos incluyen la geolocalización de los objetos, la posición de los objetos de los que se realiza el seguimiento en las coordenadas del mapa.

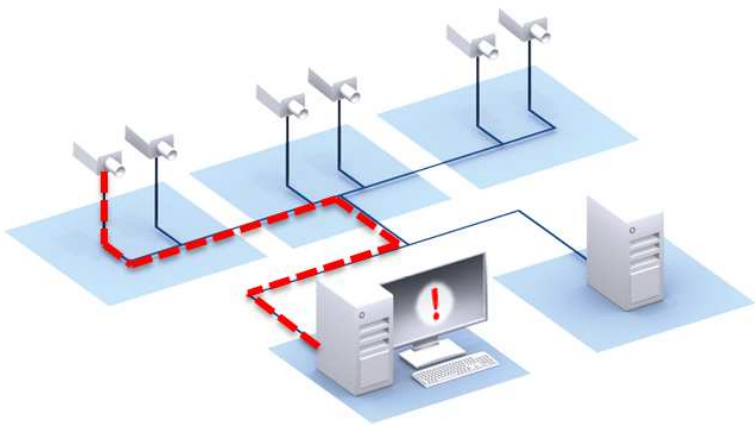

Forensic Search

Los metadatos grabados se pueden utilizar para una búsqueda científica completa, en la que se pueden cambiar las reglas, incluso después del suceso, dentro de BVMS o Bosch Video Client. Pueden definirse y adaptarse nuevas tareas para cada búsqueda con el fin de explorar y evaluar los metadatos grabados en consonancia. Forensic Search permite ahorrar tiempo y escanear una enorme base de datos de grabaciones de eventos en pocos segundos.

**Aviso!**

No puede modificar los metadatos después de que se generen. En el caso de la búsqueda científica, cualquier tarea basada en la evaluación de los metadatos se puede usar, modificar y optimizar. Sin embargo, los metadatos en sí mismos ya no se pueden modificar.

Configuración avanzada bajo demanda

Con la configuración mínima, IVA Pro generará una alarma si hay cualquier objeto en la escena. También se admiten configuraciones más avanzadas: es posible configurar hasta 16 tareas independientes en la interfaz de usuario y los objetos de alarma se pueden restringir en función de sus propiedades. Puede añadirse la calibración de la cámara para la corrección de la perspectiva y para obtener las propiedades de los objetos en los sistemas métrico e imperial. Los asistentes de calibración semiautomatizados están disponibles para ayudarle durante el proceso. Hay un editor de secuencias de tareas disponible para ajuste fino y la combinación de tareas predefinidas.

Intuitiva interfaz gráfica de usuario

Configuración disponible utilizando Configuration Manager. Una interfaz gráfica de usuario basada en asistentes le guía por la configuración y ofrece todas las herramientas necesarias para configurar IVA Pro y especificar tareas de detección o contador. Todas las opciones de configuración se visualizan de forma clara como superposiciones a modo de comentarios y se pueden manipular directamente logrando una configuración intuitiva.

Cuando se detecta un objeto, este se resalta en amarillo en la pantalla y su movimiento se muestra como una trayectoria verde. En el caso de que un objeto y su movimiento coincidan con las condiciones definidas en una de las tareas de detección, se activa una alarma y el contorno del objeto se vuelve de color rojo. Además, los objetos inactivos se marcan con un símbolo [I], mientras que los sustraídos se señalan con un símbolo [X].

Calidad de VCA

La calidad del análisis de contenido de vídeo depende en gran medida de las condiciones ambientales, por ejemplo:

- Condiciones de visibilidad como día, noche, niebla u objetos que producen un bloqueo
- Cámaras en postes que se mueven debido al viento
- Vegetación que se mueve con el viento
- Reflejos y sombras

Si desea obtener más información, consulte las limitaciones completas para cada método de análisis de contenido de vídeo proporcionado.

Compatibilidad

Para obtener información sobre las cámaras compatibles, consulte el Selector de productos de vídeo de Bosch www.videoselector.boschsecurity.com.

Consulte

- *Limitaciones de MOTION+, Página 28*
- *Limitaciones de la detección antisabotaje, Página 29*

4 Algoritmos de VCA

4.1 IVA Pro Perimeter

IVA Pro Perimeter detecta objetos en movimiento y los sigue a lo largo del tiempo. Hay una gran cantidad de tareas de alarma y estadística disponibles para analizar el movimiento de los objetos dentro de la escena supervisada (por ejemplo, la ubicación, la dirección y la velocidad), así como sus propiedades (como el tamaño, el tipo y el color).

IVA Pro es el sistema ayudante de protección de preferencia cuando se necesita para una aplicación crítica, una detección de intrusión a larga distancia en condiciones climatológicas extremas u otro tipo de análisis de vídeo de alto rendimiento.

El sistema de software aporta un análisis de vídeo inteligente que detecta objetos en movimiento de forma fiable, realiza un seguimiento de ellos y los analiza, al tiempo que anula las falsas alarmas generadas por fuentes engañosas en la imagen.

Intelligent Video Analytics se adapta a condiciones difíciles, como cambios de iluminación o del entorno, entre otros lluvia, nieve, nubes y hojas moviéndose con el viento. También compensa automáticamente las vibraciones de la cámara.


Hay disponibles tareas avanzadas como cruce de varias líneas, siguiente ruta, merodeos, detección de objetos inactivos y retirados, detección de circulación en sentido contrario, estimación de la densidad de población y recuento de personas. Se puede definir un filtro de objeto en función del tamaño, la velocidad, la dirección, la relación de aspecto y el color. Los últimos detectores basados en inteligencia artificial para personas, vehículos, camiones, autobuses, motocicletas y bicicletas permiten un alto rendimiento, incluso en caso de aglomeraciones o tráfico intenso.

En las cámaras calibradas, el software distingue automáticamente los tipos de objetos entre **Persona, Vehículo, Motocicleta, Coche y Camión**.

Permite grabar toda la información de los objetos y cambiar las reglas, incluso después del suceso, para lograr una búsqueda científica totalmente configurable.

Sustracción del fondo de IVA Pro Perimeter

IVA Pro Perimeter utiliza la técnica de sustracción del fondo para extraer el primer plano de la imagen con respecto al fondo para su posterior procesamiento.

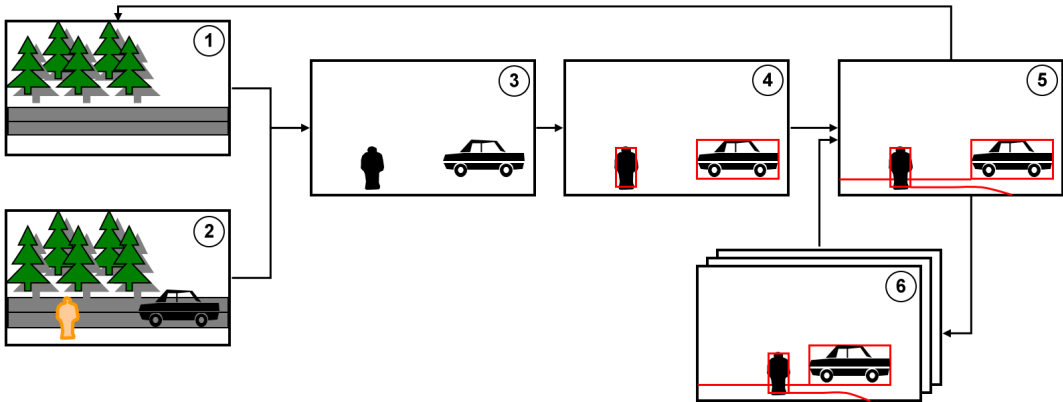

1	Imagen de fondo	2	Imagen actual
3	Primer plano (actualización del fondo)	4	Objetos detectados (actualización del fondo)
5	Seguimiento (actualización del fondo)	6	Pistas de los fotogramas anteriores (actualización del fondo)

4.1.1

Ejemplos de uso

IVA Pro Perimeter es adecuado para las aplicaciones críticas y proporciona resultados extremadamente fiables incluso en condiciones ambientales extremas.

IVA Pro Perimeter engloba los siguientes casos de uso, por ejemplo:

- Seguridad perimetral:
 - Infraestructuras críticas
 - Aeropuertos e industrias
 - Edificios gubernamentales
 - Cárceles
 - Control de fronteras
- Vigilancia de puertos, canales y costas
- Protección de elementos valiosos (alarma táctil o eliminación de exposiciones de museos)

Modos de seguimiento específicos

IVA Pro incluye modos de seguimiento específicos, optimizados para las tareas siguientes:

- Detección de intrusiones
- Recuento de personas en interiores
- Protección de activos (¡no tocar!)
- Seguimiento de barcos

Tareas de alarmas y estadísticas

Están disponibles las siguientes tareas de alarma y estadísticas:

- Detección de objetos que entran, salen o están en una sola área, o hasta 3 áreas en un orden específico
- Detección de varios cruces de líneas, desde una sola línea hasta 3 líneas combinadas en un orden específico
- Detección de objetos que atraviesan una ruta
- Detección de personas que merodean en un área en función de un radio y un intervalo de tiempo determinados
- Detección de objetos inactivos por un periodo de tiempo predefinido
- Detección de objetos sustraídos
- Detección de objetos cuyas propiedades, como el tamaño, la velocidad, la dirección o la relación de aspecto, cambian en un periodo de tiempo configurado según lo especificado (por ejemplo, cuando algo se cae)
- Recuento de objetos que cruzan una línea virtual
- Recuento de objetos dentro de una zona y alarma al alcanzar un límite predefinido
- Detección de un nivel de aglomeración de personas específico en un área predefinida
- Detección del sentido de movimiento especificado y la velocidad incluso entra una multitud (por ejemplo, una persona que se mueve en la dirección contraria en una puerta de un solo sentido)
- Detección de objetos que se mueven en el sentido contrario al movimiento del resto de objetos de la escena, incluso en una multitud
- Captura de rostros frontales
- Combinación de tareas utilizando secuencias

Filtros

Para mejorar la resistencia, IVA Pro puede configurarse para ignorar áreas de imagen específicas y objetos pequeños. En las cámaras calibradas, IVA Pro distingue automáticamente entre personas, vehículos, motocicletas, coches y camiones. Además, se pueden usar filtros, en cualquier combinación, de tamaño del objeto, velocidad, movimiento bidireccional, relación de aspecto y color con el fin de crear reglas de detección específicas

para encontrar los objetos concretos que busca. Las estadísticas de las propiedades de los objetos se almacenan y pueden mostrarse refinando los filtros de objetos. Las propiedades de los objetos pueden definirse también seleccionando un objeto similar en el vídeo.

4.1.2

Limitaciones

En este capítulo se describen las limitaciones que debe tener en cuenta al usar IVA Pro Perimeter.

Limitaciones del seguimiento de objetos:

- Debido a los reflejos, los objetos y el movimiento podrían no detectarse de manera fiable, o bien podrían detectarse demasiados objetos o movimientos. Las falsas alarmas podrían surgir debido a:
 - Fondos reflectantes
 - Cristal (fachadas de vidrio de edificios)
 - Agua de fondo
 - Rayos de luz que se mueven en la oscuridad
- La aparición repentina de focos, haces de luz en movimiento o linternas que iluminan un área se pueden confundir con un objeto.
- Las zonas amplias de luz reflejada también pueden causar detección de movimientos errónea. No obstante, los reflejos de luz ocasionados por gotas de lluvia, por ejemplo, son suficientemente pequeños como para pasar inadvertidos a efectos estadísticos y debido a la naturaleza uniforme de su movimiento.
- El movimiento de la vegetación debido al viento no resulta problemático en caso de que el viento sea lento, continuo y uniforme. Sin embargo, si este movimiento se superpone con objetos, es posible que se produzcan detecciones erróneas o inexistentes. Para evitar que esto suceda, es necesario ajustar la posición de la cámara.
- El viento fuerte, las tormentas y las ráfagas fuertes desde diferentes direcciones, especialmente en el fondo de una escena, pueden activar falsas alarmas.
- Las sombras afiladas de nubes, árboles y edificios que aparecen de manera repentina pueden confundirse con objetos. El algoritmo cubre las sombras suaves.
- El contorno de un objeto sometido a la luz solar intensa con una sombra nítida puede incluir la sombra del objeto. Tenga esto en cuenta para los filtros de relación de aspecto y tamaño del objeto. El algoritmo cubre las sombras suaves.
- Es necesario que exista un fondo continuo para detectar movimiento de forma fiable y poder asignar ese movimiento a un objeto concreto. Cuanto menos constante sea el fondo, más complicado será distinguir objetos en movimiento con respecto al fondo. Por ejemplo, probablemente no se podrá detectar a una persona caminando delante de un seto que se mueve debido al viento.
- Si los objetos no se pueden distinguir entre sí o con respecto al fondo, el movimiento de un objeto individual no se puede detectar, por ejemplo, individuos en una multitud o un objeto inactivo en una multitud.
- La detección de objetos en movimiento lento puede no ser fiable.
- Pueden producirse efectos de fusión si los objetos están muy cerca unos de otros o si pasan cerca de otros objetos. Los efectos de fusión son visibles mediante un contorno común a través de varios objetos. Esto significa que un nuevo objeto más grande se muestra en la escena y que el anterior objeto detectado y seguido se pierde, incluyendo todos los efectos de las tareas de detección seleccionadas. El mismo efecto ocurre cuando este objeto se divide en objetos independientes. Para evitar este problema, compruebe la escena de la cámara, optimice la posición de la cámara y configure el software como corresponda.

- La detección y el análisis de los objetos que entran en la imagen se retrasará hasta que se observen un tamaño y movimiento significativos. Para evitarlo, centre todas las evaluaciones en la imagen. Con el programa Intelligent Video Analytics, el parámetro de sensibilidad le permite seleccionar un equilibrio entre la detección rápida de los objetos y un número menor de falsas alarmas debidas a movimientos insignificantes.
- Mediante la función de **hacer clic en el objeto en campo**, la calidad de los resultados de la métrica (tamaño, velocidad, relación de aspecto) depende en gran medida de la correcta calibración. Tenga en cuenta que el filtro de color utilizado en esta función está relacionado con el área marcada de un objeto. En la mayoría de los casos, este contorno incluye información adicional circundante como la del fondo, por ejemplo, el asfalto de la carretera. Para obtener los mejores resultados del objeto que desee, le recomendamos que elimine estos colores no deseados en el histograma.

Resolución de procesamiento y tamaño mínimo del objeto:

El algoritmo de IVA Pro Perimeter usa diferentes resoluciones de procesamiento en diferentes dispositivos y para diferentes relaciones de tamaño de la imagen. De forma predeterminada, el análisis de vídeo se ejecuta a una velocidad de 15 imágenes por segundo (ips), si la cámara tiene velocidades de base de 30/60 ips y 12,5 ips para una de base de 25 ips. A continuación, se indican las resoluciones de procesamiento para distintas relaciones de aspecto de vídeo.

- Con el seguimiento 3D de Intelligent Video Analytics activado, supresión de ruido DESACTIVADA/MEDIA, para objetos móviles / que inician el movimiento / detenidos, velocidad de base de vídeo de 25/30 ips
 - 4:3: 512 x 384
 - 16:9 - 640x360
- Con el seguimiento 3D de Intelligent Video Analytics desactivado, supresión de ruido FUERTE, objetos colocados/retirados, velocidad básica de vídeo 25/30 ips
 - 4:3: 256x144
 - 16:9 - 320x180
- Con el seguimiento 3D de Intelligent Video Analytics activado, supresión de ruido DESACTIVADA/MEDIA, para objetos móviles / que inician el movimiento / detenidos, velocidad de base de vídeo de 50/60 ips
 - 16:9: 512 x 288
- Con el seguimiento 3D de Intelligent Video Analytics desactivado o supresión de ruido FUERTE u objetos colocados/retirados, velocidad básica de vídeo 50/60 ips
 - 16:9: 256x144

En el modo de pasillo, la altura y la anchura están intercambiadas. El algoritmo de IVA Pro Perimeter puede detectar de forma fiable objetos que tengan al menos 20 píxeles cuadrados en esta resolución interna, por ejemplo, 3x8 píxeles para una persona.

Limitaciones de la clasificación automática de tipo de objeto:

Nota: es necesario realizar una calibración de la cámara para la clasificación de objetos. El modo debe estar seleccionado.

- No se distingue entre personas y animales que se arrastran o van rodando. Solo se clasifican como personas a aquellos individuos que estén caminado o de pie.
- Las personas y las bicicletas vistas desde delante se confunden con facilidad. Una bicicleta vista desde delante solo se clasificará como tal si circula a velocidad suficiente, de lo contrario, se clasificará como una persona.
- No se diferencia entre bicicleta y motocicleta.
- Objetos pequeños que solo tienen unos cuantos píxeles pueden ser confusos (por ejemplo, objetos muy alejados de la cámara).

- Todos los objetos se inician como un objeto desconocido. Solo se clasifican con el tiempo si el tipo de objeto se puede determinar de forma suficientemente fiable.

Limitaciones de la configuración de color:

Si desea buscar en especial objetos en movimiento con determinadas propiedades de color, tenga en cuenta lo siguiente:

- Un objeto no se mostrará prácticamente nunca de un color uniforme en los datos de imagen. Los píxeles del borde exterior de un objeto detectado en particular suelen contener la información de color del fondo y no del objeto.
Los objetos como los automóviles constan de una gran diversidad de piezas (carrocería, ventanas, neumáticos). Cada parte individual del objeto se muestra en un color diferente. Por ejemplo, los guardabarros se muestran de color rojo y los neumáticos de color negro.
- Las propiedades de color de un objeto dependen de las condiciones de iluminación. Si las condiciones de iluminación de una imagen capturada cambian, el color capturado del objeto también cambia.
Los objetos de una calle aparecen en diferentes tonos según la hora del día y las condiciones meteorológicas.
- Un objeto que cambia de posición o dirección de movimiento puede mostrarse con diferentes propiedades de color.
Por ejemplo, los automóviles se suelen marcar en color por el lateral, pero no en la parte posterior. Cuando se observa a las personas desde la parte delantera, el tono del rostro determina la impresión de color. Sin embargo, si la persona se gira, las propiedades del color se definen a continuación por el pelo o cualquier complemento que lleve en la cabeza.

Limitaciones del modo de Seguimiento 3D:

Nota: Es necesario calibrar la escena. Si la escena no está bien calibrada, el seguimiento puede ofrecer resultados incorrectos o inexistentes.

- Todos los objetos deben moverse en un plano del suelo sencillo y plano. Si hay varios tipos de suelo, peldaños y movimiento vertical del objeto, los resultados pueden ser erróneos.
- La cámara debe estar colocada a más de 2,5 metros de altura. Una altura de cámara de más de 3 metros ofrece los mejores resultados.
- Los objetos situados totalmente sobre el horizonte (por ejemplo, los objetos voladores) no se detectan. En el modo de **Seguimiento 3D**, el movimiento del objeto queda restringido al plano del suelo.

Limitaciones de Seguimiento de personas 3D:

Nota: es necesario realizar una calibración de la cámara para la clasificación de objetos. Debe estar seleccionado el modo **Seguimiento de personas 3D**.

- Las vistas de arriba abajo requieren que la altura de la cámara sea superior a 3 metros. Una altura de cámara de más de 4 metros ofrece los mejores resultados.
- Seleccione una lente de la cámara de forma que el diámetro de la cabeza de una persona se encuentre entre el 7 % y el 14 % del ancho de la pantalla y el 8 % y el 16 % del alto de la pantalla.
- Otros objetos en movimiento, reflejos en el suelo, luces intermitentes, condiciones de luz cambiante, sombras, personas que cargan maletas, bolsas o paraguas pueden provocar que los resultados del recuento sean incorrectos.
- Los niños que estén situados cerca de otras personas no se pueden detectar.
- Si se supera el número correspondiente de personas en la imagen, se crean más fotogramas sin metadatos. El seguimiento se seguirá realizando mientras sea posible.

El número de personas contenidas en una escena cuyo seguimiento se puede realizar en tiempo real es:

- Aproximadamente 20 para Intelligent Video Analytics
- El recuento de la línea en el extremo del campo de visión podría no funcionar.
- **Seguimiento de personas 3D** no es posible en condiciones de baja iluminación.
- No hay ninguna diferenciación entre personas y objetos con tamaño similar (por ejemplo, maletas, cochecitos).
- Las personas con bolsas podrían detectarse como varias personas.

Límite del conteo:

- Los objetos parcialmente ocultos o aquellos objetos de los que no se puede realizar un seguimiento correcto debido a la velocidad, a las condiciones del fondo o del tamaño, pueden provocar resultados del recuento erróneos.

Limitaciones de las cámaras panorámicas:

- Los algoritmos solo se usan en la vista circular. Los resultados se transforman en la vista panorámica.
- Es posible realizar la calibración de la cámara, pero el asistente de calibración no está disponible.

Limitaciones de la geolocalización:

Nota: Es necesario realizar una calibración de la cámara. Para lograr el mejor rendimiento, active el modo de **Seguimiento 3D**.

- El seguimiento solo puede realizarse en un plano de suelo único.
- Se necesita un visor para mostrar las geolocalizaciones en un mapa.

Limitaciones de la detección de objetos inactivos/eliminados:

- La detección de **Objetos colocados** / **Objetos tomados** es más fiable si el objeto que está colocado o eliminado es mucho más pequeño que el que lo manipula.
- Si una persona coloca o quita una motocicleta, es posible detectar la motocicleta como colocada/eliminada o arrancada/detenida si es de tamaño similar al de la persona. Por consiguiente, deberá controlar todos los objetos inactivos/eliminados si son relevantes.
- Los coches siempre se deberían detectar como objetos arrancados/detenidos, ya que son mucho mayores que las personas que entran o salen de ellos.
- Con Intelligent Video Analytics en regiones con mucho movimiento de fondo, solo se detectan los objetos parados. Solo es posible activar la detección de todos los demás tipos de objetos inactivos o eliminados en esas regiones desactivando la supresión de ruido.

Limitaciones del seguimiento de vehículos acuáticos:

- El modo de seguimiento no es adecuado para realizar el seguimiento de personas que se desplazan por la playa.
- No se admiten aplicaciones como las esclusas, en las que el agua produce una espuma blanca después de que se abra la puerta.
- Las olas altas pueden causar falsas alarmas.
- Dos embarcaciones colocadas una junto a la otra y siguiéndose se detectan como una sola.

4.1.3

Licencias

IVA Pro Perimeter está incluido de forma predeterminada en todas las cámaras que admiten IVA Pro con un rango de 7000 y superior, y como opción adicional con licencia en cámaras con un rango de 5000.

**Aviso!**

Puede obtener el firmware actualizado en el servicio de atención al cliente o en el área de descargas de nuestro sitio de Internet.

Actualice el firmware directamente utilizando la vista del navegador web del dispositivo o usando Configuration Manager.

4.2

IVA Pro Buildings

IVA Pro Buildings está desarrollado para la vigilancia general de personas y vehículos, lo que incluye personas en movimiento y estacionarias y vehículos estacionados.

Tareas de alarmas y estadísticas

Están disponibles las siguientes tareas de alarma y estadísticas:

- Detección de personas y vehículos en el interior, que entran o salen de una o varias (hasta tres) zonas de detección definidas en una secuencia o tiempo determinados
- Detección de cruces de varias líneas desde una sola línea hasta tres líneas combinadas en una secuencia o tiempo específico
- Detección de personas y vehículos que atraviesan una ruta
- Detección de personas que merodean en un área en función de un radio y un intervalo de tiempo determinados
- Detección de personas y vehículos inactivos por un periodo de tiempo predefinido
- Detección de personas y vehículos que han empezado a moverse o que se han detenido
- Detección de personas y vehículos con propiedades tales como el tamaño, la dirección o la relación de aspecto, que cambian en un período de tiempo configurado según las especificaciones
- Conteo de personas y vehículos que cruzan una línea virtual
- Conteo de personas y vehículos en un área y generación de alarma si se alcanza un umbral predefinido

4.2.1

Clases de objetos y filtros

Modos de seguimiento:

- Seguimiento básico (2D).

Clases de objetos admitidas

El módulo Gun Detection admite las clases de objetos siguientes:

- Persona
- Vehículo

Filtros de objetos

El módulo Gun Detection admite los filtros de objetos siguientes:

- Clase de objeto
- Objeto con
- Altura del objeto
- Tamaño del objeto
- Dirección del objeto (se pueden definir dos direcciones diferentes)
- Relación de aspecto del objeto
- Color del objeto

4.2.2

Limitaciones

En este capítulo se indican las limitaciones que debe tener en cuenta al usar IVA Pro Buildings:

- Es necesario que haya iluminación en la calle.
Si solo los faros o las luces traseras de vehículos están visibles, no es posible realizar la detección.
- Visibilidad mínima de los objetos: 50 %.
Es posible que no se detecten los objetos tapados en más del 50 %.
- La velocidad, la geolocalización y el color solo están disponibles en modo de **tráfico 3D**.
- **Objeto inactivo / Objeto eliminado**: solo es posible detectar objetos detenidos.

4.3

IVA Pro Privacy

Protección de derechos individuales

IVA Pro Privacy se asegura de proteger los derechos individuales y cumplir los requisitos legales y las normativas empresariales.

Anonimización automática

Esta solución de vigilancia desenfoca automáticamente objetos o todo el vídeo mediante AI, a la vez que proporciona metadatos anonimizados. IVA Pro Privacy proporciona todos los detalles de la escena para mantener la seguridad y recopilar estadísticas sin mostrar información potencialmente confidencial.

Máscara de privacidad

IVA Pro Privacy utiliza una máscara de privacidad semitransparente completa o parcial. Este algoritmo enmascara dinámicamente los objetos detectados para garantizar la anonimización a la vez que permite disponer de información de objetos en movimiento y permite a los operadores ver la escena.

Configuración de flujos individuales

Es posible configurar el sistema individualmente por flujo de codificador. Esta configuración permite anonimizar personas en las vistas en directo al mismo tiempo que se conservan pruebas en los flujos grabados. Los flujos grabados se pueden restringir a un grupo de usuarios más reducido. Los usuarios pueden seleccionar los objetos de IVA Pro que desean enmascarar, como rostros, personas o vehículos, para equilibrar el anonimato con las necesidades operativas.

Integración con otras licencias de IVA Pro

Es posible usar IVA Pro Privacy con otras de las licencias siguientes:

- IVA Pro Buildings
- IVA Pro Perimeter
- IVA Pro Traffic
- IVA Pro Intelligent Tracking
- IVA Pro Visual Gun Detection
- IVA Pro PPE
- IVA Pro Appearance

Protección de privacidad en función de la clase

El sistema admite protección de la privacidad basada en clases, de modo que los usuarios pueden seleccionar los objetos de IVA Pro que desean enmascarar. Los usuarios pueden optar por enmascarar todos los objetos de IVA Pro o centrarse en categorías específicas, como rostros, personas o vehículos. Por ejemplo, los usuarios pueden decidir enmascarar solo las cabezas de las personas para mantener su anonimato pero mostrar el resto de sus cuerpos para monitorizar la producción.

4.3.1

Ejemplos de uso

IVA Pro Privacy engloba los siguientes casos de uso, por ejemplo:

- Enmascarar vehículos por motivos de privacidad conforme al control de tráfico.
- Anonimizar operarios en plantas de fabricación.
- Anonimizar empleados e invitados en edificios.

4.3.2

Limitaciones

En este capítulo se indican las limitaciones que debe tener en cuenta al usar IVA Pro Privacy:

- El uso de IVA Pro Privacy en cámaras FLEXIDOME panoramic no admite los modos con corrección de la deformación.
- IVA Pro Privacy no es compatible con la velocidad de 60 imágenes por segundo (ips). El codificador funciona automáticamente en 30 ips de forma predeterminada, aunque haya otras partes de la cámara funcionando a 60 ips. Esta limitación puede afectar al rendimiento. Para evitar problemas, configure la cámara directamente para funcionar a 30 ips.
- La detección de cabezas o rostros solo está disponible con los algoritmos siguientes:
 - IVA Pro Buildings
 - IVA Pro Traffic
 - IVA Pro PPE
 - IVA Pro Appearance
- La sincronización introduce un retardo de 7 fotogramas en el vídeo. Si los metadatos se retrasan más de 7 fotogramas, no se realizará el desenfoque en función del objeto. Es posible que los metadatos se transmitan antes que el vídeo, con lo que la vista en directo puede mostrar información que parece "adelantarse" a los objetos. Este comportamiento es similar al retardo que se produce en los metadatos en los modos normales asíncronos.
- Cuando IVA Pro Privacy está activo, las cámaras con resolución 4k o 9 MP no pueden ofrecer la velocidad de imágenes completa. La anonimización de los archivos JPEG no siempre es correcta.
- La velocidad de imágenes puede descender en las cámaras de 4 MP o 5 MP cuando se activan las rotaciones de 90° o 270°.
- Si el desenfoque está activado en el menú del instalador de la cámara, esto limita el flujo del codificador. La tabla siguiente muestra los límites de los flujos:

Entrada	Flujo 1	Flujo 2	Flujo 3	Flujo 4
1920 × 1080	1920 × 1080	1280 × 720	Copiar	Copiar
2592 × 1944	1920 × 1440	640 × 480	Copiar	Copiar
3840 × 2160	3264 × 1840	Copiar	Copiar	Copiar
	2688 × 1512	Copiar	Copiar	Copiar
	1920 × 1080	1280 × 720	Copiar	Copiar
2688 × 1520	2688 × 1520	768 × 432	Copiar	Copiar
	1920 × 1080	1280 × 720	Copiar	Copiar
2688 × 1520 60 ips + rotación	1920 × 1080	Copiar	Copiar	Copiar

3008 x 3008	2112 x 2112	Copiar	Copiar	Copiar
	1792 x 1792	1024 x 1024	Copiar	Copiar
2112 x 2112	2112 x 2112	Copiar	Copiar	Copiar
	1792 x 1792	1024 x 1024	Copiar	Copiar

- Después de girar una cámara, es necesario comprobar y, posiblemente, reasignar la máscara de privacidad y otros parámetros relacionados con la orientación.
- Al activar la estabilización electrónica de la imagen (EIS):
 - La máscara de privacidad aplicada a la imagen del detector puede no estar alineada con el área dibujada debido a las correcciones de la EIS. Para garantizar la privacidad, amplíe las áreas de enmascaramiento.
 - El movimiento virtual de la máscara de privacidad y la exposición resultante del fondo alrededor de ella pueden provocar una detección de movimiento en falso.

4.4 IVA Pro Appearance

IVA Pro Appearance es una solución de software basada en capacidades de AI de las cámaras. IVA Pro Appearance analiza el aspecto de las personas para búsquedas científicas posteriores en sistemas de gestión de vídeo como BVMS.

IVA Pro Appearance puede realizar tareas básicas de vigilancia y conteo. Esta licencia ofrece una detección y separación robustas de personas en posición erguida y vehículos.

Puede disponer de los atributos siguientes sobre las personas:

- Género: varón, mujer.
- Color de la parte superior o inferior de la ropa:
 - Negro
 - Gris
 - Blanco
 - Marrón
 - Beige
 - Verde
 - Rojo
 - Azul
 - Amarillo
 - Naranja
 - Rosa
 - Púrpura
- Longitud de la parte superior o inferior de la ropa: corta, larga.
- Color del pelo:
 - Negro
 - Gris
 - Marrón
 - Rubio
 - Rojo
- Longitud del pelo: corto, largo.
- Con sombrero o sin sombrero.
- Con gafas o sin gafas.
- Con bolsa o sin bolsa.
- Con mochila o sin mochila.

4.4.1

Limitaciones

En este capítulo se indican las limitaciones que debe tener en cuenta al usar IVA Pro Appearance:

- El seguimiento y la detección de objetos funciona a razón de 7,5 ips en lugar de la velocidad habitual de 15 ips. La extracción de atributos de aspecto funciona aproximadamente una vez cada tres segundos para cada persona.
- Los atributos de aspecto solo están disponibles para personas en movimiento, no para las que están quietas.
- Las personas deben estar en posición erguida, ya sea en pie o caminando.
- Las personas deben ser claramente visibles y no debe haber nada que las oculte, como personas o elementos, en más de un 50 %.
- Asegúrese de que haya una iluminación mínima de al menos 200 lx en la escena.
- Los atributos deben estar visibles para poder detectarlos correctamente.
- Es posible que las gafas con montura al aire no se detecten correctamente.
- En la resolución de análisis de vídeo utilizada de 1280 x 720, la persona debe tener una altura del número de píxeles siguiente para detectar correctamente los distintos atributos:

Atributos de ropa

- Superior
 - Color: 64 píxeles
 - Longitud: 64 píxeles
- Inferior
 - Color: 64 píxeles
 - Longitud: 64 píxeles

Características físicas

- Género varón o mujer: 64 píxeles
- Pelo
 - Color: 96 píxeles
 - Longitud: 96 píxeles

Accesorios

- Sombrero o sin sombrero: 96 píxeles
- Bolsa o no bolsa: 96 píxeles
- Mochila o no mochila: 96 píxeles
- Gafas o no gafas: 256 píxeles

4.5

IVA Pro PPE

IVA Pro PPE es una herramienta fiable que detecta personas y analiza si llevan equipos de protección individual (EPI) adecuados. Entre los elementos de EPI que se monitorizan se encuentran los siguientes:

- Chaleco de seguridad
- Casco

Estos atributos se añaden al flujo de metadatos para integrar la información en el motor de reglas. Los usuarios pueden definir alarmas y eventos específicos con Configuration Manager.

IVA Pro PPE está desarrollado sobre la plataforma de IVA Pro Buildings e incluye todas sus características. IVA Pro PPE también tiene una nueva tarea, llamada monitorización de EPI. Esta tarea confirma la presencia de EPI seleccionados. Se activa la alarma se dispara si no se detectan los elementos en una persona durante un tiempo determinado.

Los usuarios pueden ver los elementos de EPI en una persona seleccionada inspeccionando los metadatos.

IVA Pro PPE está disponible como una opción con licencia.

4.5.1

Limitaciones

En este capítulo se describen las limitaciones que debe tener en cuenta al usar IVA Pro PPE.

Limitación en la compatibilidad de la cámara:

- Disponible en cámaras CPP14.
- No se incluye en las cámaras siguientes: 3000, multi o panorámica.

Limitaciones en el rendimiento

- El seguimiento y la detección de objetos funciona a razón de 7,5 ips en lugar de la velocidad habitual de 15 ips.
- La extracción de los atributos de EPI se lleva a cabo aproximadamente una vez cada tres segundos para cada persona.

Limitaciones sobre el tamaño mínimo de los objetos y la resolución para el procesamiento.

- Los atributos del EPI solo están disponibles para personas en movimiento, no para las que están quietas.
- Con una resolución de análisis de vídeo de 1280 x 720, una persona debe tener una altura de al menos 16 píxeles para detectar los EPI.
- Chaleco de seguridad: 48 píxeles de altura mínima.
- Casco: 96 píxeles de altura mínima.
- Los elementos de EPI deben estar claramente visibles y presentes en la cámara.
- Las personas deben estar en posición erguida, ya sea en pie o caminando.
- Las personas deben ser claramente visibles y no quedar ocultas por otras personas o elementos. Asegúrese de que las personas pasen caminando por la zona monitorizada en una sola fila y con separación suficiente para lograr un funcionamiento óptimo.
- Se necesita una iluminación de al menos 200 lx en la escena.

Limitaciones relativas a consideraciones sobre elementos específicos

- Los chalecos de seguridad incluyen las chaquetas de seguridad. El rasgo que define los chalecos de seguridad y las chaquetas de seguridad son sus tiras reflectantes. La detección se retrasará hasta que alguna banda reflectante sea visible.
- En el caso de cascos blancos, asegúrese de que no haya focos que provoquen la sobresaturación en el vídeo. La sobresaturación reduce el funcionamiento de la detección.

4.6

IVA Pro Visual Gun Detection

IVA Pro Visual Gun Detection se basa en aprendizaje profundo y está diseñado para detectar y clasificar automáticamente a personas y armas de fuego blandidas. Admite estrategias para mejorar la seguridad, por ejemplo, de escuelas o edificios gubernamentales. Esta capacidad puede permitir respuestas rápidas y adecuadas para salvar vidas. Como el sistema emplea cámaras, el personal de seguridad también puede contar con grabaciones de vídeo de alta calidad para los análisis forenses de apoyo a los servicios de primera intervención.

4.6.1

Limitaciones

Limitaciones sobre las condiciones de detección

- Para la detección, que el objeto debe estar visible un 50 % como mínimo.

- No se admiten las vistas de arriba abajo (a vista de pájaro).
- Los objetos deben permanecer visibles durante al menos 1 segundo.
- No está disponible en modo pasillo con rotación de la imagen en 90°.
- El color del objeto no está disponible.

Resolución de procesamiento y tamaño mínimo del objeto:

IVA Pro Visual Gun Detector requiere un tamaño mínimo de objeto de 1024 píxeles cuadrados para funcionar correctamente. Esto significa que cualquier objeto detectado debe ocupar al menos esta cantidad de píxeles en el flujo de vídeo. Por ejemplo, un objeto que mida 32 x 32 píxeles cuadrados cumple este requisito.

Las resoluciones admitidas por IVA Pro Visual Gun Detection están disponibles con distintas razones de aspecto de vídeo:

- CPP 14 (gama 3100i o FLEXIDOME multi 7100i):
 - 16:9 - 640x360
 - 4:3 - 640x480
- CPP 14 a 25/30 ips:
 - 16:9: 1280 x 720
 - 4:3: 1024 x 768
- CPP 14 a 50/60 ips:
 - 16:9: 1024 x 576

**Aviso!**

No está disponible en CPP 14 en modo de pasillo.

4.7

IVA Pro Traffic

El algoritmo IVA Pro Traffic detecta y separa los vehículos eficazmente. IVA Pro Traffic funciona bien incluso en situaciones con mucha densidad de tráfico, que incluyan zonas congestionadas y filas. El algoritmo puede identificar vehículos que no están separados visualmente. IVA Pro Traffic es especialmente útil delante de semáforos. La detección distingue entre los objetos siguientes:

- Personas
- Motocicletas
- Bicicletas
- Coches
- Camiones
- Autobuses

Además de los vehículos en movimiento, el módulo IVA Pro Traffic detecta vehículos que no se mueven o están estacionados, por lo que resulta adecuado para aplicaciones en aparcamientos inteligentes.

El módulo IVA Pro Traffic es un detector preentrenado de vehículos y personas. IVA Pro Traffic no requiere ningún esfuerzo de entrenamiento.

El módulo IVA Pro Traffic admite distancias de detección mayores que el módulo Camera Trainer, pero menores que el programa Intelligent Video Analytics. Otra ventaja es la inmunidad frente a sombras o luces de faros.

4.7.1

Ejemplos de uso

IVA Pro Traffic es adecuado para los siguientes casos:

- Túneles y Carreteras

- Recogida de estadísticas de tráfico
- Detección de congestión para el control automático de la velocidad
- Detección de circulación en sentido contrario
- Cruces
 - Detección de la presencia de vehículos y su número
- Aparcamiento inteligente
 - Detección de vehículos aparcados

4.7.2

Clases de objetos y filtros

Clases de objetos admitidas

El módulo Traffic Detector admite las clases de objetos siguientes:

- Persona
- Vehículo
 - Bicicleta
 -
 - Motocicleta
- Coche
- Camión
- Autobús

Las clases de objetos son jerárquicas. Por ejemplo, una bicicleta es una bicicleta y un vehículo o un autobús es tanto un camión como un vehículo.

Los filtros de clases de objetos son totalmente compatibles con esta jerarquía, aunque los elementos visuales de las etiquetas de clase muestran solo el nivel inferior de la clasificación, como las etiquetas de persona, bicicleta, motocicleta, coche, camión y autobús.

Filtros de objeto compatibles

Los siguientes filtros de objeto son compatibles con el módulo de Traffic Detector:

- Velocidad (solo en modo de **tráfico 3D**).
- Geolocalización (solo en modo de **tráfico 3D**).
- Color (solo en modo de **tráfico 3D**).

Filtros de objeto no compatibles

Los filtros de objeto siguientes no son compatibles con el módulo de Traffic Detector en modo de **tráfico 2D**:

- Velocidad
- Color
- Geolocalización
- Dirección

4.7.3

Limitaciones

En este capítulo se describen las limitaciones que debe tener en cuenta al usar IVA Pro Traffic.

- Detección de personas, motocicletas, bicicletas, coches, camiones y autobuses:
 - Es posible confundir personas con motocicletas o bicicletas, especialmente en una vista frontal.
 - Es posible la confusión entre autobuses y camiones.
- Es necesario disponer de alumbrado público.
Si solo los faros o las luces traseras de vehículos están visibles, no es posible realizar la detección.

- Visibilidad mínima de los objetos: 50 %.
Es posible que no se detecten los objetos tapados en más del 50 %.
- La velocidad, la geolocalización y el color solo están disponibles en modo de **tráfico 3D**.
- **Objeto inactivo / Objeto eliminado**: solo es posible detectar objetos detenidos.


4.8 Intelligent Tracking

El software de Intelligent Tracking aplica zoom automáticamente en un objeto de Intelligent Video Analytics seleccionado y realiza un seguimiento del objeto con la cámara hasta la mayor distancia posible.

Para las siguientes cámaras, esto significa:

- En el caso de las cámaras AUTODOME / MIC IP 7000
El software de Intelligent Tracking aplica zoom automáticamente en el objeto seleccionado y realiza un seguimiento de él.
- En el caso de las cámaras FLEXIDOME IP panoramic 7000
El software Intelligent Tracking está disponible en la imagen de vídeo de PTZ y controla la desactivación de la corrección de la deformación.
- En el caso de las cámaras DINION/FLEXIDOME IP 7000/FLEXIDOME IP 8000
El software de Intelligent Tracking puede controlar un flujo de una región de interés (ROI).

Detección de movimiento con la agrupación del mismo movimiento y seguimiento

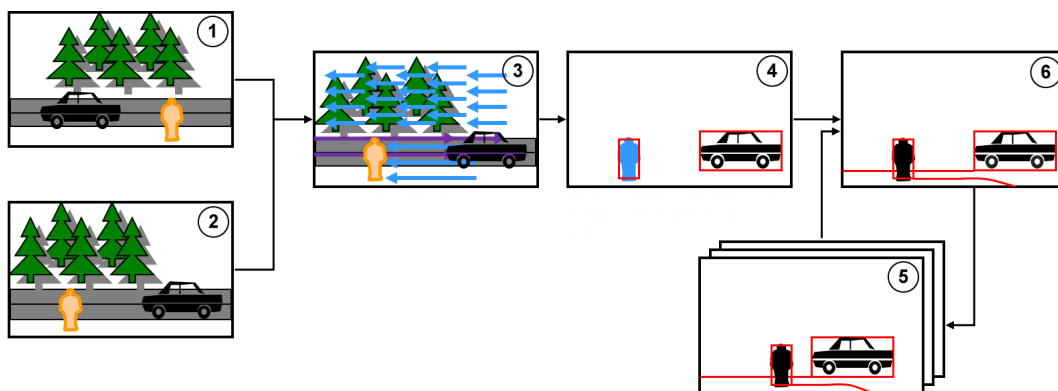

1	Imagen anterior	2	Imagen actual
3	Flujo óptico	4	Objetos detectados con el flujo óptico segmentado (movimiento global corregido)
5	Pistas en fotogramas anteriores	6	Seguimiento

4.8.1 Ejemplos de uso

Intelligent Tracking es adecuado para cualquier situación en la que haya que hacer un seguimiento de objetos en movimiento.

4.8.2 Limitaciones de Intelligent Tracking

La función de Intelligent Tracking está disponible en las cámaras AUTODOME y MIC.

- Intelligent Video Analytics es necesario para iniciar el software de Intelligent Tracking:
Nota: MOTION+ y Intelligent Video Analytics Flow no pueden iniciar el software de Intelligent Tracking.

- El software de Intelligent Tracking no puede detectar objetos de manera fiable si hay movimiento en el fondo, por ejemplo, si hay árboles con viento o agua que se mueve. Si es posible, cubra estas áreas.
- Cámaras AUTODOME/MIC IP 7000
 - Si se realiza el seguimiento de un objeto sospechoso con el software de Intelligent Tracking, no se detectará otro objeto sospechoso en las áreas que actualmente no estén cubiertas por el campo de visión de la cámara.
 - Si la cámara necesita aplicar zoom notablemente sobre un objeto sospechoso que se encuentra a distancia, puede que el objeto se pierda al aplicar zoom.
 - Los objetos que se muevan hacia la cámara, especialmente aquellos con perspectiva baja, puede que sean demasiado pequeños para realizar un seguimiento fiable.
 - El software de Intelligent Tracking no puede detectar objetos que estén sobre la superficie del agua.

4.8.3

Licencias

No se necesita licencia.

4.9

MOTION+


MOTION+ está disponible en todas las cámaras IP de Bosch.

Cambio de detección con MOTION+

MOTION+ puede detectar y analizar cambios en la señal mediante algoritmos de procesamiento de imágenes. Dichos cambios pueden ser debidos al movimiento del campo de visión de la cámara.

Así, MOTION+ detecta cambios en la imagen mediante la comparación de la imagen actual con la imagen tomada hace unos segundos.

Los cambios se agregan en bloques de detección. Puede configurar cuántos de estos bloques de detección deben indicar cambios durante qué periodo de tiempo antes de que se genere un evento de alarma.

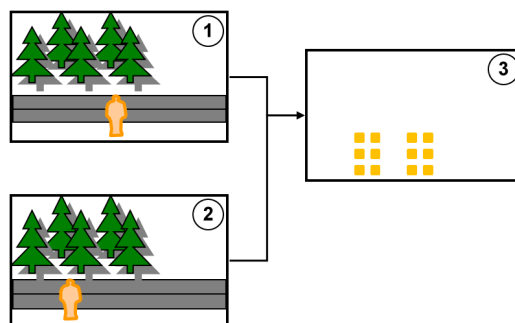

1	Imagen anterior	2	Imagen actual
3	Cambio de detección		


Resolución de MOTION+

MOTION+ agrega la información de los píxeles en bloques de procesamiento. En la resolución interna, estos bloques se usan para el procesamiento, ya sea de una largura de 6x6 píxeles con 1 píxel superpuesto en los siguientes bloques, o de 8x8 píxeles sin ninguna superposición con respecto a los bloques vecinos, en función de si el dispositivo era compatible con Intelligent Video Analytics hasta la versión del firmware 6.10 y anterior. A


partir de la versión 6.10 del firmware (y posteriores), todos los dispositivos usan el barrido de bloques de 8x8 píxeles. En el borde de la imagen hay un área sensible con una anchura aproximada de un bloque.



Bloques de MOTION+

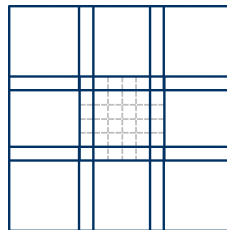

Barrido de bloque de 6x6, superposición de 1 píxel

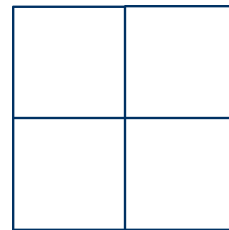

Barrido de bloque de 8x8, sin superposición

4.9.1

Ejemplos de uso

MOTION+ está disponible en todas las cámaras IP de Bosch y es adecuado para la grabación basada en eventos.



Aviso!

Para detectar una intrusión correctamente, use el programa IVA Pro Perimeter.

4.9.2

Limitaciones de MOTION+

Tenga en cuenta las siguientes limitaciones al usar MOTION+:

- Debido a los reflejos, los objetos y el movimiento podrían no detectarse de manera fiable, o bien podrían detectarse demasiados objetos o movimientos. Las falsas alarmas podrían surgir debido a:
 - Fondos reflectantes
 - Cristal (fachadas de vidrio de edificios)
 - Agua de fondo
 - Rayos de luz que se mueven en la oscuridad
- La aparición repentina de focos, haces de luz en movimiento o linternas que iluminan un área se pueden confundir con un objeto.
- Las zonas amplias de luz reflejada también pueden causar detección de movimientos errónea. No obstante, los reflejos de luz ocasionados por gotas de lluvia, por ejemplo, son suficientemente pequeños como para pasar inadvertidos a efectos estadísticos y debido a la naturaleza uniforme de su movimiento.
- El movimiento de la vegetación debido al viento no resulta problemático en caso de que el viento sea lento, continuo y uniforme. Sin embargo, si este movimiento se superpone con objetos, es posible que se produzcan detecciones erróneas o inexistentes. Para evitar que esto suceda, es necesario ajustar la posición de la cámara.
- El viento fuerte, las tormentas y las ráfagas fuertes desde diferentes direcciones, especialmente en el fondo de una escena, pueden activar falsas alarmas.
- Las sombras afiladas de nubes, árboles y edificios que aparecen de manera repentina pueden confundirse con objetos. El algoritmo cubre las sombras suaves.

- El contorno de un objeto sometido a la luz solar intensa con una sombra nítida puede incluir la sombra del objeto. Tenga esto en cuenta para los filtros de relación de aspecto y tamaño del objeto. El algoritmo cubre las sombras suaves.
- Es necesario que exista un fondo continuo para detectar movimiento de forma fiable y poder asignar ese movimiento a un objeto concreto. Cuanto menos constante sea el fondo, más complicado será distinguir objetos en movimiento con respecto al fondo. Por ejemplo, probablemente no se podrá detectar a una persona caminando delante de un seto que se mueve debido al viento.
- Si los objetos no se pueden distinguir entre sí o con respecto al fondo, el movimiento de un objeto individual no se puede detectar, por ejemplo, individuos en una multitud o un objeto inactivo en una multitud.
- La detección de objetos en movimiento lento puede no ser fiable.

4.9.3

Licencias

MOTION+ está activado de fábrica en todas las cámaras disponibles. No se necesita licencia.



Aviso!

Puede obtener el firmware actualizado en el servicio de atención al cliente o en el área de descargas de nuestro sitio de Internet.

Actualice el firmware directamente utilizando la vista del navegador web del dispositivo o usando Configuration Manager.

4.10

Detección antisabotaje

La detección antisabotaje integrada le permite detectar las manipulaciones de la cámara. Un evento de alarma se puede activar en cuanto la cámara se mueve, está parcialmente obstruida, con un desenfoque severo, cubierta o pulverizada.

Además, todas las cámaras CPP7/PPP7.3 DINION y FLEXIDOME (excepto la serie 3000) y las cámaras MIC IP fusion 9000i y las cámaras en posiciones preconfiguradas con el programa Intelligent Video Analytics tienen una detección de **movimiento de la cámara** que detecta cualquier cambio en la orientación de la cámara con respecto al ángulo de inclinación y el desplazamiento.

4.10.1

Ejemplos de uso

La función es adecuada para los siguientes casos de uso:

- Detección del cegado de la cámara
- Detección de si la cámara se mueve alejándose del objetivo
- Detección de iluminación general insuficiente
- Detección de objetos inactivos o eliminados

4.10.2

Limitaciones de la detección antisabotaje

Tenga en cuenta las limitaciones siguientes:

- La función de **Detección de sabotajes** no está disponible en las cámaras térmicas.
- La detección de **movimiento de la cámara** no puede detectar cambios en el ángulo de giro ni en los desplazamientos laterales de la cámara.

4.10.3

Licencias

No se necesita licencia. Debe activar la característica de **Detección de sabotajes** en la configuración de VCA.

**Aviso!**

Puede obtener el firmware actualizado en el servicio de atención al cliente o en el área de descargas de nuestro sitio de Internet.

Actualice el firmware directamente utilizando la vista del navegador web del dispositivo o usando Configuration Manager.

4.11**Camera Trainer****Consulte**

– Configuración del módulo de Camera Trainer, Página 121

4.11.1**Introducción**

El módulo de Camera Trainer se ha diseñado para mejorar las capacidades del programa Intelligent Video Analytics mediante la tecnología de aprendizaje de la máquina.

En comparación con el programa IVA Pro Perimeter, el módulo de Camera Trainer no solo puede detectar y clasificar objetos en movimiento, sino que también puede detectar y clasificar objetos que no se muevan. Además, en comparación con el programa IVA Pro Perimeter, el módulo Camera Trainer también puede separar objetos (y no solo personas) que están más juntos, así como registrar un historial del movimiento anterior.

El software de aprendizaje automático general que se visiona en el ordenador suele necesitar cientos de ejemplos positivos del objeto de destino, e incluso más ejemplos negativos para reconocer el objetivo específico en cualquier lugar.

Sin embargo, una única cámara registra solo una única imagen y algunos cientos de ejemplos pueden bastar para definir cómo debe producirse un objeto específico en este campo de visión, independientemente de la iluminación y de las condiciones meteorológicas. El módulo de Camera Trainer permite a los usuarios entrenar a la cámara de manera interactiva para que reconozca objetos que haya especificado el usuario o estados de objetos, siempre y cuando los bordes de estos objetos formen una estructura distintiva.

Resumen del proceso de Camera Trainer

Entrenamiento interactivo del detector		Detección de objeto		Evaluación
Para poder entrenar al detector, es necesario que proporcione unos pocos ejemplos del objeto deseado o del estado de este objeto, así como ejemplos del aspecto que no tiene este objeto. Limite los resultados del detector repetidamente hasta que el resultado que proporcione sea	➡	La cámara detecta el objeto y genera metadatos.	➡	La cámara evalúa si un objeto detectado genera una alarma o aumenta un recuento.

Entrenamiento interactivo del detector		Detección de objeto		Evaluación
satisfactorio. Cargue el detector entrenado en la cámara.				

4.11.2 Ejemplos de uso

En comparación con el programa de IVA Pro Perimeter, la característica Camera Trainer es compatible con los casos de uso siguientes:

- Separación de objetos
El módulo de Camera Trainer puede separar y detectar de forma fiable objetos que están muy juntos, por ejemplo, coches, camiones, embarcaciones y bicicletas aparcados. También puede entrenar al programa para que detecte las partes de un objeto como, por ejemplo, la protección contra el viento.
- Seguimiento a largo plazo
El módulo Camera Trainer detecta directamente objetos que no se mueven durante un periodo de tiempo largo, por ejemplo, durante la supervisión de coches aparcados durante un lapso de tiempo largo.
Nota: para detectar objetos en movimiento de manera fiable, el programa IVA Pro Perimeter deja los objetos que no se mueven en el fondo durante unos pocos minutos y, por lo tanto, no se pueden utilizar para realizar una larga observación de objetos. El módulo de Camera Trainer no dispone de una imagen de fondo y detecta objetos que no se mueven, independientemente del periodo de tiempo.
- Reconocimiento de nuevos tipos de objetos
El módulo de Camera Trainer también se puede entrenar para detectar otros nuevos objetos en movimiento como, por ejemplo, carritos de la compra o trenes.
Nota: el programa IVA Pro Perimeter solo puede clasificar coches, camiones y bicicletas si se pueden separar visualmente de otros objetos.
- Detección del estado
El módulo de Camera Trainer se puede usar, por ejemplo, para detectar el estado. El detector se puede entrenar para detectar brazos de barreras de aparcamiento abiertos o cerrados, inundaciones o grosores de nieve mediante una barra de medición fácilmente visible.
Nota: el programa IVA Pro Perimeter puede detectar objetos en movimiento. La detección de estado no es posible.

4.11.3 Limitaciones

Tenga en cuenta las siguientes limitaciones al usar el módulo de Camera Trainer:

- Configuración
Para configurar el módulo de Camera Trainer, solo puede usar el programa de Configuration Manager. No es posible utilizar el navegador web para realizar la configuración.
- Información específica de la escena
Únicamente puede entrenar al módulo de Camera Trainer para detectar objetos en una vista determinada. Si ha entrenado al detector para una escena específica, el objeto que desee detectar a continuación debe tener el mismo tamaño, perspectiva, posición y fondo.
Mismo tamaño: Esto significa que la distancia con respecto al objeto que desea

detectar debe ser la misma porque el tamaño de un objeto depende de la distancia.

Misma perspectiva: Esto significa que no debe modificar la posición de la cámara o el campo de visión tras entrenar al detector. Ambos cambios evitan una detección.

Misma posición: Esto significa que si ha entrenado al detector sobre objetos situados en la vista frontal o lateral, el objeto debe estar en dicha posición para poder ser detectado.

Mismo fondo: Esto significa que debe separar el fondo del objeto. Por ejemplo, un detector formado para detectar coches en la calle no puede identificarlos en bosques. Si desea detectar un coche en el bosque, añada el bosque a modo de ejemplo negativo.




Nota:

Puede mejorar los resultados y eliminar muchas limitaciones como se indica a continuación:

- Añada ejemplos adicionales para formar al detector.
- En caso de distancia, perspectiva y posición, entrene detectores adicionales para el mismo caso de uso.

Ejemplo: Forme a un segundo detector para los objetos que están más lejos. Cerciérese de que ambas zonas de detección se superponen, de modo que sea posible detectar el objeto dos veces. Ambos son pistas diferentes y no se pueden combinar.

- Gran similitud entre objetos
El módulo de Camera Trainer evalúa los bordes generales y la información de la textura. Por lo tanto, no es posible diferenciar objetos que tengan bordes muy similares.

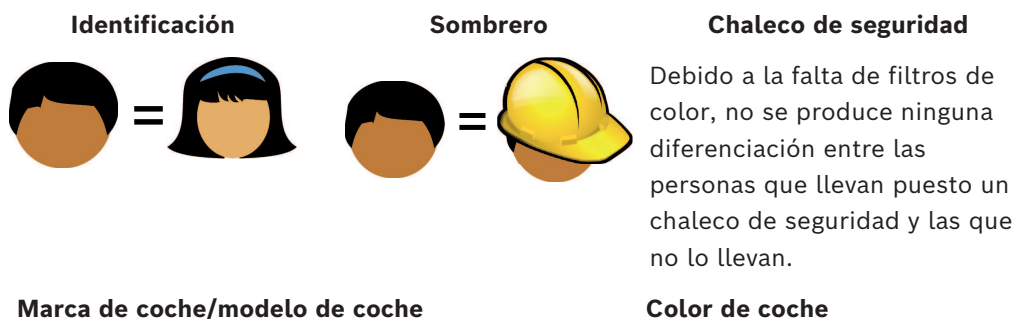




- No se muestra ninguna diferencia de color entre los objetos
El módulo de Camera Trainer no puede diferenciar entre objetos de diferentes colores. El filtro de objeto **Color** no está disponible.
- Seguimiento de objetos
Para que el seguimiento sea fiable, debe producirse una superposición del 50 % del objeto con respecto a su última posición detectada. Tras producirse 5 fotogramas en los que no se encuentre el objeto, este se eliminará.
- No se produce ninguna evaluación 3D de los objetos
No es posible realizar una evaluación 3D porque este tipo de evaluación requiere que los objetos estén en el mismo plano del suelo. Sin embargo, con el módulo de Camera Trainer, puede detectar piezas de objetos que no estén necesariamente en el plano del suelo. Se estimaría que la posición de estos objetos es más lejana que su posición verdadera. Por lo tanto, la evaluación 3D se desactiva para todos los objetos de Camera Trainer.

Ejemplo: No se produce una evaluación de velocidad, dimensiones métricas y detección de geolocalización.

Únicamente las personas están en el mismo plano del suelo, pero el brazo horizontal de la barrera está por encima del plano del suelo.

El algoritmo del módulo de Camera Trainer no puede encontrar el brazo porque el brazo está por encima del suelo y la cámara percibe que está más lejos de lo que está en realidad.

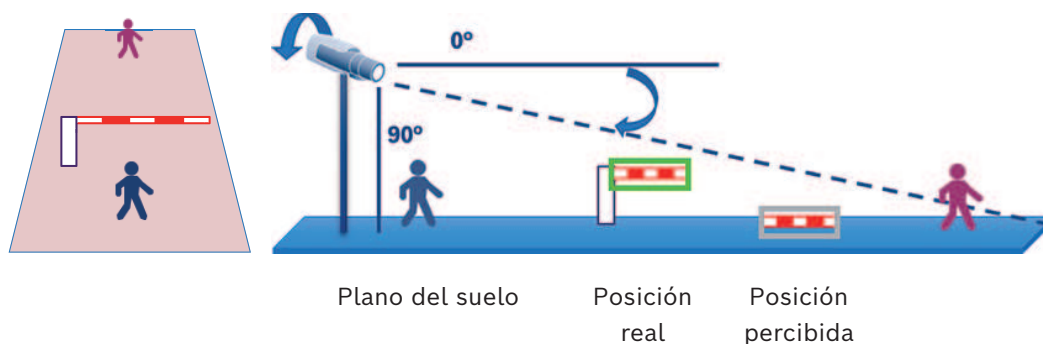

- No se puede garantizar el rendimiento en tiempo real (12,5/15 fps en función de la velocidad de imágenes básica) y se puede producir un descenso de fotogramas si se forman más de 10 detectores en el mayor tamaño disponible; o más detectores con el tamaño inferior correspondiente.
- Búsqueda científica
 - Pueden modificarse las tareas del contador/alarma
 - No se pueden modificar los detectores formados

4.11.4 Tareas compatibles/no compatibles

Tareas compatibles

Las siguientes tareas son compatibles con el módulo de Camera Trainer:

- **Objeto en campo**
Consulte *Configuración de la tarea Objeto en campo*, Página 63
- **Entrando en campo**
Consulte *Configuración de la tarea Entrando en campo*, Página 91
- **Saliendo del campo**
Consulte *Configuración de la tarea Saliendo del campo*, Página 96
- **Cruzar la línea**
Consulte *Configuración de la tarea Cruzar la línea*, Página 67
- **Merodeando**
Consulte *Configuración de la tarea Merodeando*, Página 71
- **Siguiendo ruta**
Consulte *Configuración de la tarea Siguiendo en ruta*, Página 79
- **Contador**
Consulte *Configuración de la tarea Contador*, Página 100
- **Ocupación**
Consulte *Configuración de la tarea de ocupación*, Página 105
- **Cambio de condición**
Consulte *Configuración de la tarea Cambio de condición*, Página 75
- **Búsqueda de similitud**
Consulte *Configuración de la tarea Búsqueda de similitud*, Página 100

Tareas no compatibles

Las siguientes tareas no son compatibles con el módulo de Camera Trainer:

- **Objeto inactivo**¹
Consulte *Configuración de la tarea Objeto inactivo*, Página 87
- **Objeto eliminado**¹
Consulte *Configuración de la tarea Objeto eliminado*, Página 83
- **Detección de multitudes**²
Consulte *Configuración de la tarea Detección de multitud*
- **Sabotaje**²
Consulte *Configuración de la tarea Sabotaje*, Página 83
- **Flujo en campo**²
Consulte *Configuración de la tarea Flujo en campo*
- **Contraflujo en campo**²
Consulte *Configuración de la tarea Contraflujo*

¹ Las tareas de **Objeto inactivo** / **Objeto eliminado** están relacionadas con la gestión de la imagen de fondo en IVA Pro Perimeter. No se precisa una manipulación del fondo para entrenar al detector, esta tarea no es compatible.

Si se necesita una alarma para un objeto de una escena específica que se mantiene demasiado tiempo en la misma posición, use la tarea de **Objeto en campo** con un tiempo de espera suficientemente largo.

Si se necesita una alarma para un objeto de una escena específica que no se mantiene mucho tiempo en la misma posición, debe usar el idioma de procedimiento de la tarea de VCA.

² Las tareas de **Detección de multitudes**, **Sabotaje**, **Flujo en campo** y **Contraflujo en campo** no pueden evaluar objetos sencillos y sus ubicaciones; sin embargo, pueden analizar las estadísticas, el flujo óptico y otras propiedades.

Consulte

- *Tareas*, Página 45

4.11.5 Filtros de objeto compatibles/no compatibles

Filtros de objeto compatibles

Los siguientes filtros de objeto son compatibles con el módulo de Camera Trainer:

- Clase
- Dirección
- Tamaño ¹
- Relación de aspecto ¹

¹ Objetos específicos de una escena que tienen un tamaño y una relación de aspecto fijos.

Por consiguiente, un filtro de **tamaño** y **relación de aspecto** solo tiene sentido si se precisa una separación con respecto a otros objetos.

Filtros de objeto no compatibles

Los siguientes filtros de objeto no son compatibles con el módulo de Camera Trainer:

- Velocidad (sin seguimiento tridimensional en el suelo)
- Color

Consulte

- *Condiciones en las tareas, Página 46*

4.11.6 Datos técnicos

- Detectores: 16 máximo
- Objetos por detector por fotograma: 100 máximo
- Objetos por fotograma (VCA incluido): 1024 máximo
- Muestras por detector: 1024 muestras positivas y 1024 muestras negativas como máximo
- Detectores que funcionan en tiempo real:
 - Tamaño máximo: aproximadamente 10 detectores
 - Tamaño mínimo: 16 detectores
- Resolución de imagen (a la que se accede mediante el detector)
 - 640x360/640x480/640x640
 - 320x180/320x240/320x320
- Bloques del detector: 8 x 8 píxeles
- Número mínimo de bloques del detector: 4 x 4 píxeles
- Número máximo de bloques del detector: 64
- **Nota:** Si se precisan más de 64 bloques con 8 x 8 píxeles, cambie automáticamente a una imagen de baja resolución de 320x180.
- Altura máxima: 16 bloques (128 píxeles)
- Anchura máxima: 32 bloques (256 píxeles)
- Tamaño máximo del detector cuadrático: aproximadamente 1/5 de la anchura de la imagen y 1/3 de la altura de la imagen para el formato 16:9
- **Nota:** Los detectores no cuadráticos son posibles.
- El tamaño se limita automáticamente en el programa de Configuration Manager.

4.11.7 Cámaras compatibles

El módulo de Camera Trainer está disponible en todas las cámaras en color IP de Bosch que usen Intelligent Video Analytics en la plataforma CPP 6/7/7.3 con la versión 7.10 del firmware o posterior. Las cámaras térmicas no son compatibles (por ejemplo, DINION IP thermal 8000 o el canal térmico del MIC IP fusion 9000)

Cámaras compatibles con Camera Trainer:

La siguiente lista incluye todas las cámaras compatibles hasta la fecha de publicación de este manual.

- CPP6
 - DINION IP starlight 8000 MP (NBN-80052)
 - DINION IP ultra 8000 UHD (NBN-80122)
 - FLEXIDOME IP panoramic 7000 (NIN-70122)
- CPP7
 - DINION IP starlight 7000 HD (NBN-73013, NBN-73023, NBN-74023)
 - FLEXIDOME IP starlight 7000 HD (NIN-73013, NIN-73023)
- CPP7.3
 - MIC IP starlight 7000i (MIC-7502-Z30)
 - Canal de color MIC IP fusion 9000i (MIC-9502-Z30)
 - AUTODOME IP starlight 7000i (NDP-7512-Z3)
 - FLEXIDOME IP starlight 8000i (NDE-8502, NDE-8503, NDE-8512)
 - FLEXIDOME IP ultra 8000i (NDE-8504)

Nota: las cámaras de otros fabricantes (ONVIF) no son compatibles.

4.11.8

Licencias

Para activar el programa de Camera Trainer se precisa una licencia gratuita.

Para activar la licencia en el programa Configuration Manager:

1. Inicie el programa Configuration Manager.
2. Seleccione la cámara, haga clic en la pestaña **Servicio** y, a continuación, haga clic en la pestaña **Licencias**.
3. En la casilla **Clave de activación**, introduzca la clave de licencia y, a continuación, haga clic en **Guardar**.

Las licencias activadas aparecen en la lista de **licencias instaladas**.



Aviso!

También puede activar la licencia mediante el navegador web.

5 Conceptos básicos de IVA Pro

En este capítulo se describe la información básica para utilizar el IVA Pro Perimeter.

5.1 Imagen de la cámara

La imagen de la cámara es aquella parte de un área que supervisa la cámara.

5.2 Objetos

Los objetos son normalmente personas o vehículos en movimiento dentro del área de visión de la cámara. Los objetos pueden filtrarse según determinadas propiedades (tamaño, relación de aspecto, dirección del movimiento, velocidad, ubicación, color). Puede generarse un evento de alarma si los objetos coinciden con determinados parámetros. Los objetos que no coincidan con los criterios definidos se filtran y no generan un evento de alarma.

En general, el punto de base de un objeto es el aspecto relevante a la hora de generar un evento de alarma. Algunas tareas le permiten hacer otra selección.

5.3 Activadores de objeto

Los activadores de objeto permiten seleccionar el momento exacto en el que un objeto va a generar un evento de alarma. La base para el análisis es el fotograma visual (cuadro de enlace) que rodea a un objeto o el punto base 3D calculado para **Seguimiento 3D** y **Seguimiento de personas 3D**.

El comportamiento por omisión para la alarma es el siguiente: **Punto de base del objeto**
En función de la aplicación, se usan los siguientes tipos de activadores de objetos:

- Activadores de objetos basados en campos
- Activadores de objetos basados en líneas
- Activadores de objetos basados en rutas



Aviso!

Para mostrar el fotograma virtual alrededor de una imagen: haga clic con el botón derecho del ratón en la imagen de la cámara y, a continuación, haga clic en **Mostrar > Cuadros de enlace a un objeto**.


Para mostrar la trayectoria de un objeto: haga clic con el botón derecho en la imagen de la cámara y, a continuación, haga clic en **Mostrar > Trayectorias**

5.3.1 Activadores del objeto basados en campos


En todas las tareas hay activadores de objeto disponibles que permiten restringir el área de detección a un campo.

Están disponibles los siguientes activadores de objeto:


- **Punto de base del objeto:** Un objeto genera una alarma si el punto base del objeto está dentro del área sensible.

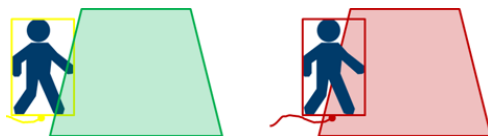


- **Centro de objeto:** un objeto genera una alarma si el centro del mismo está dentro del área sensible.

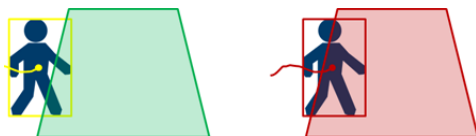

- **Borde del cuadro:** un objeto genera una alarma si uno de los bordes del marco virtual alrededor del mismo está dentro del área sensible.

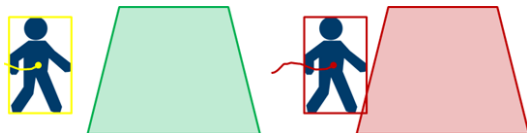

- **Cuadro completo:** un objeto genera una alarma si uno de los bordes del marco virtual alrededor del mismo está completamente dentro del área sensible.

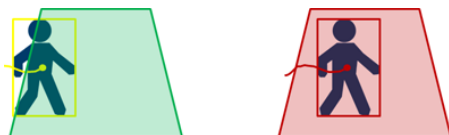

Aviso!

Al configurar la tarea **Saliendo del campo**, tenga en cuenta que la alarma se genera tan pronto como el objeto deje de estar en el campo. Por tanto, los distintos activadores de objeto se comportan del modo siguiente:

El activador de objeto **Borde del cuadro** genera un evento de alarma si ya no hay ningún borde del objeto dentro del campo y, por consiguiente, dicho objeto está completamente fuera del campo.

El activador de objeto **Cuadro completo** genera un evento de alarma tan pronto como alguna parte del marco virtual alrededor del objeto quede fuera del campo.



Consulte

- Configuración de la tarea *Objeto en campo*, Página 63
- Configuración de la tarea *Merodeando*, Página 71
- Configuración de la tarea *Cambio de condición*, Página 75
- Configuración de la tarea *Objeto eliminado*, Página 83
- Configuración de la tarea *Objeto inactivo*, Página 87
- Configuración de la tarea *Entrando en campo*, Página 91
- Configuración de la tarea *Saliendo del campo*, Página 96
- Configuración de la tarea *de ocupación*, Página 105

5.3.2

Activadores de objeto que se basan en líneas

En todas las tareas hay activadores de objeto disponibles que permiten restringir el área de detección a un cruce de línea.

Están disponibles los siguientes activadores de objeto:

- **Punto de base del objeto:** Un objeto genera una alarma si el punto base del objeto cruza la línea.



- **Centro de objeto:** Un objeto genera una alarma si el centro del objeto cruza la línea.

**Consulte**

- Configuración de la tarea Cruzar la línea, Página 67
- Configuración de la tarea Contador, Página 100

5.4

Calibración

Calibración de la cámara es necesaria para detectar objetos correctamente para las siguientes características:

- Filtro del objeto para el tamaño y la velocidad en sistema métrico o imperial.
- Filtro de objetos del tipo siguiente (solo en IVA Pro Perimeter):
 - **Persona**
 - **Vehículo**
 - **Dos ruedas**
 - **Coche**
 - **Camión**
- Modo **Seguimiento perimetral (3D)** (solo en IVA Pro Perimeter), que realiza el seguimiento de objetos en el plano del suelo.
- Modo **Seguimiento de personas (3D)** (solo en IVA Pro Perimeter), que lo interpreta todo como personas y realiza su seguimiento sobre el plano del suelo. Use este modo de seguimiento para realizar recuentos de personas, de manera óptima para una vista de arriba abajo.
- Geolocalización de los objetos de los que se realiza el seguimiento.
- (IVA Pro Traffic):
 - Seguimiento del tráfico (3D)** rastrea personas y vehículos en el plano del suelo y determina la velocidad, la geolocalización y los tamaños métricos.
- Distancia de detección doble (solo para IVA Pro Perimeter).


Con la calibración de la cámara se establece un vínculo para cada posición de la cámara entre el tamaño de la situación de la vida real y las medidas en que se muestra en la imagen de la cámara. Por ejemplo, le dice al software que un objeto en la imagen de la cámara corresponde a 2 m de altura en la realidad.

Para obtener una calibración, el sistema establece automáticamente algunos valores de cámara conocidos. El resto de valores se deben introducir manualmente, por ejemplo, ángulo de inclinación, ángulo de caída, altura de la cámara, distancia focal (si está disponible).


**Aviso!**

Para las cámaras AUTODOME, MIC, CPP7 y CPP7.3, el ángulo de caída y el ángulo de inclinación se definen automáticamente.


Para las cámaras AUTODOME, MIC y FLEXIDOME, la distancia focal se establece de forma automática. Todos estos valores también se pueden cambiar manualmente bajo demanda. Para actualizar los cambios en la posición y la orientación de la cámara, cierre la configuración de VCA y ábrala de nuevo.

Ángulo de inclinación [°]

Un ángulo de inclinación de 0° significa que la cámara está montada paralela al suelo; un ángulo de inclinación de 90° significa que la cámara está montada verticalmente con perspectiva de vista de pájaro. Cuanto más plano sea el ángulo de inclinación, menos preciso será el cálculo del tamaño y la velocidad de los objetos. La configuración debe estar entre 0° y 90°. Los cálculos ya no se podrán realizar cuando haya alcanzado 0°.

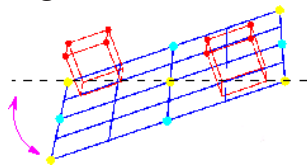Ángulo de caída [°]

El ángulo de caída puede desviarse de la horizontal en 45 grados como máximo.

Elevación [m]

Normalmente es la elevación de la cámara montada por encima del suelo.

Distancia focal [mm]

La distancia focal está determinada por la lente. A menor distancia focal, mayor campo de visión. Cuanto mayor sea la distancia focal, menor será el campo de visión y mayor la ampliación.

**Aviso!**

Cada vez que cambie la posición de la cámara, debe volver a calibrarla.

Consulte

- *Calibración de la cámara, Página 111*
- *Configuración de los ajustes de metadatos, Página 116*

5.5

Clasificación de objetos

La clasificación de objetos se usa para simplificar la utilización del programa de Intelligent Video Analytics al proporcionar una detección automática del tipo de objeto en función de los valores específicos típicos de este tipo de objeto.

En algunos casos, la diferenciación de objetos es necesaria, por ejemplo, una verja donde solo se permite el paso a los automóviles pero no a las personas.

La clasificación de objetos distingue entre:

-  **Persona**
- **Vehículo**
 -  **Dos ruedas** (bicicleta o motocicleta)
 -  **Coche**
 -  **Camión**

- **Todas las clases de objeto de Camera Trainer** (si tiene licencia)

**Aviso!**

Para activar la clasificación de objetos, calibre la cámara y elija un modo de seguimiento 3D.

Para mostrar los indicadores de clasificación de objetos, haga clic con el botón derecho del ratón en la imagen de la cámara y, a continuación, haga clic en **Mostrar > Bandera de clase**.

Consulte

- *Calibración, Página 39*
- *Configuración de la tarea Objeto en campo, Página 63*
- *Configuración de la tarea Cruzar la línea, Página 67*
- *Configuración de la tarea Merodeando, Página 71*
- *Configuración de la tarea Cambio de condición, Página 75*
- *Configuración de la tarea Siguiendo en ruta, Página 79*
- *Configuración de la tarea Objeto eliminado, Página 83*
- *Configuración de la tarea Objeto inactivo, Página 87*
- *Configuración de la tarea Entrando en campo, Página 91*
- *Configuración de la tarea Saliendo del campo, Página 96*

5.6

Campo

Los campos son polígonos que cubren un área determinada, por ejemplo, una entrada o el espacio abierto situado delante de una barrera. Estos campos los crea el usuario. Los objetos que se mueven dentro de un campo pueden generar un evento de alarma.


Consulte

- *Configuración de la tarea Objeto en campo, Página 63*
- *Configuración de la tarea Saliendo del campo, Página 96*
- *Configuración de la tarea Entrando en campo, Página 91*


5.6.1

Visualización de campos en la imagen de la cámara


Los campos se muestran del modo siguiente:

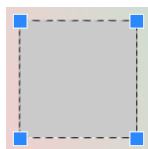

Los campos que no se están utilizando en ninguna tarea se muestran en gris.

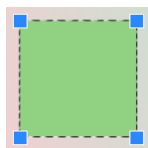

Los campos que se están utilizando en una tarea se muestran en verde. Los campos utilizados se pueden editar, pero no suprimir.

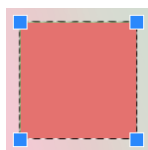

Los campos en los que se está produciendo un evento de alarma se muestran en rojo.

5.6.2

Creación y edición de un campo

Puede crear un campo nuevo. Los campos también se pueden editar en cualquier momento. Esto incluye:

- Cambiar el tamaño del campo
- Mover el campo
- Insertar o suprimir nodos

Para crear un campo nuevo:

- ▶ Haga clic en la imagen de la cámara para empezar con la primera esquina del campo y, a continuación, haga clic de nuevo en cada esquina. Finalice el campo haciendo doble clic.

Para cambiar el tamaño del campo:

1. Seleccione el campo.
2. Arrastre la línea o las esquinas (nodos) de un campo a la posición deseada en la imagen de la cámara.

Para mover un campo:

1. Seleccione el campo.
2. Arrastre el campo como conjunto a la posición deseada en la imagen de la cámara.

Para insertar una esquina (nodo):

1. Seleccione el campo.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en una línea y, a continuación, haga clic en **Introducir nodo**.

o

Haga doble clic en una línea. Se inserta automáticamente un nodo.

Para borrar una esquina (nodo):

1. Seleccione el campo.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en un nodo y, a continuación, haga clic en **Borrar nodo**.

5.7

Línea

Una línea puede compararse a un cable de activación virtual. Los objetos que cruzan la línea definida por el usuario en una dirección predefinida pueden activar un evento de alarma.


Consulte

- *Configuración de la tarea Cruzar la línea, Página 67*

5.7.1

Visualización de líneas en la imagen de la cámara

Las líneas se muestran del modo siguiente:



Las líneas que se están utilizando en una tarea se muestran en verde. Las líneas utilizadas se pueden editar, pero no suprimir. El triángulo marca la dirección en la que un objeto debe cruzar una línea para generar un evento de alarma. Si se genera un evento de alarma cada vez que se cruza la línea, independientemente de la dirección, no se mostrará ninguna flecha.

Una línea puede constar de varios segmentos.

Las líneas que no se están utilizando en ninguna tarea aparecen atenuadas.

**Aviso!**

Si una línea está integrada en una tarea, puede elegir la dirección en la que se debe cruzar para activar una alarma.

5.7.2**Creación y edición de una línea**

Puede crear una línea nueva. Las líneas se pueden editar en cualquier momento. Esto incluye:

- Insertar y suprimir nodos
- Mover nodos (cambio de tamaño y dirección)
- Mover líneas

Para crear una línea nueva:

- ▶ Haga clic en la imagen de la cámara. Cada clic crea un nuevo nodo en la línea. Haga doble clic para finalizar la línea.

Para insertar un nodo:

1. Seleccione la línea.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en una línea o un segmento de la línea y, a continuación, haga clic en **Introducir nodo**.
o
Haga doble clic en una línea. Se inserta automáticamente un nodo.

Para borrar un nodo:

1. Seleccione la línea.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en un nodo y, a continuación, haga clic en **Borrar nodo**.

Para cambiar el tamaño y la dirección de una línea:

1. Seleccione la línea.
2. Arrastre un nodo y muévelo a la posición deseada.

Para mover la línea:

- ▶ Arrastre la línea y muévala a la posición deseada.

5.8**Ruta**

Los objetos que se mueven por una ruta definida por el usuario en una dirección predefinida pueden activar eventos de alarma. Se pueden incluir desviaciones respecto a esta ruta mediante los valores predeterminados de tolerancia adecuados.

**Aviso!**

Si una ruta está integrada en una tarea, puede seleccionar la dirección en la que el movimiento por la ruta debe activar una alarma.


Consulte

- *Configuración de la tarea Siguiendo en ruta, Página 79*


5.8.1

Visualización de rutas en la imagen de la cámara

Las rutas se muestran del modo siguiente:

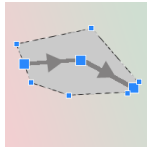

Las rutas que no se están utilizando en ninguna tarea se muestran en gris.

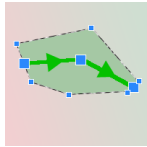

Las rutas que se están utilizando en una tarea se muestran en verde. Las rutas utilizadas se pueden editar, pero no suprimir.

Un triángulo marca la dirección en la que un objeto debe seguir la ruta para generar un evento de alarma. Si el evento de alarma se genera cada vez que hay un movimiento por la ruta, independientemente de la dirección, no se muestra ninguna flecha.

5.8.2

Creación y edición de una ruta

Puede crear una ruta nueva. Las rutas se pueden editar en cualquier momento. Esto incluye:

- Insertar o suprimir nodos
- Mover nodos (cambiar el curso de una línea)
- Cambiar el rango de tolerancia
- Mover rutas

Las rutas se muestran como líneas con una dirección asignada. La línea incluye un rango de tolerancia, que se muestra como un área. El rango de tolerancia es simétrico en cuanto al eje a la sección correspondiente de la línea central. Se puede definir una extensión del rango de tolerancia de forma individual en cualquier nodo.

Para crear una ruta nueva:

- ▶ Haga clic en la imagen de la cámara. Cada clic crea un nuevo nodo en la ruta. Haga doble clic para finalizar la ruta.

Para insertar un nodo:

1. Seleccione una ruta.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en una línea y, a continuación, haga clic en **Introducir nodo**.

o

Haga doble clic en una línea. Se inserta automáticamente un nodo.

Para borrar un nodo:

1. Seleccione una ruta.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en un nodo y, a continuación, haga clic en **Borrar nodo**.

Para cambiar el curso de la ruta:

1. Seleccione una ruta.
2. Arrastre un nodo de la ruta y muévelo a la posición deseada.

Para cambiar el rango de tolerancia:

1. Seleccione una ruta.
2. Arrastre la marca que aparece junto a un nodo y muévelo a la posición deseada.

Para mover la ruta:

- ▶ Arrastre la ruta y muévela a la posición deseada.

5.9 Tareas

El resultado de una tarea es normalmente un evento de alarma. Los eventos de alarma se pueden analizar de muchas formas en un sistema CCTV. De esta forma, se puede iniciar una grabación, cerrar una puerta o enviar un correo electrónico, por ejemplo.

Ejemplos de eventos típicos que pueden activar una alarma:

- Se mueve un objeto en un área definida.
- Un objeto cruza una o más líneas, por ejemplo, un automóvil que se introduce en una zona de aparcamiento.
- Un objeto se detiene en determinadas áreas y se mueve sin ningún objetivo específico (merodeando).
- Un objeto se mueve por una ruta definida.
- Se deposita en el suelo parte del equipaje (objeto inactivo).
- Se elimina un objeto (robo).
- La cámara se ha saboteado.



Aviso!

Puede configurar las tareas de **Contador** y **Ocupación** para que no se genere un evento de alarma, sino que solo se muestren los recuentos.

Preparación de la configuración

La visualización de tareas, incluidas las alarmas, sigue la configuración actual independientemente de si esta configuración ya se ha cargado en la cámara o no. Esto también le permite evaluar las configuraciones de tareas en la grabación del primer flujo en el programa Configuration Manager.

Para evaluar las configuraciones de tareas en la grabación del primer flujo

1. Haga clic en el icono situado debajo del vídeo de la cámara para abrir la línea de tiempo de la grabación.
2. Seleccione un punto de inicio para la evaluación y, a continuación, inicie la grabación desde ahí.
3. Al hacerlo, compruebe que la calibración y la configuración de metadatos de la grabación están actualizadas para asegurarse de que la configuración de la tarea y la configuración de los metadatos concuerden.

Consulte

- *Tareas de configuración, Página 63*

5.9.1 Creación y edición de una tarea

Para crear una tarea nueva:

- Haga clic en **Nuevo**, seleccione la tarea y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Para cambiar el nombre de tarea:

- Haga clic en la tarea y, a continuación, haga clic en el nombre de la tarea y cámbielo.

Nota: las tareas se muestran con un fondo rojo si dichas tareas tienen activado actualmente un evento de alarma.

Para editar una tarea:

- Seleccione la tarea y haga clic en **Editar**, a continuación, cambie los ajustes.
o

Haga doble clic en el icono a la izquierda del nombre de la tarea para abrir la tarea para su edición.

Para activar una tarea:

- ▶ En la columna **Alarma**, haga clic en la casilla de verificación que aparece a la derecha del nombre de la tarea.

Para cambiar el nombre de una tarea:

- ▶ Seleccione la tarea y, a continuación, haga clic en el nombre de la tarea e introduzca el nuevo nombre.

Para borrar una tarea:

- ▶ Seleccione la tarea y, a continuación, haga clic en **Suprimir**.

5.10 Condiciones en las tareas

Puede limitar con precisión la propiedad (condición) de un objeto que activa un evento de alarma. Los objetos que no corresponden a las propiedades especificadas no activan un evento de alarma.

Una propiedad se puede utilizar para buscar un objeto si se activa la opción relevante.

Una vez que se ha activado una opción, el rango de propiedades puede establecerse directamente o con la visualización manipulable proporcionada.

Las propiedades también pueden adoptarse a partir de un objeto seguido seleccionando dicho objeto. El objeto seleccionado se marca a continuación con una bandera amarilla.


Área del objeto [m²]

Solo los objetos cuyo tamaño (el área cubierta) corresponda a los valores introducidos generarán un evento de alarma.

Relación de aspecto v/h

Los objetos cuya relación de aspecto corresponda a los valores introducidos generarán un evento de alarma.

La relación de aspecto mínima y máxima se muestran gráficamente en la imagen de la cámara como dos rectángulos amarillos. De forma predeterminada, los valores se establecen de modo que todos los objetos activen un evento de alarma.

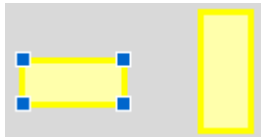

La relación de aspecto es el cociente de la extensión vertical y horizontal del objeto en la imagen capturada por la cámara. La relación de aspecto real puede desviarse de este número.

La relación de aspecto de un vehículo cambia si su dirección cambia 90°.

Las personas capturadas directamente desde arriba siempre tienen la misma relación de aspecto en la imagen, independientemente de su tamaño real.

Nota: La relación de aspecto de una persona cambia si la persona se cae o se levanta, excepto si el modo de **Seguimiento de personas 3D** está seleccionado. En el modo de **Seguimiento de personas 3D**, el contorno de la persona se mantiene en posición vertical.


Velocidad [km/h]

Solo los objetos que se mueven a una velocidad que corresponde a los valores introducidos generan un evento de alarma.


**Aviso!**

La velocidad de movimiento en un ángulo recto con respecto a la cámara se puede determinar con mucha más precisión que la velocidad de movimiento directamente hacia o desde la cámara.

La velocidad de los objetos más cercanos se puede determinar con mucha más precisión que la de los objetos lejanos.

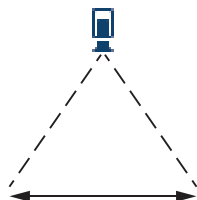


El objeto se mueve en ángulo recto con respecto a la cámara:
la velocidad se detecta de manera más precisa

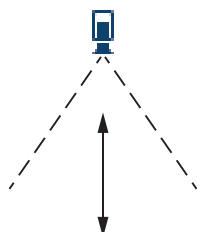

El objeto se mueve dentro del rango de visibilidad de la cámara:
la velocidad se detecta de manera menos precisa.

Dirección 1 [°] / Dirección 2 [°]

Solo los objetos que se mueven en determinada dirección generan un evento de alarma. La dirección se determina introduciendo un ángulo.

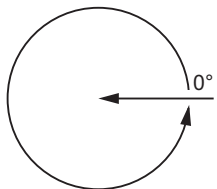

0° corresponde a la dirección de movimiento de derecha a izquierda.

Se cuenta en el sentido contrario a las agujas del reloj.

También se puede introducir otra dirección. De esta forma, los movimientos se capturan en dos direcciones.

La dirección se muestra gráficamente con un segmento circular amarillo en la imagen de la cámara.

**Aviso!**

Utilice únicamente los filtros de velocidad y dirección para detectar los movimientos que sean realmente significativos. Seleccione sus ajustes para garantizar el resultado más resistente posible.

5.11

Color

Puede describir las propiedades de color del objeto buscado. Las propiedades de color de un objeto se utilizan principalmente en búsquedas forenses para detectar objetos en movimiento por su color. Como los objetos difícilmente aparecen de un solo color, los colores se detectan mediante el análisis de las diferentes porciones de color según su

frecuencia. Esto significa, por ejemplo, que podrá buscar objetos que consten de hasta un 25% de píxeles en rojo oscuro, pero que también incluyan hasta un 20% de píxeles grises simultáneamente.


Las propiedades de color utilizadas para el filtrado se pueden adoptar y delimitar mediante un objeto marcado.



Aviso!

La detección de color no es posible en objetos mostrados con muy pocos píxeles.

Los colores se describen mediante el modelo de color HSV.

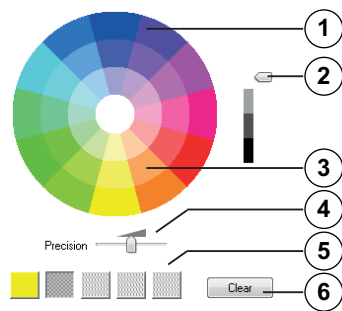

1 Cilindro de colores

Todos los colores se muestran en 3D. En la ilustración, verá un cilindro de colores desde la parte superior en el que la saturación disminuye del exterior al interior y el valor se reduce desde la parte superior a la inferior.

En la rueda de colores, los tonos que se usan para la búsqueda de objetos están sombreados.



Aviso!

El gráfico muestra la gama de colores máxima que se tendrá en cuenta. Si se seleccionan varios colores, esta gama de colores solo se tendrá en cuenta por completo en caso de que el resto de los colores correspondan exactamente a cada definición. Cuanto mayor sea la desviación, más reducida será la gama de colores que se tendrá en cuenta para cada color de la búsqueda.

2 Control deslizante (brillo)

Utilice este control deslizante para seleccionar el grado de brillo de los colores. La visualización muestra una sección superior o inferior del cilindro de colores según el ajuste del control deslizante.

3 Colores

Colores que puede seleccionar para la búsqueda. Los colores se muestran en los cuadros debajo del cilindro de colores.

4 Control deslizante **Precision**.

Define cómo se deben corresponder exactamente los colores para que se detecte un objeto.

Control deslizante en la posición más hacia la izquierda: El color seleccionado no se ha detectado.

Control deslizante en la posición más hacia la derecha: El color seleccionado debe

coincidir exactamente para que se detecte.

Nota: El rango de precisión que ha definido con el control deslizante se puede usar solo para un calor o se puede compartir entre varios colores seleccionados.

Es decir:

- Un color utiliza la gama completa de precisión y los demás colores deben coincidir exactamente.
o bien
- Todos los colores comparten menos precisión entre sí.

- 5 Muestra los colores que ha seleccionado en el cilindro de colores. El color seleccionado más hacia la izquierda se gestiona en cuadrados, cuanto mayor es la proporción de las propiedades del color del objeto.
La importancia de los colores en la búsqueda es de izquierda a derecha: 25 %, 20 %, 15 %, 10 % y 5 %.

Nota: Si hay seleccionados muchos colores con baja precisión, casi todos los colores activan alarmas no deseadas. Le recomendamos que realice una selección más exhaustiva y precisa.

6 Borrar

Borra un color seleccionado.

5.12

Área sensible

Utilice máscaras VCA para excluir objetos molestos o áreas irrelevantes para la generación de eventos de alarma.

Solo los objetos que se desplazan fuera de las máscaras VCA en el área sensible de la imagen de la cámara se detectan como tales y generan un evento de alarma. Los objetos que se desplazan dentro de las máscaras VCA no pueden generar un evento de alarma aunque hayan sido capturados por la cámara.

En el ajuste predeterminado, toda la imagen de la cámara está definida como área sensible.



Aviso!

La detección inicial de objetos solo se lleva a cabo en las áreas sensibles. No obstante, la forma del objeto puede aumentar considerablemente en las áreas sensibles para incluir también esas partes del objeto.

Ejemplos donde recomendamos el uso de máscaras VCA:

- Ferrocarril:
Los trenes en circulación pueden activar alarmas de movimiento no deseadas.
- Calles públicas:
Los peatones que cruzan un espacio público no deberían detectarse para ahorrar un gasto innecesario de potencia del sistema y evitar falsas alarmas.
- Propiedades adyacentes:
Áreas en las que no están previstos los objetos en movimiento.
- Cielo:
Los pájaros o aviones pueden activar falsas alarmas.
- Árboles, arbustos o banderas que se mueven con el viento.



Aviso!





Al utilizar Intelligent Video Analytics para búsquedas científicas en grabaciones, el análisis de movimiento solo es posible en el área marcada previamente como área sensible en la grabación.

5.13 Merodeando

Esta tarea genera un evento de alarma si un objeto solo se mueve ligeramente en determinada área durante un período específico. El área se define mediante un campo en la imagen de la cámara.

La alarma también puede estar restringida a los objetos dentro de un campo de detección. Este campo de detección es independiente del radio de merodeo evaluado.

El radio de merodeo se centra siempre en el objeto evaluado. Si el objeto está en movimiento, el radio de merodeo se desplaza también y la condición de merodeo se vuelve a evaluar basándose en la trayectoria anterior del objeto.

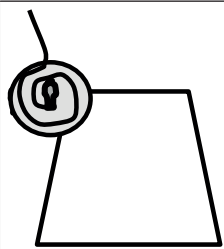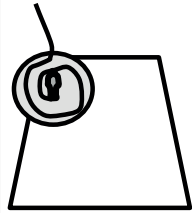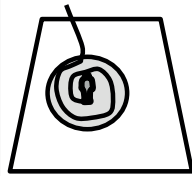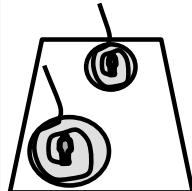Ejemplos:	
	Sin alarma: La trayectoria del objeto está en el radio de merodeo pero el objeto no está en el campo
	Alarma: El objeto está en el campo y la trayectoria del objeto está en el radio de merodeo. El radio de merodeo y el campo de detección son independientes. También se genera una alarma si el objeto está en el campo de detección, aunque no esté el radio de merodeo completo.
	Alarma: El objeto está en el campo y la trayectoria del objeto está en el radio de merodeo.
	Calibración: El radio de merodeo se adapta según la calibración de la cámara.

5.14 Inspección de metadatos: estadísticas

Se muestran histogramas con estadísticas sobre los movimientos relevantes detectados, ya sea para un campo seleccionado o para la pantalla completa.

Las estadísticas le ayudan a controlar las propiedades de un objeto marcado durante un periodo de tiempo más prolongado y observar los cambios. De este modo puede delimitar mejor los criterios de filtro para los objetos. Por ejemplo, quizá observe acumulaciones de objetos que no han activado una alarma con los criterios de filtro actuales, aunque habría sido deseable que sí lo hubieran hecho.


La creación de las estadísticas mostradas se inicia al abrir la ventana. Cuanto más tiempo deje la ventana abierta, más valores serán introducidos en las estadísticas.


Las estadísticas muestran los siguientes histogramas:

- **Área del objeto [m²]:** acumulación de objetos dentro de un área concreta.
- **Relación de aspecto v/h:** acumulación de objetos con una determinada relación de aspecto.
- **Velocidad [km/h]:** acumulación de objetos que se mueven a una velocidad concreta.
- **Dirección [°]:** acumulación de objetos que se mueven en una dirección concreta.
- **Color:** visualización de propiedades de color.

5.15 Información sobre la imagen


Según la configuración de IVA Pro Perimeter, los datos superpuestos adicionales de la imagen, por ejemplo los contornos de objeto, pueden proporcionar más información. Estos contornos se muestran en tiempo real y se sincronizan siempre de forma exacta con el objeto en movimiento. Durante la vista en directo, los metadatos llegan un fotograma después de la imagen de la cámara; por consiguiente, los contornos no siempre rodean de forma exacta al objeto.

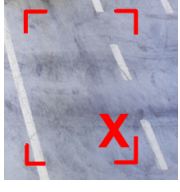Visualización	Descripción
	Los objetos que generan un evento de alarma con los ajustes actuales aparecen en la imagen de la cámara dentro de un contorno rojo .
	Los objetos que han activado un evento de alarma pero que no generan otro aparecen dentro de un contorno de color rojo claro (ejemplo: un objeto que ha cruzado una línea). Durante la búsqueda científica, los objetos que puedan activar un evento de alarma tienen un contorno de color rojo claro desde el principio.
	Los objetos detectados como objetos en movimiento pero que no generen un evento de alarma con los ajustes actuales aparecen dentro de un contorno amarillo .
	El punto en el que se detecta un objeto inactivo se muestra dentro de un fotograma y marcado con una i .
	El punto en el que se detecta que se ha quitado un objeto se muestra dentro de un fotograma y marcado con una X .

Visualización	Descripción
	Una línea verde representa la trayectoria reciente de un objeto.
	Una bandera amarilla marca el objeto seleccionado actualmente. Las propiedades de este objeto se pueden visualizar al crear una tarea. Las propiedades también se muestran en las estadísticas de Inspección de metadatos . Solo se puede seleccionar un objeto si se ha seleccionado la pestaña Inspección de metadatos o si se procesa el paso Aproximación al crear una tarea.
	Las máscaras VCA se muestran en negro transparente.
	Indica que un objeto se ha detectado como persona.
	Indica que un objeto se ha detectado como automóvil.
	Indica que un objeto se ha detectado como camión.
	Indica que un objeto se ha detectado como bicicleta/motocicleta.

5.16 Descripción de la línea de tiempo

Están disponibles los siguientes elementos de la línea de tiempo:

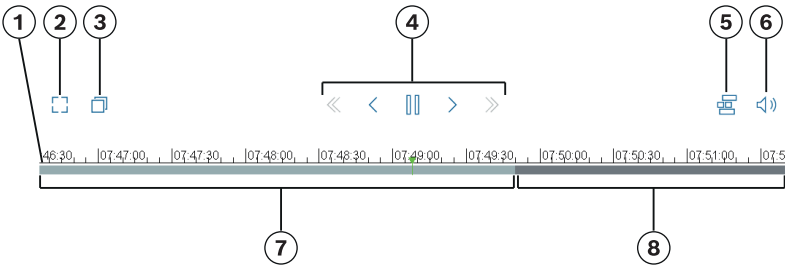

1	Línea de tiempo: gire el botón de rueda para acercar o alejar la imagen mediante el zoom.	2	Muestra la imagen de la cámara en pantalla completa.
3	Abre la imagen de la cámara en una ventana independiente.	4	Elementos de grabación (Retroceso rápido, Retroceder paso a paso, Pausa/Reproducir, Avanzar paso a paso, Avance rápido)
5	Mostrar línea de tiempo/Ocultar línea de tiempo	6	Activar audio/Desactivar audio
7	Hay una grabación disponible.	8	No hay ninguna grabación disponible.

6 Conceptos básicos de MOTION+

En este capítulo se describe la información básica para utilizar el MOTION+.

6.1 Imagen de la cámara

La imagen de la cámara es aquella parte de un área que supervisa la cámara.

6.2 Campo


Los campos son polígonos que cubren un área determinada, por ejemplo, una entrada o el espacio abierto situado delante de una barrera. Estos campos los crea el usuario. Los objetos que se mueven dentro de un campo pueden generar un evento de alarma.

Consulte


- Configuración de la tarea Detectar cualquier movimiento, Página 125
- Configuración de la tarea Movimiento en campo, Página 125

6.2.1 Visualización de campos en la imagen de la cámara


Los campos se muestran del modo siguiente:

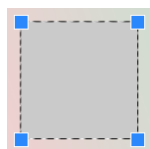

Los campos que no se están utilizando en ninguna tarea se muestran en gris.

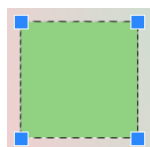

Los campos que se están utilizando en una tarea se muestran en verde. Los campos utilizados se pueden editar, pero no suprimir.

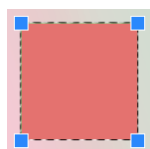

Los campos en los que se está produciendo un evento de alarma se muestran en rojo.

6.2.2 Creación y edición de un campo

Puede crear un campo nuevo. Los campos también se pueden editar en cualquier momento. Esto incluye:

- Cambiar el tamaño del campo
- Mover el campo
- Insertar o suprimir nodos

Para crear un campo nuevo:

- ▶ Haga clic en la imagen de la cámara para empezar con la primera esquina del campo y, a continuación, haga clic de nuevo en cada esquina. Finalice el campo haciendo doble clic.

Para cambiar el tamaño del campo:

1. Seleccione el campo.
2. Arrastre la línea o las esquinas (nodos) de un campo a la posición deseada en la imagen de la cámara.

Para mover un campo:

1. Seleccione el campo.
 2. Arrastre el campo como conjunto a la posición deseada en la imagen de la cámara.
- Para insertar una esquina (nodo):
1. Seleccione el campo.
 2. Haga clic con el botón derecho del ratón en una línea y, a continuación, haga clic en **Introducir nodo**.
- o
- Haga doble clic en una línea. Se inserta automáticamente un nodo.
- Para borrar una esquina (nodo):
1. Seleccione el campo.
 2. Haga clic con el botón derecho del ratón en un nodo y, a continuación, haga clic en **Borrar nodo**.

6.3 Tareas

Las tareas describen eventos que activan eventos de alarma cuando se detectan en la imagen de la cámara (por ejemplo, un objeto que se mueve dentro de un área definida). El resultado de una tarea es normalmente un evento de alarma. Los eventos de alarma se pueden analizar de muchas formas en un sistema CCTV. De esta forma, se puede iniciar una grabación, cerrar una puerta o enviar un correo electrónico, por ejemplo.

Consulte

- *Tareas de configuración: general, Página 125*

6.3.1 Creación y edición de una tarea

Para crear una tarea nueva:

- ▶ Haga clic en **Nuevo**, seleccione la tarea y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Para cambiar el nombre de tarea:

- ▶ Haga clic en la tarea y, a continuación, haga clic en el nombre de la tarea y cámbielo.

Nota: las tareas se muestran con un fondo rojo si dichas tareas tienen activado actualmente un evento de alarma.

Para editar una tarea:

- ▶ Seleccione la tarea y haga clic en **Editar**, a continuación, cambie los ajustes.
- o
- Haga doble clic en el icono a la izquierda del nombre de la tarea para abrir la tarea para su edición.

Para activar una tarea:

- ▶ En la columna **Alarma**, haga clic en la casilla de verificación que aparece a la derecha del nombre de la tarea.

Para borrar una tarea:

- ▶ Seleccione la tarea y, a continuación, haga clic en **Suprimir**.

6.4 Área sensible

El área sensible es la parte de la imagen de la cámara donde se puede detectar el movimiento.

Utilice máscaras VCA para excluir objetos molestos o áreas irrelevantes para la generación de eventos de alarma.

Solo los objetos que se desplazan fuera de las máscaras VCA en el área sensible de la imagen de la cámara se detectan como tales y generan un evento de alarma. Los objetos que se desplazan dentro de las máscaras VCA no pueden generar un evento de alarma aunque hayan sido capturados por la cámara.

En el ajuste predeterminado, toda la imagen de la cámara está definida como área sensible. Ejemplos donde recomendamos el uso de máscaras VCA:

- Ferrocarril:
Los trenes en circulación pueden activar alarmas de movimiento no deseadas.
- Calles públicas:
Los peatones que cruzan un espacio público no deberían detectarse para ahorrar un gasto innecesario de potencia del sistema y evitar falsas alarmas.
- Propiedades adyacentes:
Áreas en las que no están previstos los objetos en movimiento.
- Cielo:
Los pájaros o aviones pueden activar falsas alarmas.
- Árboles, arbustos o banderas que se mueven con el viento.

**Aviso!**

Al utilizar MOTION+ para búsquedas científicas en grabaciones, el análisis de movimiento solo es posible en el área marcada previamente como área sensible en la grabación.

Consulte

- *Configuración del área sensible, Página 126*

6.5

Inspección de metadatos: estadísticas

Al seleccionar la pestaña **Inspección de metadatos**, se mostrarán algunos histogramas con estadísticas sobre los movimientos relevantes detectados, ya sea para un campo seleccionado o para la pantalla completa.

Las estadísticas le ayudan a controlar las propiedades durante un periodo de tiempo más prolongado y a observar los cambios. De este modo puede delimitar mejor los criterios de filtro.

La creación de las estadísticas mostradas se inicia al abrir la ventana MOTION+. Cuanto más tiempo deje la ventana abierta, más valores serán introducidos en las estadísticas.

Las estadísticas muestran los siguientes histogramas:

- **Histograma de clúster de celdas [% de la pantalla completa]**
- **Histograma de actividad [% del area]**


Consulte

- *Inspección de metadatos, Página 127*
- *Configuración de la tarea Movimiento en campo, Página 125*

6.6

Descripción de la línea de tiempo

Están disponibles los siguientes elementos de la línea de tiempo:

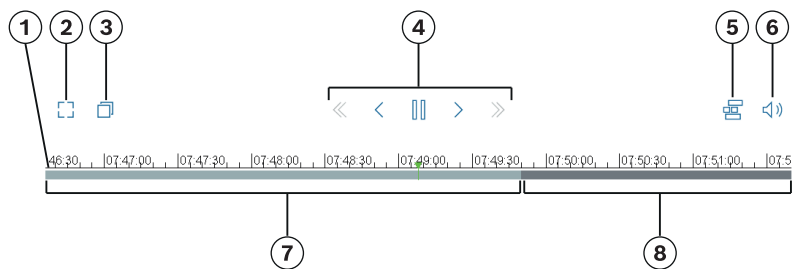

1	Línea de tiempo: gire el botón de rueda para acercar o alejar la imagen mediante el zoom.	2	Muestra la imagen de la cámara en pantalla completa.
3	Abre la imagen de la cámara en una ventana independiente.	4	Elementos de grabación (Retroceso rápido, Retroceder paso a paso, Pausa/Reproducir, Avanzar paso a paso, Avance rápido)
5	Mostrar línea de tiempo/Ocultar línea de tiempo	6	Activar audio/Desactivar audio
7	Hay una grabación disponible.	8	No hay ninguna grabación disponible.

7 Conceptos básicos de detección antisabotaje

En este capítulo se describe la información básica para utilizar el **Detección de sabotajes**.

Imagen de referencia

Una imagen de vídeo fija que muestra el estado deseado en relación a la orientación de la cámara y a la iluminación de la escena, por ejemplo.

Comprobación de referencia

Se compara constantemente la imagen de referencia con la imagen de vídeo actual. Si la imagen de vídeo actual en las áreas marcadas es distinta de la de referencia, se activa una alarma. Esto detecta sabotajes que, de otra forma, no se podrían detectar.

La función es adecuada para los siguientes casos de uso:

- Detección del cegado de la cámara
- Detección de si la cámara se mueve alejándose del objetivo
- Detección de iluminación general insuficiente
- Detección de objetos inactivos o eliminados

Consulte

- *Configuración de la detección antisabotaje, Página 128*

8 Iniciando aplicaciones de VCA

Puede iniciar el análisis de vídeo (VCA) como se indica a continuación:

- Utilice el programa Configuration Manager.

Las aplicaciones siguientes están disponibles según las licencias instaladas:

- MOTION+
- Detección de sabotajes
- IVA Pro Buildings
- IVA Pro Perimeter
- IVA Pro Traffic
- IVA Pro Visual Gun Detection



Aviso!

En primer lugar debe mover la cámara a la posición deseada en cada caso. Al usar las cámaras AUTODOME y MIC, los preajustes individuales se deben especificar antes de configurar la aplicación VCA para cada preajuste. Todos los ajustes que realice hacen referencia a la posición de la cámara seleccionada. Esto significa que debe volver a configurar la aplicación VCA en esta cámara siempre que cambie su dirección o posición de la cámara.

Configuration Manager se puede instalar en cualquier PC Windows que se comuniquen con el dispositivo correspondiente a través de una red. Configuration Manager no necesita licencia y ni programas adicionales para analizar imágenes en directo.

Los requisitos del sistema y el funcionamiento de Configuration Manager se describen en el manual Configuration Manager.

Para iniciar VCA, siga estos pasos:

1. Inicie Configuration Manager.
2. En la barra de herramientas, haga clic en la pestaña **Mis dispositivos** y, a continuación, seleccione el dispositivo para el que desea configurar VCA.

En el área **Vista**, haga clic en la pestaña **VCA**.

Se muestra la página de inicio de VCA y la imagen de la cámara aparece a la derecha.

3. En la lista **Modo de funcionamiento**, seleccione **Perfil #1** o **Perfil #2**.

Nota: Para cambiar el nombre del perfil, haga clic en .

Hay 16 perfiles disponibles para cámaras AUTODOME. Cada perfil se puede utilizar una sola vez para un valor predeterminado.

4. Solo cámaras AUTODOME: en la lista de posiciones predefinidas, seleccione una entrada.

Las posiciones de la cámara para los ajustes predefinidos deben estar definidas de antemano. Es posible nombrar estos ajustes predefinidos de forma individualizada. Solo están disponibles los ajustes predefinidos no vinculados a ningún perfil.

5. En la lista **Escenario**, seleccione el escenario predefinido que desee y, a continuación, haga clic en **Aplicar** para activar la selección.

Nota: Se requiere una calibración de la cámara para todos los escenarios.

- **Intrusión (un campo)**

Utilice esta situación para la detección de intrusión para las distancias medias.

- **Intrusión (dos campos)**

Utilice esta situación para la detección de intrusión de distancias largas, por ejemplo, a lo largo de vallas.

- **Recuento de personas**

Utilice esta situación para el recuento de líneas de cruce de personas.

- **Incidentes de tráfico**
Utilice esta situación para los incidentes de tráfico generales, por ejemplo, en el caso de los conductores que circulan en sentido contrario, de los peatones por la carretera y de los vehículos que circulan despacio y de aquellos que están parados.
 - **Tráfico dirección incorrecta**
Utilice esta situación para los vehículos que circulan en dirección incorrecta.
6. En la lista de **Tipo de análisis**, seleccione el correspondiente tipo de VCA.
Si cambia el tipo de análisis, los parámetros de detección de movimiento y antisabotaje vuelven a establecerse en los ajustes predeterminados.
En cuanto se activa el análisis, se generan metadatos y, según la configuración, la información adicional se superpone en la parte superior de la imagen de la cámara (por ejemplo, un cuadro de enlace a un objeto).
7. En la lista **Parámetros de seguimiento**, seleccione el modo de seguimiento que desee.
- IVA Pro Buildings:
 - **Seguimiento básico (2D)**: Detección y seguimiento de personas y vehículos en movimiento y estacionarios. No se necesita calibración.
 - IVA Pro Perimeter:
 - **Seguimiento perimetral (2D)**: seguimiento estándar de las regiones en movimiento en el plano de la imagen. No es necesaria la calibración. Se puede utilizar si la escena consta de varias plantas, una escalera, por ejemplo. Los objetos se separan si es posible y las formas se suavizan automáticamente.
 - **Seguimiento perimetral (3D)**: seguimiento tridimensional de objetos en el plano del suelo. Los objetos se separan si es posible. Las formas de los objetos se suavizan automáticamente y se ajusta un modelo de forma 3D a las personas en posición vertical.
Esto mejora la detección y el seguimiento en escenas en las que hay un plano principal sobre el suelo. Una escena que consta de varias plantas o una escalera, por ejemplo, no es adecuada para el modo de **Seguimiento perimetral (3D)**.
Nota:
El modo **Seguimiento perimetral (3D)** solo surte efecto después de calibrar la cámara. La calibración es necesaria para detectar y realizar un seguimiento de los objetos en el plano del suelo y para clasificar objetos por su tamaño real. No utilice el modo **Seguimiento perimetral (3D)** si la altura de la cámara está por debajo de 2,50 m (para obtener los resultados óptimos, se recomienda que esté por encima de 3 m).
 - **Seguimiento de personas (3D)**: todos los objetos se interpretan como personas y se separan en consecuencia. Las formas de persona en 3D se ajustan a las personas. Esta función está optimizada para detectar y seguir personas desde arriba y en áreas cerradas.
Nota:
El modo **Seguimiento de personas (3D)** solo surte efecto después de calibrar la cámara. La calibración es necesaria para detectar objetos y realizar un seguimiento de ellos en el plano del suelo, así como para clasificar objetos por su tamaño real. Si se ha seleccionado el modo de **Seguimiento de personas (3D)**, la relación de aspecto de una persona no cambia incluso si la persona se cae o se levanta. En el modo **Seguimiento de personas (3D)**, el contorno de la persona se mantiene en posición vertical.

- **Seguimiento de barcos (2D)**: seguimiento optimizado para detectar objetos que se encuentran sobre una superficie de agua, similares a embarcaciones.
 - **Modo museo (2D)**: seguimiento optimizado para detectar cualquier movimiento próximo a una exposición de un museo y generar un evento de alarma, por ejemplo, si una persona está cerca de las obras expuestas o toca un cuadro. La separación de objetos no está disponible.
Nota: utilice **Modo museo (2D)** en combinación con el activador de intersecciones **Borde del cuadro**.
 - IVA Pro Traffic:
 - **Seguimiento de tráfico (2D)**: detección y seguimiento de personas, coches, camiones, autobuses, bicicletas y motos en movimiento o estacionarios. No se necesita calibración.
 - **Seguimiento del tráfico (3D)**: detección y seguimiento de personas, coches, camiones, autobuses, bicicletas y motos en movimiento o estacionarios. Añade procesamiento 3D para determinar la velocidad, la geolocalización y los tamaños métricos. Se necesita calibración.
 - IVA Pro Visual Gun Detection:
 - **Seguimiento visual de armas (2D)**: detección y seguimiento de personas y armas. No se necesita calibración.
8. Configure el tipo de VCA utilizando las siguientes pestañas.
- **Tareas**
 - **Metadatos**
 - **Inspección de metadatos**
 - **Detección de sabotajes**

**Aviso!**

Si se está utilizando la configuración VCA de esta cámara, ningún otro usuario puede configurar el VCA de esta cámara al mismo tiempo. Solo el primer usuario podrá hacerlo. Otros usuarios reciben un mensaje en que se indica que la configuración no es posible.

9 Almacenamiento y carga de la configuración de VCA

El programa de Configuration Manager le permite guardar y cargar una configuración de VCA.



Aviso!

Se recomienda que guarde regularmente la configuración para crear copias de seguridad en un disco externo.

Por ejemplo, cargue el archivo de configuración de la copia de seguridad en caso de pérdida de datos.

Guardar la configuración de VCA

Para guardar la configuración de VCA:

1. En el programa de Configuration Manager, seleccione la cámara deseada.
2. Haga clic en la pestaña **VCA** y, a continuación, haga clic en la pestaña de **Operación principal**.
3. Haga clic en **Guardar...**
Se muestra el cuadro de diálogo **Guardar como**.
4. Seleccione la carpeta deseada.
5. Haga clic en **Guardar** para guardar la configuración.

Carga de la configuración de VCA

Para cargar una configuración de VCA existente:

1. En el programa de Configuration Manager, seleccione la cámara deseada.
2. Haga clic en la pestaña **VCA** y, a continuación, haga clic en la pestaña de **Operación principal**.
3. Haga clic en **Cargar...**
Se muestra el cuadro de diálogo **Abrir**.
4. Seleccione la copia de seguridad que desee y, a continuación, haga clic en **Abrir**.
Se muestra el cuadro de diálogo de **VCA**.
5. Seleccione si desea cargar la configuración de VCA completa, o solamente aquellas partes marcadas mediante las casillas de verificación seleccionadas en el cuadro de diálogo.
6. Haga clic en **OK** (Aceptar) para cargar la configuración.

10 Cómo configurar IVA Pro

En este capítulo se describen la configuración y los ajustes de IVA Pro Perimeter.

10.1 Tareas de configuración

■ ■ ■ en Configuration Manager: pestaña **VCA** > **Perfil #1** o **Perfil #2** e IVA Pro Perimeter > pestaña **Tareas**

Las tareas se crean o se editan siempre mediante un asistente. Al utilizar el asistente para crear o editar una tarea, tendrá acceso a la imagen de la cámara y a los comandos, por ejemplo para crear, editar o borrar campos. Los usuarios expertos pueden adaptar las tareas a sus requisitos mediante el VCA Task Script Editor.

Podrá reconocer inmediatamente, según el color del contorno de los objetos, si un objeto activará una alarma con los ajustes proporcionados.

10.1.1 Configuración de la tarea Detectar cualquier objeto

■ ■ ■ en Configuration Manager: pestaña **VCA** > **Perfil #1** o **Perfil #2** e IVA Pro Perimeter > pestaña **Tareas**

Al trabajar por primera vez con IVA Pro Perimeter, la tarea predeterminada **Detectar cualquier objeto** ya está disponible. Esta tarea detecta todos los objetos de la imagen completa de la cámara. En principio, se predefinen incluso los ajustes globales de forma que no se excluye ningún objeto.

En la configuración, esta primera tarea predefinida se corresponde con el tipo de tarea **Objeto en campo**.

10.1.2 Configuración de la tarea Objeto en campo

■ ■ ■ en Configuration Manager: pestaña **VCA** > **Perfil #1** o **Perfil #2** e IVA Pro Perimeter > pestaña **Tareas**

Esta tarea genera un evento de alarma si se mueve algún objeto dentro de un área concreta. El área se define mediante un campo en la imagen de la cámara.

Nota: esta tarea puede utilizarse para Intelligent Tracking.

Para seleccionar la tarea:

1. En la página **Configuración de tareas**, haga clic en el botón **Nuevo**.
2. En la página **Crear una tarea**, seleccione **Objeto en campo** y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.

Página Definir el campo

1. Seleccione un campo de la lista o cree uno nuevo.
Para crear un campo nuevo, haga clic en la imagen de la cámara para iniciar con la primera esquina del campo y, a continuación, haga clic de nuevo para cada esquina. Finalice el campo haciendo doble clic.
Nota:
 - También puede seleccionar **Pantalla completa** o editar un campo existente.
 - Puede crear y combinar hasta 3 campos.
2. En el cuadro **Tiempo de rebote [s]**, introduzca el tiempo mínimo que un objeto debe permanecer dentro del campo antes de que se active una alarma. Para ello, seleccione primero el campo en la imagen de la cámara y, a continuación, introduzca el valor. Si es necesario, introduzca el tiempo para cada campo.

Nota: si introduce un valor, puede evitar que los objetos que están en continuo movimiento hacia y desde los límites del campo activen varios eventos de alarma.

3. En la lista **Disparador de intersección**, seleccione el activador de objeto.

- **Centro de objeto:** un objeto genera una alarma si el centro del mismo está dentro del área sensible.
- **Borde del cuadro:** un objeto genera una alarma si uno de los bordes del marco virtual alrededor del mismo está dentro del área sensible.
- **Cuadro completo:** un objeto genera una alarma si uno de los bordes del marco virtual alrededor del mismo está completamente dentro del área sensible.
- **Punto de base del objeto:** Un objeto genera una alarma si el punto base del objeto está dentro del área sensible.

Página Definir el disparador

Esta página solo se muestra si ha seleccionado al menos 2 campos en la página **Definir el campo**.

Puede seleccionar el activador para generar una alarma si hay un objeto en cualquier campo o en todos los campos en un orden definido y en el periodo de tiempo.

Para seleccionar los activadores:

1. Seleccione una de las siguientes opciones de **Emitir una alarma**:
 - **si una alarma está en uno de los campos**
Esto genera una alarma si un objeto está en cualquier campo.
o
 - **Si un objeto está en el último campo y ha atravesado los campos anteriores**
Esto genera una alarma si un objeto ha pasado los campos anteriores y entra en el último campo.
2. Haga clic en la casilla de verificación **en el período [s]** y, a continuación, introduzca el tiempo mínimo y máximo. Esto define el periodo que un objeto debe introducir en el primer campo, pasa al segundo campo y se introduce en el último campo.

Página Filtrar por clase de objeto

Limite las clases de objeto que activan una alarma.

Seleccione las casillas de verificación deseadas. Las clases siguientes están disponibles:

- IVA Pro Buildings: **Persona, Vehículo**
- IVA Pro Perimeter (con seguimiento 3D): **Persona, Vehículo, Coche, Camión, Bicicleta**
- IVA Pro Traffic: **Persona, Vehículo, Coche, Camión, Autobús, Motocicleta, Bicicleta**
- IVA Pro Visual Gun Detection: **Persona, Arma**
- **Todas las clases de objeto de Camera Trainer** si tienen licencia

Nota: Para seleccionar las clases de objetos, es necesario calibrar la cámara y activar el modo **Seguimiento 3D** antes.

Página Filtrar por tamaño de objeto 3D

Limite las propiedades de los objetos que activan un evento de alarma. Los objetos que no se correspondan con las propiedades especificadas aquí no activarán un evento de alarma.

1. Seleccione un objeto de referencia en la imagen de la cámara. Para ello, en la lista **Superposición**, haga clic en **Objeto** y, a continuación, haga clic en el contorno del objeto en la imagen de la cámara.
Todos los valores de filtro de objeto aparecen junto a los filtros de objeto correspondientes.
2. En el cuadro **Altura [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la altura.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar

los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.

3. En el cuadro **Ancho [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la anchura.
o

Quando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.

4. En el cuadro **Length [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la altura.
o

Quando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.

5. En el cuadro **Área del objeto [m²]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para el tamaño.
o

Quando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.

6. En el cuadro **Relación de aspecto v/h**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo.
o

Quando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.

Página Filtrar por tamaño de objeto

Limite las propiedades de los objetos que activan un evento de alarma. Los objetos que no se correspondan con las propiedades especificadas aquí no activarán un evento de alarma.

1. Seleccione un objeto de referencia en la imagen de la cámara. Para ello, en la lista **Superposición**, haga clic en **Objeto** y, a continuación, haga clic en el contorno del objeto en la imagen de la cámara.
Todos los valores de filtro de objeto aparecen junto a los filtros de objeto correspondientes.
2. En el cuadro **Altura [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la altura.
o
Quando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.

3. En el cuadro **Ancho [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la anchura.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
4. En el cuadro **Área del objeto [m²]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para el tamaño.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
5. En el cuadro **Relación de aspecto v/h**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.

Página Filtrar por movimiento del objeto

Limite las propiedades de los objetos que activan un evento de alarma. Los objetos que no se correspondan con las propiedades especificadas aquí no activarán un evento de alarma.

1. Seleccione un objeto de referencia en la imagen de la cámara. Para ello, en la lista **Superposición**, haga clic en **Objeto** y, a continuación, haga clic en el contorno del objeto en la imagen de la cámara.
Todos los valores de filtro de objeto aparecen junto a los filtros de objeto correspondientes.
2. En el cuadro **Velocidad [km/h]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la velocidad.
3. En los cuadros **Dirección 1 [°]/Dirección 2 [°]**, introduzca una dirección principal y la desviación (ángulo) para definir las direcciones de un objeto en movimiento. Solo los flujos que se muevan en estas direcciones activarán un evento de alarma.
Las direcciones se muestran como segmentos circulares amarillos en la imagen de la cámara.
También puede definir la dirección del modo siguiente:
 - Coloque el puntero en el segmento circular amarillo, pulse y mantenga pulsado el botón del ratón y, a continuación, gire el segmento.
 - Coloque el puntero sobre uno de los bordes del segmento circular amarillo, pulse y mantenga pulsado el botón del ratón y, a continuación, mueva el borde.

Página Filtrar por colores de objeto

Defina las propiedades de color del objeto de destino directamente o seleccionando un objeto de referencia.

Para definir los colores de un objeto de destino seleccionando un objeto de referencia:

1. Seleccione un objeto de referencia en la imagen de la cámara y, a continuación, haga clic en el contorno del objeto.
Los colores del objeto de referencia aparecen en **Seleccionados**.

- Haga clic en **Aplicar** para usar los colores del objeto de referencia para el filtro de color.

Para definir o editar los colores de un objeto de destino directamente:

- Mueva el control deslizante vertical para seleccionar el grado de brillo de los colores.
- Seleccione hasta 5 colores para la búsqueda. Para ello, seleccione un cuadrado y, a continuación, haga clic en el segmento de color deseado.
- Mueva el control deslizante **Desviación** para determinar el grado de precisión con el que los colores deben coincidir con los colores del objeto.
- Si es necesario, borre un color seleccionado. Para ello, seleccione un cuadrado y, a continuación, haga clic en **Borrar**. Si hay colores a la derecha de la posición eliminada, estos se desplazarán automáticamente hacia arriba y recibirán una proporción superior de las propiedades de color del objeto.

Página Definir temporizador adicional

Esta página le permite definir un temporizador adicional para activar alarmas.

- En el cuadro **Tiempo de espera de filtro de objeto [s]**, introduzca el tiempo mínimo que deben cumplir todas las propiedades de objetos definidas para que el objeto active una alarma.
- En el cuadro **Tiempo de ampliación de alarma [s]**, si es necesario, introduzca un valor para ampliar la duración de la alarma y evitar que se activen varias alarmas en un periodo de tiempo corto.

Consulte

- *Activadores del objeto basados en campos, Página 37*
- *Clasificación de objetos, Página 40*
- *Campo, Página 41*
- *Condiciones en las tareas, Página 46*
- *Color, Página 47*

10.1.3

Configuración de la tarea Cruzar la línea

 en Configuration Manager: pestaña **VCA** > **Perfil #1** o **Perfil #2** e IVA Pro Perimeter > pestaña **Tareas**

Esta tarea genera un evento de alarma si un objeto cruza una o varias líneas virtuales.

Nota: esta tarea puede utilizarse para Intelligent Tracking.

Para seleccionar la tarea:

- En la página **Configuración de tareas**, haga clic en el botón **Nuevo**.
- En la página **Crear una tarea**, seleccione **Cruzar la línea** y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.

Página Definir las líneas

- Seleccione una línea de la lista o cree una nueva.
Para crear una línea nueva, haga clic en la imagen de la cámara para iniciar con el principio de la primera línea y, a continuación, haga clic de nuevo para cada cambio de dirección. Finalice la línea haciendo doble clic.
Nota: Puede crear y combinar un máximo de 3 líneas.
- En la casilla **Tiempo de rebote [s]**, introduzca el tiempo mínimo que un objeto se debe observar antes de que cruce la línea y, a continuación, también después de que cruce la línea para activar una alarma. Para ello, seleccione primero la línea en la imagen de la cámara y, a continuación, introduzca el valor. Si es necesario, introduzca el tiempo para cada línea.

Nota: si introduce un valor, puede evitar que los objetos que están en continuo movimiento hacia dentro y hacia fuera de la línea activen varios eventos de alarma.

3. En la lista **Dirección**, seleccione la dirección en que un objeto debe cruzar la línea para activar una alarma. Para ello, seleccione primero la línea en la imagen de la cámara y, a continuación, haga clic en una de las opciones siguientes:

Avance: un objeto activa una alarma si se cruza la línea según la dirección de la flecha de la pantalla gráfica.

Retroceso: un objeto activa una alarma si se cruza la línea en dirección contraria.

Cualquiera: un objeto activa una alarma si se cruza la línea, independientemente de la dirección.

Si es necesario, introduzca el tiempo para cada línea.

4. En la lista **Disparador de intersección**, seleccione el activador de objeto.
 - **Centro de objeto:** Un objeto genera una alarma si el centro del objeto cruza la línea.
 - **Punto de base del objeto:** Un objeto genera una alarma si el punto base del objeto cruza la línea.

Página Definir el disparador

Esta página solo se muestra si ha seleccionado al menos 2 líneas en la página **Definir las líneas**.

Puede seleccionar el activador para generar una alarma si un objeto cruza una de las líneas o todas las líneas en un periodo de tiempo y en el orden definido.

Para seleccionar los activadores:

1. Seleccione una de las siguientes opciones de **Emitir una alarma**:
 - **si alguna de las líneas está cruzada**
Esto genera una alarma si un objeto cruza cualquier línea.
o
 - **si todas las líneas están cruzadas en el orden establecido**
Esto genera una alarma si un objeto cruza todas las líneas en un orden definido.
2. Haga clic en la casilla de verificación **en el período [s]** y, a continuación, introduzca el tiempo mínimo y máximo. Esto define el período en el que un objeto debe cruzar todas las líneas en un orden definido.

Página Filtrar por clase de objeto

Limite las clases de objeto que activan una alarma.

Seleccione las casillas de verificación deseadas. Las clases siguientes están disponibles:

- IVA Pro Buildings: **Persona, Vehículo**
- IVA Pro Perimeter (con seguimiento 3D): **Persona, Vehículo, Coche, Camión, Bicicleta**
- IVA Pro Traffic: **Persona, Vehículo, Coche, Camión, Autobús, Motocicleta, Bicicleta**
- IVA Pro Visual Gun Detection: **Persona, Arma**
- **Todas las clases de objeto de Camera Trainer** si tienen licencia

Nota: Para seleccionar las clases de objetos, es necesario calibrar la cámara y activar el modo **Seguimiento 3D** antes.

Página Filtrar por tamaño de objeto 3D

Limite las propiedades de los objetos que activan un evento de alarma. Los objetos que no se correspondan con las propiedades especificadas aquí no activarán un evento de alarma.

1. Seleccione un objeto de referencia en la imagen de la cámara. Para ello, en la lista **Superposición**, haga clic en **Objeto** y, a continuación, haga clic en el contorno del objeto en la imagen de la cámara.
Todos los valores de filtro de objeto aparecen junto a los filtros de objeto correspondientes.

2. En el cuadro **Altura [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la altura.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
3. En el cuadro **Ancho [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la anchura.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
4. En el cuadro **Length [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la altura.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
5. En el cuadro **Área del objeto [m²]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para el tamaño.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
6. En el cuadro **Relación de aspecto v/h**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.

Página Filtrar por tamaño de objeto

Limite las propiedades de los objetos que activan un evento de alarma. Los objetos que no se correspondan con las propiedades especificadas aquí no activarán un evento de alarma.

1. Seleccione un objeto de referencia en la imagen de la cámara. Para ello, en la lista **Superposición**, haga clic en **Objeto** y, a continuación, haga clic en el contorno del objeto en la imagen de la cámara.
Todos los valores de filtro de objeto aparecen junto a los filtros de objeto correspondientes.
2. En el cuadro **Altura [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la altura.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar

los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.

3. En el cuadro **Ancho [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la anchura.
o

Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.

4. En el cuadro **Área del objeto [m²]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para el tamaño.
o

Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.

5. En el cuadro **Relación de aspecto v/h**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo.
o

Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.

Página Filtrar por movimiento del objeto

Limite las propiedades de los objetos que activan un evento de alarma. Los objetos que no se correspondan con las propiedades especificadas aquí no activarán un evento de alarma.

1. Seleccione un objeto de referencia en la imagen de la cámara. Para ello, en la lista **Superposición**, haga clic en **Objeto** y, a continuación, haga clic en el contorno del objeto en la imagen de la cámara.

Todos los valores de filtro de objeto aparecen junto a los filtros de objeto correspondientes.

2. En el cuadro **Velocidad [km/h]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la velocidad.
3. En los cuadros **Dirección 1 [°]/Dirección 2 [°]**, introduzca una dirección principal y la desviación (ángulo) para definir las direcciones de un objeto en movimiento. Solo los flujos que se muevan en estas direcciones activarán un evento de alarma.
Las direcciones se muestran como segmentos circulares amarillos en la imagen de la cámara.

También puede definir la dirección del modo siguiente:

- Coloque el puntero en el segmento circular amarillo, pulse y mantenga pulsado el botón del ratón y, a continuación, gire el segmento.
- Coloque el puntero sobre uno de los bordes del segmento circular amarillo, pulse y mantenga pulsado el botón del ratón y, a continuación, mueva el borde.

Página Filtrar por colores de objeto

Defina las propiedades de color del objeto de destino directamente o seleccionando un objeto de referencia.

Para definir los colores de un objeto de destino seleccionando un objeto de referencia:

1. Seleccione un objeto de referencia en la imagen de la cámara y, a continuación, haga clic en el contorno del objeto.
Los colores del objeto de referencia aparecen en **Seleccionados**.
2. Haga clic en **Aplicar** para usar los colores del objeto de referencia para el filtro de color.

Para definir o editar los colores de un objeto de destino directamente:

1. Mueva el control deslizante vertical para seleccionar el grado de brillo de los colores.
2. Seleccione hasta 5 colores para la búsqueda. Para ello, seleccione un cuadrado y, a continuación, haga clic en el segmento de color deseado.
3. Mueva el control deslizante **Desviación** para determinar el grado de precisión con el que los colores deben coincidir con los colores del objeto.
4. Si es necesario, borre un color seleccionado. Para ello, seleccione un cuadrado y, a continuación, haga clic en **Borrar**. Si hay colores a la derecha de la posición eliminada, estos se desplazarán automáticamente hacia arriba y recibirán una proporción superior de las propiedades de color del objeto.

Página Definir temporizador adicional

Esta página le permite definir un temporizador adicional para activar alarmas.

1. En el cuadro **Tiempo de espera de filtro de objeto [s]**, introduzca el tiempo mínimo que deben cumplir todas las propiedades de objetos definidas para que el objeto active una alarma.
2. En el cuadro **Tiempo de ampliación de alarma [s]**, si es necesario, introduzca un valor para ampliar la duración de la alarma y evitar que se activen varias alarmas en un periodo de tiempo corto.

Consulte

- *Activadores de objeto que se basan en líneas, Página 38*
- *Clasificación de objetos, Página 40*
- *Línea, Página 42*
- *Tareas, Página 45*
- *Condiciones en las tareas, Página 46*
- *Color, Página 47*

10.1.4

Configuración de la tarea Merodeando

 en Configuration Manager: pestaña **VCA** > **Perfil #1** o **Perfil #2** e IVA Pro Perimeter > pestaña **Tareas**

Esta tarea genera un evento de alarma si un objeto solo se mueve ligeramente en determinada área durante un período específico. El área se define mediante un campo en la imagen de la cámara.

Nota: esta tarea puede utilizarse para Intelligent Tracking.

Para seleccionar la tarea:

1. En la página **Configuración de tareas**, haga clic en el botón **Nuevo**.
2. En la página **Crear una tarea**, seleccione **Merodeando** y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.

Página Definir el campo

1. Seleccione un campo de la lista o cree uno nuevo.
Para crear un campo nuevo, haga clic en la imagen de la cámara para iniciar con la primera esquina del campo y, a continuación, haga clic de nuevo para cada esquina. Finalice el campo haciendo doble clic.
Nota: también puede seleccionar **Pantalla completa** o editar un campo existente.
2. En el cuadro **Tiempo de rebote [s]**, introduzca el tiempo mínimo que un objeto debe permanecer dentro del campo antes de que se active una alarma. Para ello, seleccione primero el campo en la imagen de la cámara y, a continuación, introduzca el valor. Si es necesario, introduzca el tiempo para cada campo.
Nota: si introduce un valor, puede evitar que los objetos que están en continuo movimiento hacia y desde los límites del campo activen varios eventos de alarma.
3. En la lista **Disparador de intersección**, seleccione el activador de objeto.
 - **Centro de objeto:** un objeto genera una alarma si el centro del mismo está dentro del área sensible.
 - **Borde del cuadro:** un objeto genera una alarma si uno de los bordes del marco virtual alrededor del mismo está dentro del área sensible.
 - **Cuadro completo:** un objeto genera una alarma si uno de los bordes del marco virtual alrededor del mismo está completamente dentro del área sensible.
 - **Punto de base del objeto:** Un objeto genera una alarma si el punto base del objeto está dentro del área sensible.

Página Definir el disparador

Defina el círculo virtual en torno al objeto y el periodo de tiempo. Se genera un evento de alarma si un objeto permanece más tiempo en este círculo virtual.

1. En el cuadro **Radio [m]**, introduzca el radio de merodeo.
2. En el cuadro **Hora [s]**, introduzca el tiempo en segundos.

Página Filtrar por clase de objeto

Limite las clases de objeto que activan una alarma.

Seleccione las casillas de verificación deseadas. Las clases siguientes están disponibles:

- IVA Pro Buildings: **Persona, Vehículo**
- IVA Pro Perimeter (con seguimiento 3D): **Persona, Vehículo, Coche, Camión, Bicicleta**
- IVA Pro Traffic: **Persona, Vehículo, Coche, Camión, Autobús, Motocicleta, Bicicleta**
- IVA Pro Visual Gun Detection: **Persona, Arma**
- **Todas las clases de objeto de Camera Trainer** si tienen licencia

Nota: Para seleccionar las clases de objetos, es necesario calibrar la cámara y activar el modo **Seguimiento 3D** antes.

Página Filtrar por tamaño de objeto 3D

Limite las propiedades de los objetos que activan un evento de alarma. Los objetos que no se correspondan con las propiedades especificadas aquí no activarán un evento de alarma.

1. Seleccione un objeto de referencia en la imagen de la cámara. Para ello, en la lista **Superposición**, haga clic en **Objeto** y, a continuación, haga clic en el contorno del objeto en la imagen de la cámara.
Todos los valores de filtro de objeto aparecen junto a los filtros de objeto correspondientes.
2. En el cuadro **Altura [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la altura.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar

los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.

3. En el cuadro **Ancho [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la anchura.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
4. En el cuadro **Length [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la altura.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
5. En el cuadro **Área del objeto [m²]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para el tamaño.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
6. En el cuadro **Relación de aspecto v/h**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.

Página Filtrar por tamaño de objeto

Limite las propiedades de los objetos que activan un evento de alarma. Los objetos que no se correspondan con las propiedades especificadas aquí no activarán un evento de alarma.

1. Seleccione un objeto de referencia en la imagen de la cámara. Para ello, en la lista **Superposición**, haga clic en **Objeto** y, a continuación, haga clic en el contorno del objeto en la imagen de la cámara.
Todos los valores de filtro de objeto aparecen junto a los filtros de objeto correspondientes.
2. En el cuadro **Altura [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la altura.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.

3. En el cuadro **Ancho [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la anchura.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
4. En el cuadro **Área del objeto [m²]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para el tamaño.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
5. En el cuadro **Relación de aspecto v/h**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.

Página Filtrar por movimiento del objeto

Limite las propiedades de los objetos que activan un evento de alarma. Los objetos que no se correspondan con las propiedades especificadas aquí no activarán un evento de alarma.

1. Seleccione un objeto de referencia en la imagen de la cámara. Para ello, en la lista **Superposición**, haga clic en **Objeto** y, a continuación, haga clic en el contorno del objeto en la imagen de la cámara.
Todos los valores de filtro de objeto aparecen junto a los filtros de objeto correspondientes.
2. En el cuadro **Velocidad [km/h]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la velocidad.
3. En los cuadros **Dirección 1 [°]/Dirección 2 [°]**, introduzca una dirección principal y la desviación (ángulo) para definir las direcciones de un objeto en movimiento. Solo los flujos que se muevan en estas direcciones activarán un evento de alarma.
Las direcciones se muestran como segmentos circulares amarillos en la imagen de la cámara.
También puede definir la dirección del modo siguiente:
 - Coloque el puntero en el segmento circular amarillo, pulse y mantenga pulsado el botón del ratón y, a continuación, gire el segmento.
 - Coloque el puntero sobre uno de los bordes del segmento circular amarillo, pulse y mantenga pulsado el botón del ratón y, a continuación, mueva el borde.

Página Filtrar por colores de objeto

Defina las propiedades de color del objeto de destino directamente o seleccionando un objeto de referencia.

Para definir los colores de un objeto de destino seleccionando un objeto de referencia:

1. Seleccione un objeto de referencia en la imagen de la cámara y, a continuación, haga clic en el contorno del objeto.
Los colores del objeto de referencia aparecen en **Seleccionados**.

2. Haga clic en **Aplicar** para usar los colores del objeto de referencia para el filtro de color.

Para definir o editar los colores de un objeto de destino directamente:

1. Mueva el control deslizante vertical para seleccionar el grado de brillo de los colores.
2. Seleccione hasta 5 colores para la búsqueda. Para ello, seleccione un cuadrado y, a continuación, haga clic en el segmento de color deseado.
3. Mueva el control deslizante **Desviación** para determinar el grado de precisión con el que los colores deben coincidir con los colores del objeto.
4. Si es necesario, borre un color seleccionado. Para ello, seleccione un cuadrado y, a continuación, haga clic en **Borrar**. Si hay colores a la derecha de la posición eliminada, estos se desplazarán automáticamente hacia arriba y recibirán una proporción superior de las propiedades de color del objeto.

Página Definir temporizador adicional

Esta página le permite definir un temporizador adicional para activar alarmas.

1. En el cuadro **Tiempo de espera de filtro de objeto [s]**, introduzca el tiempo mínimo que deben cumplir todas las propiedades de objetos definidas para que el objeto active una alarma.
2. En el cuadro **Tiempo de ampliación de alarma [s]**, si es necesario, introduzca un valor para ampliar la duración de la alarma y evitar que se activen varias alarmas en un periodo de tiempo corto.

Consulte

- *Activadores del objeto basados en campos, Página 37*
- *Clasificación de objetos, Página 40*
- *Campo, Página 41*
- *Tareas, Página 45*
- *Condiciones en las tareas, Página 46*
- *Color, Página 47*
- *Merodeando, Página 50*

10.1.5

Configuración de la tarea Cambio de condición

 en Configuration Manager: pestaña **VCA** > **Perfil #1** o **Perfil #2** e IVA Pro Perimeter > pestaña **Tareas**

Esta tarea genera un evento de alarma si una de las siguientes propiedades cambia para un objeto detectado durante un periodo especificado:

Nota: esta tarea puede utilizarse para Intelligent Tracking.

Para seleccionar la tarea:

1. En la página **Configuración de tareas**, haga clic en el botón **Nuevo**.
2. En la página **Crear una tarea**, seleccione **Cambio de condición** y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.

Página Filtrar por tamaño de objeto 3D

Limite las propiedades de los objetos que activan un evento de alarma. Los objetos que no se correspondan con las propiedades especificadas aquí no activarán un evento de alarma.

1. Seleccione un objeto de referencia en la imagen de la cámara. Para ello, en la lista **Superposición**, haga clic en **Objeto** y, a continuación, haga clic en el contorno del objeto en la imagen de la cámara.

Todos los valores de filtro de objeto aparecen junto a los filtros de objeto correspondientes.

2. En el cuadro **Altura [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la altura.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
3. En el cuadro **Ancho [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la anchura.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
4. En el cuadro **Length [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la altura.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
5. En el cuadro **Área del objeto [m²]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para el tamaño.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
6. En el cuadro **Relación de aspecto v/h**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.

Página Filtrar por tamaño de objeto

Limite las propiedades de los objetos que activan un evento de alarma. Los objetos que no se correspondan con las propiedades especificadas aquí no activarán un evento de alarma.

1. Seleccione un objeto de referencia en la imagen de la cámara. Para ello, en la lista **Superposición**, haga clic en **Objeto** y, a continuación, haga clic en el contorno del objeto en la imagen de la cámara.
Todos los valores de filtro de objeto aparecen junto a los filtros de objeto correspondientes.
2. En el cuadro **Altura [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la altura.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar

los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.

3. En el cuadro **Ancho [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la anchura.

o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.

4. En el cuadro **Área del objeto [m²]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para el tamaño.

o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.

5. En el cuadro **Relación de aspecto v/h**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo.

o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.

Página Filtrar por movimiento del objeto

Limite las propiedades de los objetos que activan un evento de alarma. Los objetos que no se correspondan con las propiedades especificadas aquí no activarán un evento de alarma.

1. Seleccione un objeto de referencia en la imagen de la cámara. Para ello, en la lista **Superposición**, haga clic en **Objeto** y, a continuación, haga clic en el contorno del objeto en la imagen de la cámara.
Todos los valores de filtro de objeto aparecen junto a los filtros de objeto correspondientes.
2. En el cuadro **Velocidad [km/h]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la velocidad.
3. En los cuadros **Dirección 1 [°]/Dirección 2 [°]**, introduzca una dirección principal y la desviación (ángulo) para definir las direcciones de un objeto en movimiento. Solo los flujos que se muevan en estas direcciones activarán un evento de alarma.
Las direcciones se muestran como segmentos circulares amarillos en la imagen de la cámara.
También puede definir la dirección del modo siguiente:
 - Coloque el puntero en el segmento circular amarillo, pulse y mantenga pulsado el botón del ratón y, a continuación, gire el segmento.
 - Coloque el puntero sobre uno de los bordes del segmento circular amarillo, pulse y mantenga pulsado el botón del ratón y, a continuación, mueva el borde.

Especifique la página Transition

Seleccione los valores que activan una alarma cuando cambia el estado inicial.

- Introduzca los valores de **Área del objeto [m²]**, **Relación de aspecto v/h**, **Velocidad [km/h]**, **Dirección 1 [°] / Dirección 2 [°]**.

Página Definir el período

Aquí puede limitar el periodo de tiempo en que las condiciones deben cambiar.

El período solo se analizará si activa esta opción. Si la opción no está activada, los cambios correspondientes en una propiedad de objeto activarán un evento de alarma, independientemente del tiempo que haya transcurrido.

1. Active la casilla de verificación **Las condiciones deben cambiar en un período de [s]**.
2. Introduzca un valor mínimo y máximo en segundos.

Página Definir el campo

Puede limitar la detección a un área específica. El área se define mediante un campo en la imagen de la cámara.

1. Seleccione un campo de la lista o cree uno nuevo.
Para crear un campo nuevo, haga clic en la imagen de la cámara para iniciar con la primera esquina del campo y, a continuación, haga clic de nuevo para cada esquina. Finalice el campo haciendo doble clic.
2. En el cuadro **Tiempo de rebote [s]**, introduzca el tiempo mínimo que un objeto debe permanecer dentro del campo antes de que se active una alarma. Para ello, seleccione primero el campo en la imagen de la cámara y, a continuación, introduzca el valor. Si es necesario, introduzca el tiempo para cada campo.

Nota: también puede seleccionar **Pantalla completa** o editar un campo existente.

3. En la lista **Disparador de intersección**, seleccione el activador de objeto.
 - **Centro de objeto:** un objeto genera una alarma si el centro del mismo está dentro del área sensible.
 - **Borde del cuadro:** un objeto genera una alarma si uno de los bordes del marco virtual alrededor del mismo está dentro del área sensible.
 - **Cuadro completo:** un objeto genera una alarma si uno de los bordes del marco virtual alrededor del mismo está completamente dentro del área sensible.
 - **Punto de base del objeto:** Un objeto genera una alarma si el punto base del objeto está dentro del área sensible.

Página Filtrar por clase de objeto

Limite las clases de objeto que activan una alarma.

Seleccione las casillas de verificación deseadas. Las clases siguientes están disponibles:

- IVA Pro Buildings: **Persona, Vehículo**
- IVA Pro Perimeter (con seguimiento 3D): **Persona, Vehículo, Coche, Camión, Bicicleta**
- IVA Pro Traffic: **Persona, Vehículo, Coche, Camión, Autobús, Motocicleta, Bicicleta**
- IVA Pro Visual Gun Detection: **Persona, Arma**
- **Todas las clases de objeto de Camera Trainer** si tienen licencia

Nota: Para seleccionar las clases de objetos, es necesario calibrar la cámara y activar el modo **Seguimiento 3D** antes.

Página Definir temporizador adicional

Esta página le permite definir un temporizador adicional para activar alarmas.

1. En el cuadro **Tiempo de espera de filtro de objeto [s]**, introduzca el tiempo mínimo que deben cumplir todas las propiedades de objetos definidas para que el objeto active una alarma.
2. En el cuadro **Tiempo de ampliación de alarma [s]**, si es necesario, introduzca un valor para ampliar la duración de la alarma y evitar que se activen varias alarmas en un periodo de tiempo corto.

Consulte

- *Activadores del objeto basados en campos, Página 37*
- *Clasificación de objetos, Página 40*
- *Campo, Página 41*
- *Tareas, Página 45*
- *Condiciones en las tareas, Página 46*
- *Color, Página 47*

10.1.6**Configuración de la tarea Siguiendo en ruta**

■ ■ ■ □ en Configuration Manager: pestaña **VCA** > **Perfil #1** o **Perfil #2** e IVA Pro Perimeter > pestaña **Tareas**

Esta tarea genera un evento de alarma si se mueve algún objeto por una ruta concreta. Una ruta está rodeada por un área de tolerancia virtual.

Nota: esta tarea puede utilizarse para Intelligent Tracking.

**Aviso!**

Esta tarea normalmente se utiliza en el programa Video Client para búsquedas científicas. Por ejemplo, las personas que han tomado una ruta concreta se detectan de esta forma.

Para seleccionar la tarea:

1. En la página **Configuración de tareas**, haga clic en el botón **Nuevo**.
2. En la página **Crear una tarea**, seleccione **Siguiendo ruta** y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.

Página Definir la ruta

1. En la lista, seleccione una de las rutas que ya se han creado o haga clic en una ruta de la imagen de la cámara.
2. En el cuadro **Coincidencia mín. [%]**, introduzca el porcentaje de la distancia total que debe moverse un objeto por la ruta para activar una alarma.
El valor indica la proporción general de la ruta. Un objeto no debe cubrir necesariamente este porcentaje de una sección en una sola etapa para activar un evento de alarma.
3. En el cuadro **Intervalo máx. [%]**, introduzca el valor del intervalo más prolongado en el porcentaje de la distancia total. Este intervalo permite al objeto salir y volver a entrar en la ruta y generar un evento de alarma. El objeto puede salir varias veces de la ruta.
4. En la lista **Dirección**, seleccione la dirección en la que debe moverse un objeto para activar una alarma.

Avance: activa una alarma si un objeto sigue la flechas de la ruta que se muestran en la imagen de la cámara.

Retroceso: activa una alarma si un objeto se mueve en dirección opuesta a las flechas.

Cualquiera: activa una alarma independientemente de la dirección.

5. En la lista **Disparador de intersección**, seleccione el activador de objeto.
 - **Centro de objeto:** Un objeto genera una alarma si el centro del mismo está dentro de la ruta.
 - **Punto de base del objeto:** Un objeto genera una alarma si el punto base del objeto está dentro de la ruta.

Página Filtrar por clase de objeto

Limite las clases de objeto que activan una alarma.

Seleccione las casillas de verificación deseadas. Las clases siguientes están disponibles:

- IVA Pro Buildings: **Persona, Vehículo**
- IVA Pro Perimeter (con seguimiento 3D): **Persona, Vehículo, Coche, Camión, Bicicleta**
- IVA Pro Traffic: **Persona, Vehículo, Coche, Camión, Autobús, Motocicleta, Bicicleta**
- IVA Pro Visual Gun Detection: **Persona, Arma**
- **Todas las clases de objeto de Camera Trainer** si tienen licencia

Nota: Para seleccionar las clases de objetos, es necesario calibrar la cámara y activar el modo **Seguimiento 3D** antes.

Página Filtrar por tamaño de objeto 3D

Limite las propiedades de los objetos que activan un evento de alarma. Los objetos que no se correspondan con las propiedades especificadas aquí no activarán un evento de alarma.

1. Seleccione un objeto de referencia en la imagen de la cámara. Para ello, en la lista **Superposición**, haga clic en **Objeto** y, a continuación, haga clic en el contorno del objeto en la imagen de la cámara.
Todos los valores de filtro de objeto aparecen junto a los filtros de objeto correspondientes.
2. En el cuadro **Altura [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la altura.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
3. En el cuadro **Ancho [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la anchura.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
4. En el cuadro **Length [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la altura.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
5. En el cuadro **Área del objeto [m²]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para el tamaño.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
6. En el cuadro **Relación de aspecto v/h**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar

los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.

Página Filtrar por tamaño de objeto

Limite las propiedades de los objetos que activan un evento de alarma. Los objetos que no se correspondan con las propiedades especificadas aquí no activarán un evento de alarma.

1. Seleccione un objeto de referencia en la imagen de la cámara. Para ello, en la lista **Superposición**, haga clic en **Objeto** y, a continuación, haga clic en el contorno del objeto en la imagen de la cámara.
Todos los valores de filtro de objeto aparecen junto a los filtros de objeto correspondientes.
2. En el cuadro **Altura [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la altura.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
3. En el cuadro **Ancho [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la anchura.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
4. En el cuadro **Área del objeto [m²]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para el tamaño.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
5. En el cuadro **Relación de aspecto v/h**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.

Página Filtrar por movimiento del objeto

Limite las propiedades de los objetos que activan un evento de alarma. Los objetos que no se correspondan con las propiedades especificadas aquí no activarán un evento de alarma.

1. Seleccione un objeto de referencia en la imagen de la cámara. Para ello, en la lista **Superposición**, haga clic en **Objeto** y, a continuación, haga clic en el contorno del objeto en la imagen de la cámara.
Todos los valores de filtro de objeto aparecen junto a los filtros de objeto correspondientes.

2. En el cuadro **Velocidad [km/h]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la velocidad.
3. En los cuadros **Dirección 1 [°]/Dirección 2 [°]**, introduzca una dirección principal y la desviación (ángulo) para definir las direcciones de un objeto en movimiento. Solo los flujos que se muevan en estas direcciones activarán un evento de alarma.
Las direcciones se muestran como segmentos circulares amarillos en la imagen de la cámara.
También puede definir la dirección del modo siguiente:
 - Coloque el puntero en el segmento circular amarillo, pulse y mantenga pulsado el botón del ratón y, a continuación, gire el segmento.
 - Coloque el puntero sobre uno de los bordes del segmento circular amarillo, pulse y mantenga pulsado el botón del ratón y, a continuación, mueva el borde.

Página Filtrar por colores de objeto

Defina las propiedades de color del objeto de destino directamente o seleccionando un objeto de referencia.

Para definir los colores de un objeto de destino seleccionando un objeto de referencia:

1. Seleccione un objeto de referencia en la imagen de la cámara y, a continuación, haga clic en el contorno del objeto.
Los colores del objeto de referencia aparecen en **Seleccionados**.
2. Haga clic en **Aplicar** para usar los colores del objeto de referencia para el filtro de color.

Para definir o editar los colores de un objeto de destino directamente:

1. Mueva el control deslizante vertical para seleccionar el grado de brillo de los colores.
2. Seleccione hasta 5 colores para la búsqueda. Para ello, seleccione un cuadrado y, a continuación, haga clic en el segmento de color deseado.
3. Mueva el control deslizante **Desviación** para determinar el grado de precisión con el que los colores deben coincidir con los colores del objeto.
4. Si es necesario, borre un color seleccionado. Para ello, seleccione un cuadrado y, a continuación, haga clic en **Borrar**. Si hay colores a la derecha de la posición eliminada, estos se desplazarán automáticamente hacia arriba y recibirán una proporción superior de las propiedades de color del objeto.

Página Definir temporizador adicional

Esta página le permite definir un temporizador adicional para activar alarmas.

1. En el cuadro **Tiempo de espera de filtro de objeto [s]**, introduzca el tiempo mínimo que deben cumplir todas las propiedades de objetos definidas para que el objeto active una alarma.
2. En el cuadro **Tiempo de ampliación de alarma [s]**, si es necesario, introduzca un valor para ampliar la duración de la alarma y evitar que se activen varias alarmas en un periodo de tiempo corto.

Consulte

- *Clasificación de objetos, Página 40*
- *Ruta, Página 43*
- *Tareas, Página 45*
- *Condiciones en las tareas, Página 46*
- *Color, Página 47*

10.1.7

Configuración de la tarea Sabotaje

■ ■ ■ en Configuration Manager: pestaña **VCA** > **Perfil #1** o **Perfil #2** e IVA Pro Perimeter > pestaña **Tareas**

Esta tarea genera un evento de alarma si se debe entender que se ha saboteado el origen de vídeo (cámara).

Aquí solo puede activar el filtro de los eventos relevantes. No puede modificar los ajustes de una detección de sabotaje. Únicamente los ajustes seleccionados en la página de inicio de VCA se pueden activar aquí.

Para seleccionar la tarea:

1. En la página **Configuración de tareas**, haga clic en el botón **Nuevo**.
2. En la página **Crear una tarea**, seleccione **Sabotaje** y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.

Página Definir el disparador

Uno de los eventos activados debe producirse para generar un evento de alarma.

- ▶ Seleccione el evento correspondiente.

Cambio global

El cambio global, tal y como se ha establecido con el control deslizante **Cambio global** en la página de configuración estándar, activará una alarma.

Escena demasiado brillante

El sabotaje asociado con la exposición a iluminación extrema (por ejemplo, el brillo de una luz de flash que ilumine directamente la lente) activará una alarma. El brillo medio de la escena ofrece una base para el reconocimiento.

Escena demasiado oscura

El sabotaje asociado con cubrir la lente activará una alarma. El brillo medio de la escena ofrece una base para el reconocimiento.

Comprobación de referencia

Una desviación de la imagen de referencia de la página de inicio de VCA activará una alarma.

Página Definir temporizador adicional

Esta página le permite definir un temporizador adicional para activar alarmas.

- ▶ En el cuadro **Tiempo de ampliación de alarma [s]**, si es necesario, introduzca un valor para ampliar la duración de la alarma y evitar que se activen varias alarmas en un periodo de tiempo corto.

10.1.8

Configuración de la tarea Objeto eliminado

■ ■ ■ en Configuration Manager: pestaña **VCA** > **Perfil #1** o **Perfil #2** e IVA Pro Perimeter > pestaña **Tareas**

Esta tarea genera un evento de alarma si un objeto se detecta como eliminado en determinada área (por ejemplo, debido a un robo). El área se define mediante un campo en la imagen de la cámara.



Aviso!

En Intelligent Video Analytics, la detección de objetos inactivos y eliminados está desactivada en áreas con mucho movimiento (arbustos o árboles que se mueven con el viento, por ejemplo). Si desea detectar objetos abandonados o eliminados en estas áreas, en **Seguimiento**, desactive la característica **Supresión de ruido**. Esto también aumentará el número de falsas alarmas.

Para seleccionar la tarea:

1. En la página **Configuración de tareas**, haga clic en el botón **Nuevo**.

2. En la página **Crear una tarea**, seleccione **Objeto eliminado** y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.

Página Definir el campo

1. Seleccione un campo de la lista o cree uno nuevo.
Para crear un campo nuevo, haga clic en la imagen de la cámara para iniciar con la primera esquina del campo y, a continuación, haga clic de nuevo para cada esquina. Finalice el campo haciendo doble clic.
Nota: también puede seleccionar **Pantalla completa** o editar un campo existente.
2. En la lista **Disparador de intersección**, seleccione el activador de objeto.
 - **Centro de objeto:** un objeto genera una alarma si el centro del mismo está dentro del área sensible.
 - **Borde del cuadro:** un objeto genera una alarma si uno de los bordes del marco virtual alrededor del mismo está dentro del área sensible.
 - **Cuadro completo:** un objeto genera una alarma si uno de los bordes del marco virtual alrededor del mismo está completamente dentro del área sensible.
 - **Punto de base del objeto:** Un objeto genera una alarma si el punto base del objeto está dentro del área sensible.

Página Filtrar por tipo de objeto

Seleccione el tipo de objetos eliminados que deben activar un evento de alarma.

1. Seleccione el tipo de objeto.
 - **Todos los objetos eliminados:** genera una alarma para todos los objetos que se han eliminado del área sensible de la imagen de la cámara (todos los objetos iniciados y tomados).
Nota: se entiende que un objeto se ha eliminado si se detectan cambios en el fondo después del movimiento en una imagen.
 - **Solo los objetos iniciados:** genera un evento de alarma tan pronto como un objeto inactivo (un automóvil, por ejemplo) del área sensible empieza a moverse.
 - **Solo los objetos tomados:** genera un evento de alarma tan pronto como un objeto inactivo (una maleta, por ejemplo) del área sensible está siendo llevado por un objeto seguido en movimiento (una persona, por ejemplo).
Nota: el periodo de tiempo que el objeto debe permanecer eliminado se muestra en el cuadro **Objetos tomados**.

Página Filtrar por clase de objeto

Limite las clases de objeto que activan una alarma.

Seleccione las casillas de verificación deseadas. Las clases siguientes están disponibles:

- IVA Pro Buildings: **Persona, Vehículo**
- IVA Pro Perimeter (con seguimiento 3D): **Persona, Vehículo, Coche, Camión, Bicicleta**
- IVA Pro Traffic: **Persona, Vehículo, Coche, Camión, Autobús, Motocicleta, Bicicleta**
- IVA Pro Visual Gun Detection: **Persona, Arma**
- **Todas las clases de objeto de Camera Trainer** si tienen licencia

Nota: Para seleccionar las clases de objetos, es necesario calibrar la cámara y activar el modo **Seguimiento 3D** antes.

Página Filtrar por tamaño de objeto 3D

Limite las propiedades de los objetos que activan un evento de alarma. Los objetos que no se correspondan con las propiedades especificadas aquí no activarán un evento de alarma.

1. Seleccione un objeto de referencia en la imagen de la cámara. Para ello, en la lista **Superposición**, haga clic en **Objeto** y, a continuación, haga clic en el contorno del objeto en la imagen de la cámara.
Todos los valores de filtro de objeto aparecen junto a los filtros de objeto correspondientes.
2. En el cuadro **Altura [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la altura.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
3. En el cuadro **Ancho [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la anchura.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
4. En el cuadro **Length [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la altura.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
5. En el cuadro **Área del objeto [m²]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para el tamaño.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
6. En el cuadro **Relación de aspecto v/h**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.

Página Filtrar por tamaño de objeto

Limite las propiedades de los objetos que activan un evento de alarma. Los objetos que no se correspondan con las propiedades especificadas aquí no activarán un evento de alarma.

1. Seleccione un objeto de referencia en la imagen de la cámara. Para ello, en la lista **Superposición**, haga clic en **Objeto** y, a continuación, haga clic en el contorno del objeto en la imagen de la cámara.
Todos los valores de filtro de objeto aparecen junto a los filtros de objeto correspondientes.

2. En el cuadro **Altura [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la altura.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
3. En el cuadro **Ancho [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la anchura.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
4. En el cuadro **Área del objeto [m²]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para el tamaño.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
5. En el cuadro **Relación de aspecto v/h**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.

Página Filtrar por movimiento del objeto

Limite las propiedades de los objetos que activan un evento de alarma. Los objetos que no se correspondan con las propiedades especificadas aquí no activarán un evento de alarma.

1. Seleccione un objeto de referencia en la imagen de la cámara. Para ello, en la lista **Superposición**, haga clic en **Objeto** y, a continuación, haga clic en el contorno del objeto en la imagen de la cámara.
Todos los valores de filtro de objeto aparecen junto a los filtros de objeto correspondientes.
2. En el cuadro **Velocidad [km/h]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la velocidad.
3. En los cuadros **Dirección 1 [°]/Dirección 2 [°]**, introduzca una dirección principal y la desviación (ángulo) para definir las direcciones de un objeto en movimiento. Solo los flujos que se muevan en estas direcciones activarán un evento de alarma.
Las direcciones se muestran como segmentos circulares amarillos en la imagen de la cámara.
También puede definir la dirección del modo siguiente:
 - Coloque el puntero en el segmento circular amarillo, pulse y mantenga pulsado el botón del ratón y, a continuación, gire el segmento.
 - Coloque el puntero sobre uno de los bordes del segmento circular amarillo, pulse y mantenga pulsado el botón del ratón y, a continuación, mueva el borde.

Página Filtrar por colores de objeto

Defina las propiedades de color del objeto de destino directamente o seleccionando un objeto de referencia.

Para definir los colores de un objeto de destino seleccionando un objeto de referencia:

1. Seleccione un objeto de referencia en la imagen de la cámara y, a continuación, haga clic en el contorno del objeto.
Los colores del objeto de referencia aparecen en **Seleccionados**.
2. Haga clic en **Aplicar** para usar los colores del objeto de referencia para el filtro de color.

Para definir o editar los colores de un objeto de destino directamente:

1. Mueva el control deslizante vertical para seleccionar el grado de brillo de los colores.
2. Seleccione hasta 5 colores para la búsqueda. Para ello, seleccione un cuadrado y, a continuación, haga clic en el segmento de color deseado.
3. Mueva el control deslizante **Desviación** para determinar el grado de precisión con el que los colores deben coincidir con los colores del objeto.
4. Si es necesario, borre un color seleccionado. Para ello, seleccione un cuadrado y, a continuación, haga clic en **Borrar**. Si hay colores a la derecha de la posición eliminada, estos se desplazarán automáticamente hacia arriba y recibirán una proporción superior de las propiedades de color del objeto.

Página Definir temporizador adicional

Esta página le permite definir un temporizador adicional para activar alarmas.

1. En el cuadro **Tiempo de espera de filtro de objeto [s]**, introduzca el tiempo mínimo que deben cumplir todas las propiedades de objetos definidas para que el objeto active una alarma.
2. En el cuadro **Tiempo de ampliación de alarma [s]**, si es necesario, introduzca un valor para ampliar la duración de la alarma y evitar que se activen varias alarmas en un periodo de tiempo corto.

Consulte

- *Activadores del objeto basados en campos, Página 37*
- *Clasificación de objetos, Página 40*
- *Campo, Página 41*
- *Tareas, Página 45*
- *Condiciones en las tareas, Página 46*
- *Color, Página 47*

10.1.9

Configuración de la tarea Objeto inactivo

 en Configuration Manager: pestaña **VCA** > **Perfil #1** o **Perfil #2** e IVA Pro Perimeter > pestaña **Tareas**

Esta tarea genera un evento de alarma si se detecta un objeto como inactivo o como insertado en un área concreta (por ejemplo, una pieza de equipaje sin propietario). El área está resaltada mediante un campo en la imagen de la cámara.



Aviso!

En Intelligent Video Analytics, la detección de objetos inactivos y eliminados está desactivada en áreas con mucho movimiento (arbustos o árboles que se mueven con el viento, por ejemplo). Si desea detectar objetos abandonados o eliminados en estas áreas, en **Seguimiento**, desactive la característica **Supresión de ruido**. Esto también aumentará el número de falsas alarmas.

Para seleccionar la tarea:

1. En la página **Configuración de tareas**, haga clic en el botón **Nuevo**.
2. En la página **Crear una tarea**, seleccione **Objeto inactivo** y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.

Página Definir el campo

1. Seleccione un campo de la lista o cree uno nuevo.

Para crear un campo nuevo, haga clic en la imagen de la cámara para iniciar con la primera esquina del campo y, a continuación, haga clic de nuevo para cada esquina. Finalice el campo haciendo doble clic.

Nota: también puede seleccionar **Pantalla completa** o editar un campo existente.

2. En la lista **Disparador de intersección**, seleccione el activador de objeto.
 - **Centro de objeto:** un objeto genera una alarma si el centro del mismo está dentro del área sensible.
 - **Borde del cuadro:** un objeto genera una alarma si uno de los bordes del marco virtual alrededor del mismo está dentro del área sensible.
 - **Cuadro completo:** un objeto genera una alarma si uno de los bordes del marco virtual alrededor del mismo está completamente dentro del área sensible.
 - **Punto de base del objeto:** Un objeto genera una alarma si el punto base del objeto está dentro del área sensible.

Página Filtrar por tipo de objeto

Seleccione el tipo de objetos inactivos que deben activar un evento de alarma.

1. Seleccione el tipo de objeto.
 - **Todos los objetos inactivos:** genera una alarma para todos los objetos que siguen inactivos en el área sensible de la imagen de la cámara (todos los objetos detenidos y colocados).
 - **Solo los objetos detenidos:** genera un evento de alarma si un objeto seguido y en movimiento (un automóvil por ejemplo) se detiene en el área sensible
Nota: el periodo de tiempo en que el objeto debe permanecer inactivo se muestra en el cuadro **Objetos detenidos**.
 - **Solo los objetos colocados:** genera un evento de alarma si un objeto seguido (una persona, por ejemplo) coloca un objeto (una maleta, por ejemplo) en el área sensible de la imagen de la cámara.
Nota: el periodo de tiempo que el objeto debe permanecer inactivo se muestra en el cuadro **Objetos colocados**.

Página Filtrar por clase de objeto

Limite las clases de objeto que activan una alarma.

Seleccione las casillas de verificación deseadas. Las clases siguientes están disponibles:

- IVA Pro Buildings: **Persona, Vehículo**
- IVA Pro Perimeter (con seguimiento 3D): **Persona, Vehículo, Coche, Camión, Bicicleta**
- IVA Pro Traffic: **Persona, Vehículo, Coche, Camión, Autobús, Motocicleta, Bicicleta**
- IVA Pro Visual Gun Detection: **Persona, Arma**
- **Todas las clases de objeto de Camera Trainer** si tienen licencia

Nota: Para seleccionar las clases de objetos, es necesario calibrar la cámara y activar el modo **Seguimiento 3D** antes.

Página Filtrar por tamaño de objeto 3D

Limite las propiedades de los objetos que activan un evento de alarma. Los objetos que no se correspondan con las propiedades especificadas aquí no activarán un evento de alarma.

1. Seleccione un objeto de referencia en la imagen de la cámara. Para ello, en la lista **Superposición**, haga clic en **Objeto** y, a continuación, haga clic en el contorno del objeto en la imagen de la cámara.
Todos los valores de filtro de objeto aparecen junto a los filtros de objeto correspondientes.
2. En el cuadro **Altura [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la altura.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
3. En el cuadro **Ancho [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la anchura.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
4. En el cuadro **Length [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la altura.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
5. En el cuadro **Área del objeto [m²]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para el tamaño.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
6. En el cuadro **Relación de aspecto v/h**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.

Página Filtrar por tamaño de objeto

Limite las propiedades de los objetos que activan un evento de alarma. Los objetos que no se correspondan con las propiedades especificadas aquí no activarán un evento de alarma.

1. Seleccione un objeto de referencia en la imagen de la cámara. Para ello, en la lista **Superposición**, haga clic en **Objeto** y, a continuación, haga clic en el contorno del objeto en la imagen de la cámara.
Todos los valores de filtro de objeto aparecen junto a los filtros de objeto correspondientes.

2. En el cuadro **Altura [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la altura.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
3. En el cuadro **Ancho [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la anchura.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
4. En el cuadro **Área del objeto [m²]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para el tamaño.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
5. En el cuadro **Relación de aspecto v/h**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.

Página Filtrar por movimiento del objeto

Limite las propiedades de los objetos que activan un evento de alarma. Los objetos que no se correspondan con las propiedades especificadas aquí no activarán un evento de alarma.

1. Seleccione un objeto de referencia en la imagen de la cámara. Para ello, en la lista **Superposición**, haga clic en **Objeto** y, a continuación, haga clic en el contorno del objeto en la imagen de la cámara.
Todos los valores de filtro de objeto aparecen junto a los filtros de objeto correspondientes.
2. En el cuadro **Velocidad [km/h]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la velocidad.
3. En los cuadros **Dirección 1 [°]/Dirección 2 [°]**, introduzca una dirección principal y la desviación (ángulo) para definir las direcciones de un objeto en movimiento. Solo los flujos que se muevan en estas direcciones activarán un evento de alarma.
Las direcciones se muestran como segmentos circulares amarillos en la imagen de la cámara.
También puede definir la dirección del modo siguiente:
 - Coloque el puntero en el segmento circular amarillo, pulse y mantenga pulsado el botón del ratón y, a continuación, gire el segmento.
 - Coloque el puntero sobre uno de los bordes del segmento circular amarillo, pulse y mantenga pulsado el botón del ratón y, a continuación, mueva el borde.

Página Filtrar por colores de objeto

Defina las propiedades de color del objeto de destino directamente o seleccionando un objeto de referencia.

Para definir los colores de un objeto de destino seleccionando un objeto de referencia:

1. Seleccione un objeto de referencia en la imagen de la cámara y, a continuación, haga clic en el contorno del objeto.
Los colores del objeto de referencia aparecen en **Seleccionados**.
2. Haga clic en **Aplicar** para usar los colores del objeto de referencia para el filtro de color.

Para definir o editar los colores de un objeto de destino directamente:

1. Mueva el control deslizante vertical para seleccionar el grado de brillo de los colores.
2. Seleccione hasta 5 colores para la búsqueda. Para ello, seleccione un cuadrado y, a continuación, haga clic en el segmento de color deseado.
3. Mueva el control deslizante **Desviación** para determinar el grado de precisión con el que los colores deben coincidir con los colores del objeto.
4. Si es necesario, borre un color seleccionado. Para ello, seleccione un cuadrado y, a continuación, haga clic en **Borrar**. Si hay colores a la derecha de la posición eliminada, estos se desplazarán automáticamente hacia arriba y recibirán una proporción superior de las propiedades de color del objeto.

Página Definir temporizador adicional

Esta página le permite definir un temporizador adicional para activar alarmas.

1. En el cuadro **Tiempo de espera de filtro de objeto [s]**, introduzca el tiempo mínimo que deben cumplir todas las propiedades de objetos definidas para que el objeto active una alarma.
2. En el cuadro **Tiempo de ampliación de alarma [s]**, si es necesario, introduzca un valor para ampliar la duración de la alarma y evitar que se activen varias alarmas en un periodo de tiempo corto.

Consulte

- *Activadores del objeto basados en campos, Página 37*
- *Clasificación de objetos, Página 40*
- *Campo, Página 41*
- *Tareas, Página 45*
- *Condiciones en las tareas, Página 46*
- *Color, Página 47*

10.1.10

Configuración de la tarea Entrando en campo

 en Configuration Manager: pestaña **VCA** > **Perfil #1** o **Perfil #2** e IVA Pro Perimeter > pestaña **Tareas**

Esta tarea genera un evento de alarma si un objeto que se había detectado previamente fuera de un campo cruza el límite del campo y entra en él.

Nota: esta tarea puede utilizarse para Intelligent Tracking.

Para seleccionar la tarea:

1. En la página **Configuración de tareas**, haga clic en el botón **Nuevo**.
2. En la página **Crear una tarea**, seleccione **Entrando en campo** y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.

Página Definir el campo

1. Seleccione un campo de la lista o cree uno nuevo.

Para crear un campo nuevo, haga clic en la imagen de la cámara para iniciar con la primera esquina del campo y, a continuación, haga clic de nuevo para cada esquina. Finalice el campo haciendo doble clic.

Nota:

- También puede seleccionar **Pantalla completa** o editar un campo existente.
 - Puede crear y combinar hasta 3 campos.
2. En el cuadro **Tiempo de rebote [s]**, introduzca el tiempo mínimo que un objeto debe permanecer dentro del campo antes de que se active una alarma. Para ello, seleccione primero el campo en la imagen de la cámara y, a continuación, introduzca el valor. Si es necesario, introduzca el tiempo para cada campo.

Nota: si introduce un valor, puede evitar que los objetos que están en continuo movimiento hacia y desde los límites del campo activen varios eventos de alarma.

3. En la lista **Disparador de intersección**, seleccione el activador de objeto.
 - **Centro de objeto:** un objeto genera una alarma si el centro del mismo está dentro del área sensible.
 - **Borde del cuadro:** un objeto genera una alarma si uno de los bordes del marco virtual alrededor del mismo está dentro del área sensible.
 - **Cuadro completo:** un objeto genera una alarma si uno de los bordes del marco virtual alrededor del mismo está completamente dentro del área sensible.
 - **Punto de base del objeto:** Un objeto genera una alarma si el punto base del objeto está dentro del área sensible.

Página Definir el disparador

Esta página solo se muestra si ha seleccionado al menos 2 campos en la página **Definir el campo**.

Puede seleccionar el activador para generar una alarma si un objeto entra en cualquier campo o en todos los campos en un orden definido y en el periodo de tiempo.

Para seleccionar los activadores:

1. Seleccione una de las siguientes opciones de **Emitir una alarma:**
 - **si uno de los campos se introduce**
Esto genera una alarma si un objeto entra en cualquier campo.
o
 - **si todos los campos se introducen en el orden establecido**
Esto genera una alarma si un objeto entra en todos los campos en un orden definido.
2. Haga clic en la casilla de verificación **en el período [s]** y, a continuación, introduzca el tiempo mínimo y máximo. Esto define el periodo en el que un objeto debe entrar en todos los campos en un orden definido.

Página Filtrar por clase de objeto

Limite las clases de objeto que activan una alarma.

Seleccione las casillas de verificación deseadas. Las clases siguientes están disponibles:

- IVA Pro Buildings: **Persona, Vehículo**
- IVA Pro Perimeter (con seguimiento 3D): **Persona, Vehículo, Coche, Camión, Bicicleta**
- IVA Pro Traffic: **Persona, Vehículo, Coche, Camión, Autobús, Motocicleta, Bicicleta**
- IVA Pro Visual Gun Detection: **Persona, Arma**
- **Todas las clases de objeto de Camera Trainer** si tienen licencia

Nota: Para seleccionar las clases de objetos, es necesario calibrar la cámara y activar el modo **Seguimiento 3D** antes.

Página Filtrar por tamaño de objeto 3D

Limite las propiedades de los objetos que activan un evento de alarma. Los objetos que no se correspondan con las propiedades especificadas aquí no activarán un evento de alarma.

1. Seleccione un objeto de referencia en la imagen de la cámara. Para ello, en la lista **Superposición**, haga clic en **Objeto** y, a continuación, haga clic en el contorno del objeto en la imagen de la cámara.
Todos los valores de filtro de objeto aparecen junto a los filtros de objeto correspondientes.
2. En el cuadro **Altura [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la altura.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
3. En el cuadro **Ancho [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la anchura.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
4. En el cuadro **Length [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la altura.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
5. En el cuadro **Área del objeto [m²]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para el tamaño.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
6. En el cuadro **Relación de aspecto v/h**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.

Página Filtrar por tamaño de objeto

Limite las propiedades de los objetos que activan un evento de alarma. Los objetos que no se correspondan con las propiedades especificadas aquí no activarán un evento de alarma.

1. Seleccione un objeto de referencia en la imagen de la cámara. Para ello, en la lista **Superposición**, haga clic en **Objeto** y, a continuación, haga clic en el contorno del objeto en la imagen de la cámara.
Todos los valores de filtro de objeto aparecen junto a los filtros de objeto correspondientes.
2. En el cuadro **Altura [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la altura.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
3. En el cuadro **Ancho [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la anchura.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
4. En el cuadro **Área del objeto [m²]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para el tamaño.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
5. En el cuadro **Relación de aspecto v/h**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.

Página Filtrar por movimiento del objeto

Limite las propiedades de los objetos que activan un evento de alarma. Los objetos que no se correspondan con las propiedades especificadas aquí no activarán un evento de alarma.

1. Seleccione un objeto de referencia en la imagen de la cámara. Para ello, en la lista **Superposición**, haga clic en **Objeto** y, a continuación, haga clic en el contorno del objeto en la imagen de la cámara.
Todos los valores de filtro de objeto aparecen junto a los filtros de objeto correspondientes.
2. En el cuadro **Velocidad [km/h]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la velocidad.

3. En los cuadros **Dirección 1 [°]/Dirección 2 [°]**, introduzca una dirección principal y la desviación (ángulo) para definir las direcciones de un objeto en movimiento. Solo los flujos que se muevan en estas direcciones activarán un evento de alarma. Las direcciones se muestran como segmentos circulares amarillos en la imagen de la cámara.
También puede definir la dirección del modo siguiente:
 - Coloque el puntero en el segmento circular amarillo, pulse y mantenga pulsado el botón del ratón y, a continuación, gire el segmento.
 - Coloque el puntero sobre uno de los bordes del segmento circular amarillo, pulse y mantenga pulsado el botón del ratón y, a continuación, mueva el borde.

Página Filtrar por colores de objeto

Defina las propiedades de color del objeto de destino directamente o seleccionando un objeto de referencia.

Para definir los colores de un objeto de destino seleccionando un objeto de referencia:

1. Seleccione un objeto de referencia en la imagen de la cámara y, a continuación, haga clic en el contorno del objeto.
Los colores del objeto de referencia aparecen en **Seleccionados**.
2. Haga clic en **Aplicar** para usar los colores del objeto de referencia para el filtro de color.

Para definir o editar los colores de un objeto de destino directamente:

1. Mueva el control deslizante vertical para seleccionar el grado de brillo de los colores.
2. Seleccione hasta 5 colores para la búsqueda. Para ello, seleccione un cuadrado y, a continuación, haga clic en el segmento de color deseado.
3. Mueva el control deslizante **Desviación** para determinar el grado de precisión con el que los colores deben coincidir con los colores del objeto.
4. Si es necesario, borre un color seleccionado. Para ello, seleccione un cuadrado y, a continuación, haga clic en **Borrar**. Si hay colores a la derecha de la posición eliminada, estos se desplazarán automáticamente hacia arriba y recibirán una proporción superior de las propiedades de color del objeto.

Página Definir temporizador adicional

Esta página le permite definir un temporizador adicional para activar alarmas.

1. En el cuadro **Tiempo de espera de filtro de objeto [s]**, introduzca el tiempo mínimo que deben cumplir todas las propiedades de objetos definidas para que el objeto active una alarma.
2. En el cuadro **Tiempo de ampliación de alarma [s]**, si es necesario, introduzca un valor para ampliar la duración de la alarma y evitar que se activen varias alarmas en un periodo de tiempo corto.

Consulte

- *Activadores del objeto basados en campos, Página 37*
- *Clasificación de objetos, Página 40*
- *Campo, Página 41*
- *Tareas, Página 45*
- *Condiciones en las tareas, Página 46*
- *Color, Página 47*

10.1.11

Configuración de la tarea Saliendo del campo

■-■-□ en Configuration Manager: pestaña **VCA** > **Perfil #1** o **Perfil #2** e IVA Pro Perimeter > pestaña **Tareas**

Esta tarea genera un evento de alarma si un objeto que se había detectado previamente dentro de un campo cruza el límite del campo y sale de él.

Nota: esta tarea puede utilizarse para Intelligent Tracking.

Para seleccionar la tarea:

1. En la página **Configuración de tareas**, haga clic en el botón **Nuevo**.
2. En la página **Crear una tarea**, seleccione **Saliendo del campo** y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.

Página Definir el campo

1. Seleccione un campo de la lista o cree uno nuevo.
Para crear un campo nuevo, haga clic en la imagen de la cámara para iniciar con la primera esquina del campo y, a continuación, haga clic de nuevo para cada esquina. Finalice el campo haciendo doble clic.
Nota:
 - También puede seleccionar **Pantalla completa** o editar un campo existente.
 - Puede crear y combinar hasta 3 campos.
2. En el cuadro **Tiempo de rebote [s]**, introduzca el tiempo mínimo que un objeto debe permanecer dentro del campo antes de que se active una alarma. Para ello, seleccione primero el campo en la imagen de la cámara y, a continuación, introduzca el valor. Si es necesario, introduzca el tiempo para cada campo.
Nota: si introduce un valor, puede evitar que los objetos que están en continuo movimiento hacia y desde los límites del campo activen varios eventos de alarma.
3. En la lista **Disparador de intersección**, seleccione el activador de objeto.
 - **Centro de objeto:** un objeto genera una alarma si el centro del mismo está dentro del área sensible.
 - **Borde del cuadro:** un objeto genera una alarma si uno de los bordes del marco virtual alrededor del mismo está dentro del área sensible.
 - **Cuadro completo:** un objeto genera una alarma si uno de los bordes del marco virtual alrededor del mismo está completamente dentro del área sensible.
 - **Punto de base del objeto:** Un objeto genera una alarma si el punto base del objeto está dentro del área sensible.

Aviso!

Al configurar la tarea **Saliendo del campo**, tenga en cuenta que la alarma se genera tan pronto como el objeto deje de estar en el campo. Por tanto, los distintos activadores de objeto se comportan del modo siguiente:

El activador de objeto **Borde del cuadro** genera un evento de alarma si ya no hay ningún borde del objeto dentro del campo y, por consiguiente, dicho objeto está completamente fuera del campo.

El activador de objeto **Cuadro completo** genera un evento de alarma tan pronto como alguna parte del marco virtual alrededor del objeto quede fuera del campo.

Página Definir el disparador

Esta página solo se muestra si ha seleccionado al menos 2 campos en la página **Definir el campo**.

Puede seleccionar el activador para generar una alarma si un objeto deja cualquier campo o todos los campos en un orden definido y en el periodo de tiempo.

Para seleccionar los activadores:



1. Seleccione una de las siguientes opciones de **Emitir una alarma**:
 - **si uno de los campos se abandona**
Esto genera una alarma si un objeto sale de cualquier campo.
o
 - **si todos los campos se abandonan en el orden establecido**
Esto genera una alarma si un objeto sale de todos los campos en un orden definido.
2. Haga clic en la casilla de verificación **en el período [s]** y, a continuación, introduzca el tiempo mínimo y máximo. Esto define el periodo en el que un objeto debe salir de todos los campos en un orden definido.

Página Filtrar por clase de objeto

Limite las clases de objeto que activan una alarma.

Seleccione las casillas de verificación deseadas. Las clases siguientes están disponibles:

- IVA Pro Buildings: **Persona, Vehículo**
- IVA Pro Perimeter (con seguimiento 3D): **Persona, Vehículo, Coche, Camión, Bicicleta**
- IVA Pro Traffic: **Persona, Vehículo, Coche, Camión, Autobús, Motocicleta, Bicicleta**
- IVA Pro Visual Gun Detection: **Persona, Arma**
- **Todas las clases de objeto de Camera Trainer** si tienen licencia

Nota: Para seleccionar las clases de objetos, es necesario calibrar la cámara y activar el modo **Seguimiento 3D** antes.

Página Filtrar por tamaño de objeto 3D

Limite las propiedades de los objetos que activan un evento de alarma. Los objetos que no se correspondan con las propiedades especificadas aquí no activarán un evento de alarma.

1. Seleccione un objeto de referencia en la imagen de la cámara. Para ello, en la lista **Superposición**, haga clic en **Objeto** y, a continuación, haga clic en el contorno del objeto en la imagen de la cámara.
Todos los valores de filtro de objeto aparecen junto a los filtros de objeto correspondientes.
2. En el cuadro **Altura [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la altura.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
3. En el cuadro **Ancho [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la anchura.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
4. En el cuadro **Length [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la altura.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar

- los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
5. En el cuadro **Área del objeto [m²]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para el tamaño.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
 6. En el cuadro **Relación de aspecto v/h**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.

Página Filtrar por tamaño de objeto

Limite las propiedades de los objetos que activan un evento de alarma. Los objetos que no se correspondan con las propiedades especificadas aquí no activarán un evento de alarma.

1. Seleccione un objeto de referencia en la imagen de la cámara. Para ello, en la lista **Superposición**, haga clic en **Objeto** y, a continuación, haga clic en el contorno del objeto en la imagen de la cámara.
Todos los valores de filtro de objeto aparecen junto a los filtros de objeto correspondientes.
2. En el cuadro **Altura [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la altura.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
3. En el cuadro **Ancho [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la anchura.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
4. En el cuadro **Área del objeto [m²]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para el tamaño.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.

5. En el cuadro **Relación de aspecto v/h**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.

Página Filtrar por movimiento del objeto

Limite las propiedades de los objetos que activan un evento de alarma. Los objetos que no se correspondan con las propiedades especificadas aquí no activarán un evento de alarma.

1. Seleccione un objeto de referencia en la imagen de la cámara. Para ello, en la lista **Superposición**, haga clic en **Objeto** y, a continuación, haga clic en el contorno del objeto en la imagen de la cámara.
Todos los valores de filtro de objeto aparecen junto a los filtros de objeto correspondientes.
2. En el cuadro **Velocidad [km/h]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la velocidad.
3. En los cuadros **Dirección 1 [°]/Dirección 2 [°]**, introduzca una dirección principal y la desviación (ángulo) para definir las direcciones de un objeto en movimiento. Solo los flujos que se muevan en estas direcciones activarán un evento de alarma.
Las direcciones se muestran como segmentos circulares amarillos en la imagen de la cámara.
También puede definir la dirección del modo siguiente:
 - Coloque el puntero en el segmento circular amarillo, pulse y mantenga pulsado el botón del ratón y, a continuación, gire el segmento.
 - Coloque el puntero sobre uno de los bordes del segmento circular amarillo, pulse y mantenga pulsado el botón del ratón y, a continuación, mueva el borde.

Página Filtrar por colores de objeto

Defina las propiedades de color del objeto de destino directamente o seleccionando un objeto de referencia.

Para definir los colores de un objeto de destino seleccionando un objeto de referencia:

1. Seleccione un objeto de referencia en la imagen de la cámara y, a continuación, haga clic en el contorno del objeto.
Los colores del objeto de referencia aparecen en **Seleccionados**.
2. Haga clic en **Aplicar** para usar los colores del objeto de referencia para el filtro de color.

Para definir o editar los colores de un objeto de destino directamente:

1. Mueva el control deslizante vertical para seleccionar el grado de brillo de los colores.
2. Seleccione hasta 5 colores para la búsqueda. Para ello, seleccione un cuadrado y, a continuación, haga clic en el segmento de color deseado.
3. Mueva el control deslizante **Desviación** para determinar el grado de precisión con el que los colores deben coincidir con los colores del objeto.
4. Si es necesario, borre un color seleccionado. Para ello, seleccione un cuadrado y, a continuación, haga clic en **Borrar**. Si hay colores a la derecha de la posición eliminada, estos se desplazarán automáticamente hacia arriba y recibirán una proporción superior de las propiedades de color del objeto.

Página Definir temporizador adicional

Esta página le permite definir un temporizador adicional para activar alarmas.

1. En el cuadro **Tiempo de espera de filtro de objeto [s]**, introduzca el tiempo mínimo que deben cumplir todas las propiedades de objetos definidas para que el objeto active una alarma.
2. En el cuadro **Tiempo de ampliación de alarma [s]**, si es necesario, introduzca un valor para ampliar la duración de la alarma y evitar que se activen varias alarmas en un periodo de tiempo corto.

Consulte

- *Activadores del objeto basados en campos, Página 37*
- *Clasificación de objetos, Página 40*
- *Campo, Página 41*
- *Tareas, Página 45*
- *Condiciones en las tareas, Página 46*
- *Color, Página 47*

10.1.12**Configuración de la tarea Búsqueda de similitud**

■ ■ □ en Configuration Manager: pestaña **VCA** > **Perfil #1** o **Perfil #2** e IVA Pro Perimeter > pestaña **Tareas**

Esta tarea genera un evento de alarma si se detecta un objeto similar a uno marcado previamente.

Nota: esta tarea puede utilizarse para Intelligent Tracking.

**Aviso!**

Esta tarea normalmente se utiliza en el programa Bosch Video Client para búsquedas científicas. De este modo, por ejemplo, se detectan personas que se parecen a una persona en concreto.

Para seleccionar la tarea:

1. En la página **Configuración de tareas**, haga clic en el botón **Nuevo**.
2. En la página **Crear una tarea**, seleccione **Búsqueda de similitud** y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.

Página Aproximación

1. En la imagen de la cámara, haga clic en un objeto en movimiento. Los valores correspondientes al tamaño del objeto, relación de aspecto, velocidad y dirección aparecen para el objeto marcado. También se muestran los colores del objeto. El objeto se marca con un triángulo amarillo.

Nota: las propiedades de un objeto siempre están cambiando. Puede adoptar las propiedades del objeto mientras hace clic.

2. Introduzca una desviación para cada uno de los valores seleccionados.

Consulte

- *Condiciones en las tareas, Página 46*

10.1.13**Configuración de la tarea Contador**

■ ■ □ en Configuration Manager: pestaña **VCA** > **Perfil #1** o **Perfil #2** e IVA Pro Perimeter > pestaña **Tareas**

Esta tarea le permite hacer un recuento de las personas que cruzan una o varias líneas.

**Aviso!**

Para contar personas, utilice una perspectiva de cámara BEV para obtener el mejor rendimiento. Calibre la cámara y establezca el modo **Seguimiento de personas 3D**.

Para seleccionar la tarea:

1. En la página **Configuración de tareas**, haga clic en el botón **Nuevo**.
2. En la página **Crear una tarea**, seleccione **Contador** y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.

Página Definir las líneas

1. En la lista, seleccione una de las líneas que ya se han creado o haga clic en una línea de la imagen de la cámara.
Nota: también puede crear una nueva línea o editar una existente.
2. Si es necesario, seleccione una segunda y tercera línea.
3. En la casilla **Tiempo de rebote [s]**, introduzca el tiempo mínimo que un objeto se debe observar antes de que cruce la línea y, a continuación, también después de que cruce la línea para activar una alarma. Para ello, seleccione primero la línea en la imagen de la cámara y, a continuación, introduzca el valor. Si es necesario, introduzca el tiempo para cada línea.
Nota: si introduce un valor, puede evitar que los objetos que están en continuo movimiento hacia dentro y hacia fuera de la línea activen varios eventos de alarma.
4. En la lista **Dirección**, seleccione la dirección en que un objeto debe cruzar la línea para activar una alarma. Para ello, seleccione primero la línea en la imagen de la cámara y, a continuación, haga clic en una de las opciones siguientes:
Avance: un objeto activa una alarma si se cruza la línea según la dirección de la flecha de la pantalla gráfica.
Retroceso: un objeto activa una alarma si se cruza la línea en dirección contraria.
Cualquiera: un objeto activa una alarma si se cruza la línea, independientemente de la dirección.
Si es necesario, introduzca el tiempo para cada línea.
5. En la lista **Disparador de intersección**, seleccione el activador de objeto.
 - **Centro de objeto:** Un objeto genera una alarma si el centro del objeto cruza la línea.
 - **Punto de base del objeto:** Un objeto genera una alarma si el punto base del objeto cruza la línea.

Defina la página Alarma y límite del contador

1. En el cuadro **Límite**, introduzca un valor máximo.
2. Haga clic en **Reiniciar recuento** o en **Dejar de contar**.
 - **Reiniciar recuento:** El sistema reinicia el recuento desde que se alcanza el valor máximo.
 - **Dejar de contar:** El sistema detiene el recuento si se alcanza el valor máximo.
3. Seleccione la casilla de verificación **Alarma en caso de desbordamiento** para activar un evento de alarma si se alcanza el límite.

Página Filtrar por clase de objeto

Limite las clases de objeto que activan una alarma.

Seleccione las casillas de verificación deseadas. Las clases siguientes están disponibles:

- IVA Pro Buildings: **Persona, Vehículo**
- IVA Pro Perimeter (con seguimiento 3D): **Persona, Vehículo, Coche, Camión, Bicicleta**
- IVA Pro Traffic: **Persona, Vehículo, Coche, Camión, Autobús, Motocicleta, Bicicleta**
- IVA Pro Visual Gun Detection: **Persona, Arma**

- **Todas las clases de objeto de Camera Trainer** si tienen licencia

Nota: Para seleccionar las clases de objetos, es necesario calibrar la cámara y activar el modo **Seguimiento 3D** antes.

Página Filtrar por tamaño de objeto 3D

Limite las propiedades de los objetos que activan un evento de alarma. Los objetos que no se correspondan con las propiedades especificadas aquí no activarán un evento de alarma.

1. Seleccione un objeto de referencia en la imagen de la cámara. Para ello, en la lista **Superposición**, haga clic en **Objeto** y, a continuación, haga clic en el contorno del objeto en la imagen de la cámara.
Todos los valores de filtro de objeto aparecen junto a los filtros de objeto correspondientes.
2. En el cuadro **Altura [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la altura.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
3. En el cuadro **Ancho [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la anchura.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
4. En el cuadro **Length [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la altura.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
5. En el cuadro **Área del objeto [m²]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para el tamaño.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
6. En el cuadro **Relación de aspecto v/h**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.

Página Filtrar por tamaño de objeto

Limite las propiedades de los objetos que activan un evento de alarma. Los objetos que no se correspondan con las propiedades especificadas aquí no activarán un evento de alarma.

1. Seleccione un objeto de referencia en la imagen de la cámara. Para ello, en la lista **Superposición**, haga clic en **Objeto** y, a continuación, haga clic en el contorno del objeto en la imagen de la cámara.
Todos los valores de filtro de objeto aparecen junto a los filtros de objeto correspondientes.
2. En el cuadro **Altura [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la altura.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
3. En el cuadro **Ancho [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la anchura.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
4. En el cuadro **Área del objeto [m²]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para el tamaño.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
5. En el cuadro **Relación de aspecto v/h**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.

Página Filtrar por movimiento del objeto

Limite las propiedades de los objetos que activan un evento de alarma. Los objetos que no se correspondan con las propiedades especificadas aquí no activarán un evento de alarma.

1. Seleccione un objeto de referencia en la imagen de la cámara. Para ello, en la lista **Superposición**, haga clic en **Objeto** y, a continuación, haga clic en el contorno del objeto en la imagen de la cámara.
Todos los valores de filtro de objeto aparecen junto a los filtros de objeto correspondientes.
2. En el cuadro **Velocidad [km/h]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la velocidad.

3. En los cuadros **Dirección 1 [°]/Dirección 2 [°]**, introduzca una dirección principal y la desviación (ángulo) para definir las direcciones de un objeto en movimiento. Solo los flujos que se muevan en estas direcciones activarán un evento de alarma. Las direcciones se muestran como segmentos circulares amarillos en la imagen de la cámara.
También puede definir la dirección del modo siguiente:
 - Coloque el puntero en el segmento circular amarillo, pulse y mantenga pulsado el botón del ratón y, a continuación, gire el segmento.
 - Coloque el puntero sobre uno de los bordes del segmento circular amarillo, pulse y mantenga pulsado el botón del ratón y, a continuación, mueva el borde.

Página Filtrar por colores de objeto

Defina las propiedades de color del objeto de destino directamente o seleccionando un objeto de referencia.

Para definir los colores de un objeto de destino seleccionando un objeto de referencia:

1. Seleccione un objeto de referencia en la imagen de la cámara y, a continuación, haga clic en el contorno del objeto.
Los colores del objeto de referencia aparecen en **Seleccionados**.
2. Haga clic en **Aplicar** para usar los colores del objeto de referencia para el filtro de color.

Para definir o editar los colores de un objeto de destino directamente:

1. Mueva el control deslizante vertical para seleccionar el grado de brillo de los colores.
2. Seleccione hasta 5 colores para la búsqueda. Para ello, seleccione un cuadrado y, a continuación, haga clic en el segmento de color deseado.
3. Mueva el control deslizante **Desviación** para determinar el grado de precisión con el que los colores deben coincidir con los colores del objeto.
4. Si es necesario, borre un color seleccionado. Para ello, seleccione un cuadrado y, a continuación, haga clic en **Borrar**. Si hay colores a la derecha de la posición eliminada, estos se desplazarán automáticamente hacia arriba y recibirán una proporción superior de las propiedades de color del objeto.

Página Definir temporizador adicional

Esta página le permite definir un temporizador adicional para activar alarmas.

1. En el cuadro **Tiempo de espera de filtro de objeto [s]**, introduzca el tiempo mínimo que deben cumplir todas las propiedades de objetos definidas para que el objeto active una alarma.
2. En el cuadro **Tiempo de ampliación de alarma [s]**, si es necesario, introduzca un valor para ampliar la duración de la alarma y evitar que se activen varias alarmas en un periodo de tiempo corto.

Consulte

- *Activadores de objeto que se basan en líneas, Página 38*
- *Clasificación de objetos, Página 40*
- *Campo, Página 41*
- *Tareas, Página 45*
- *Condiciones en las tareas, Página 46*
- *Color, Página 47*

10.1.14

Configuración de la tarea de ocupación

■ ■ ■ en Configuration Manager: pestaña **VCA** > **Perfil #1** o **Perfil #2** e IVA Pro Perimeter > pestaña **Tareas**

Esta tarea genera un evento de alarma si hay un número especificado de objetos dentro de un campo. Además, esta tarea establece un contador con el número actual de objetos dentro del campo.

**Aviso!**

Esta tarea es útil para la gestión de colas.

Para seleccionar la tarea:

1. En la página **Configuración de tareas**, haga clic en el botón **Nuevo**.
2. En la página **Crear una tarea**, seleccione **Ocupación** y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.

Página Definir el campo

1. Seleccione un campo de la lista o cree uno nuevo.
Para crear un campo nuevo, haga clic en la imagen de la cámara para iniciar con la primera esquina del campo y, a continuación, haga clic de nuevo para cada esquina. Finalice el campo haciendo doble clic.
Nota: también puede seleccionar **Pantalla completa** o editar un campo existente.
2. En el cuadro **Tiempo de rebote [s]**, introduzca el tiempo mínimo que un objeto debe permanecer dentro del campo antes de que se active una alarma. Para ello, seleccione primero el campo en la imagen de la cámara y, a continuación, introduzca el valor. Si es necesario, introduzca el tiempo para cada campo.
Nota: si introduce un valor, puede evitar que los objetos que están en continuo movimiento hacia y desde los límites del campo activen varios eventos de alarma.
3. En la lista **Disparador de intersección**, seleccione el activador de objeto.
 - **Centro de objeto:** un objeto genera una alarma si el centro del mismo está dentro del área sensible.
 - **Borde del cuadro:** un objeto genera una alarma si uno de los bordes del marco virtual alrededor del mismo está dentro del área sensible.
 - **Cuadro completo:** un objeto genera una alarma si uno de los bordes del marco virtual alrededor del mismo está completamente dentro del área sensible.
 - **Punto de base del objeto:** Un objeto genera una alarma si el punto base del objeto está dentro del área sensible.

Página Alarma de ocupación

1. Seleccione la casilla de verificación **Alarma en caso de sobrecarga** si el sistema debe generar un evento de alarma porque hay demasiados objetos dentro del campo.
2. En el cuadro **Valor crítico**, introduzca el número de objetos que debe haber dentro de un campo antes de generar una alarma.
3. Seleccione la casilla de verificación **alarma en los objetos que faltan** si el sistema debe generar un evento de alarma porque no hay objetos suficientes dentro de un campo.
4. En el cuadro **Valor crítico**, introduzca el número de objetos que debe haber dentro de un campo antes de generar una alarma.
5. Seleccione la casilla de verificación **retardar la alarma** y en el cuadro **Tiempo de rebote [s]**, introduzca el tiempo mínimo del retraso.

Página Filtrar por clase de objeto

Limite las clases de objeto que activan una alarma.

Seleccione las casillas de verificación deseadas. Las clases siguientes están disponibles:

- IVA Pro Buildings: **Persona, Vehículo**
- IVA Pro Perimeter (con seguimiento 3D): **Persona, Vehículo, Coche, Camión, Bicicleta**
- IVA Pro Traffic: **Persona, Vehículo, Coche, Camión, Autobús, Motocicleta, Bicicleta**
- IVA Pro Visual Gun Detection: **Persona, Arma**
- **Todas las clases de objeto de Camera Trainer** si tienen licencia

Nota: Para seleccionar las clases de objetos, es necesario calibrar la cámara y activar el modo **Seguimiento 3D** antes.

Página Filtrar por tamaño de objeto 3D

Limite las propiedades de los objetos que activan un evento de alarma. Los objetos que no se correspondan con las propiedades especificadas aquí no activarán un evento de alarma.

1. Seleccione un objeto de referencia en la imagen de la cámara. Para ello, en la lista **Superposición**, haga clic en **Objeto** y, a continuación, haga clic en el contorno del objeto en la imagen de la cámara.
Todos los valores de filtro de objeto aparecen junto a los filtros de objeto correspondientes.
2. En el cuadro **Altura [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la altura.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
3. En el cuadro **Ancho [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la anchura.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
4. En el cuadro **Length [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la altura.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
5. En el cuadro **Área del objeto [m²]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para el tamaño.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
6. En el cuadro **Relación de aspecto v/h**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición

correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.

Página Filtrar por tamaño de objeto

Limite las propiedades de los objetos que activan un evento de alarma. Los objetos que no se correspondan con las propiedades especificadas aquí no activarán un evento de alarma.

1. Seleccione un objeto de referencia en la imagen de la cámara. Para ello, en la lista **Superposición**, haga clic en **Objeto** y, a continuación, haga clic en el contorno del objeto en la imagen de la cámara.
Todos los valores de filtro de objeto aparecen junto a los filtros de objeto correspondientes.
2. En el cuadro **Altura [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la altura.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
3. En el cuadro **Ancho [m]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la anchura.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
4. En el cuadro **Área del objeto [m²]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para el tamaño.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.
5. En el cuadro **Relación de aspecto v/h**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo.
o
Cuando el cursor se encuentre en este filtro o se haya seleccionado la superposición correspondiente, aparecerán 2 rectángulos en la imagen de la cámara para visualizar los valores mínimo y máximo. Si es necesario, seleccione los rectángulos para modificar su tamaño y su posición. Los valores mínimo y máximo se actualizarán para reflejar el cambio.

Página Filtrar por movimiento del objeto

Limite las propiedades de los objetos que activan un evento de alarma. Los objetos que no se correspondan con las propiedades especificadas aquí no activarán un evento de alarma.

1. Seleccione un objeto de referencia en la imagen de la cámara. Para ello, en la lista **Superposición**, haga clic en **Objeto** y, a continuación, haga clic en el contorno del objeto en la imagen de la cámara.
Todos los valores de filtro de objeto aparecen junto a los filtros de objeto correspondientes.

2. En el cuadro **Velocidad [km/h]**, introduzca un valor mínimo y un valor máximo para la velocidad.
3. En los cuadros **Dirección 1 [°]/Dirección 2 [°]**, introduzca una dirección principal y la desviación (ángulo) para definir las direcciones de un objeto en movimiento. Solo los flujos que se muevan en estas direcciones activarán un evento de alarma. Las direcciones se muestran como segmentos circulares amarillos en la imagen de la cámara. También puede definir la dirección del modo siguiente:
 - Coloque el puntero en el segmento circular amarillo, pulse y mantenga pulsado el botón del ratón y, a continuación, gire el segmento.
 - Coloque el puntero sobre uno de los bordes del segmento circular amarillo, pulse y mantenga pulsado el botón del ratón y, a continuación, mueva el borde.

Página Filtrar por colores de objeto

Defina las propiedades de color del objeto de destino directamente o seleccionando un objeto de referencia.

Para definir los colores de un objeto de destino seleccionando un objeto de referencia:

1. Seleccione un objeto de referencia en la imagen de la cámara y, a continuación, haga clic en el contorno del objeto. Los colores del objeto de referencia aparecen en **Seleccionados**.
2. Haga clic en **Aplicar** para usar los colores del objeto de referencia para el filtro de color.

Para definir o editar los colores de un objeto de destino directamente:

1. Mueva el control deslizante vertical para seleccionar el grado de brillo de los colores.
2. Seleccione hasta 5 colores para la búsqueda. Para ello, seleccione un cuadrado y, a continuación, haga clic en el segmento de color deseado.
3. Mueva el control deslizante **Desviación** para determinar el grado de precisión con el que los colores deben coincidir con los colores del objeto.
4. Si es necesario, borre un color seleccionado. Para ello, seleccione un cuadrado y, a continuación, haga clic en **Borrar**. Si hay colores a la derecha de la posición eliminada, estos se desplazarán automáticamente hacia arriba y recibirán una proporción superior de las propiedades de color del objeto.

Página Definir temporizador adicional

Esta página le permite definir un temporizador adicional para activar alarmas.

1. En el cuadro **Tiempo de espera de filtro de objeto [s]**, introduzca el tiempo mínimo que deben cumplir todas las propiedades de objetos definidas para que el objeto active una alarma.
2. En el cuadro **Tiempo de ampliación de alarma [s]**, si es necesario, introduzca un valor para ampliar la duración de la alarma y evitar que se activen varias alarmas en un periodo de tiempo corto.

Consulte

- *Activadores de objeto que se basan en líneas, Página 38*
- *Clasificación de objetos, Página 40*
- *Campo, Página 41*
- *Condiciones en las tareas, Página 46*
- *Color, Página 47*

10.1.15

Configuración de la tarea Búsqueda de aspecto

IVA Pro Appearance es compatible con la búsqueda científica de personas, además de las tareas de vigilancia y estadísticas habituales disponibles en IVA Pro Buildings.

Para activar IVA Pro Appearance, haga lo siguiente:

1. En **Configuration Manager**, seleccione la cámara que desee configurar.
2. Seleccione la pestaña **VCA**.
3. Seleccione la pestaña **Main Operation**.
4. En el menú desplegable **Analysis type**, seleccione **IVA Pro Appearance**.

Los parámetros de seguimiento se actualizarán automáticamente a **Appearance Search (2D)**.

 en Configuration Manager: pestaña **VCA** > **Perfil #1** o **Perfil #2** e IVA Pro Appearance > pestaña **Tareas**

La configuración normal y la tarea predeterminada de IVA Pro Buildings están disponibles. Además, se incluye una tarea nueva, **Appearance Search**, para analizar los atributos de aspecto de personas.

Para seleccionar la tarea:

1. En la página **Configuración de tareas**, haga clic en el botón **Nuevo**.
2. En la página **Create a Task**, haga clic en **Appearance search**.
3. Haga clic en el botón **Next**.

Página Definir el campo

1. Seleccione un campo de la lista o cree uno nuevo.
Para crear un campo nuevo, haga clic en la imagen de la cámara para iniciar con la primera esquina del campo y, a continuación, haga clic de nuevo para cada esquina. Finalice el campo haciendo doble clic.
Nota: también puede seleccionar **Pantalla completa** o editar un campo existente.
2. En el cuadro **Tiempo de rebote [s]**, introduzca el tiempo mínimo que un objeto debe permanecer dentro del campo antes de que se active una alarma. Para ello, seleccione primero el campo en la imagen de la cámara y, a continuación, introduzca el valor. Si es necesario, introduzca el tiempo para cada campo.
Nota: si introduce un valor, puede evitar que los objetos que están en continuo movimiento hacia y desde los límites del campo activen varios eventos de alarma.
3. En la lista **Disparador de intersección**, seleccione el activador de objeto.
 - **Centro de objeto:** un objeto genera una alarma si el centro del mismo está dentro del área sensible.
 - **Borde del cuadro:** un objeto genera una alarma si uno de los bordes del marco virtual alrededor del mismo está dentro del área sensible.
 - **Cuadro completo:** un objeto genera una alarma si uno de los bordes del marco virtual alrededor del mismo está completamente dentro del área sensible.
 - **Punto de base del objeto:** Un objeto genera una alarma si el punto base del objeto está dentro del área sensible.

Filtrar por atributos de personas

Defina los atributos de aspecto que desee buscar. Puede dejar campos vacíos o establecerlos con el valor "none" (ninguno) para excluirlos de la búsqueda. Al seleccionar más de un atributo, compruebe que el objeto que busca se ajuste a todos los atributos seleccionados. En cuanto se refiere a colores, utilice la característica de selección múltiple para buscar objetos que sean, por ejemplo, de color rojo o naranja.

1. En la primera página, acceda a los filtros **Top color** y **Bottom color** de la ropa.
2. En el menú desplegable, seleccione las opciones **Top length** y **Bottom length**.

3. Vaya a la segunda página para buscar filtros más generales.
4. Aplicar filtros sobre **Gender**, **Hair color** y **Hair length**.
5. Especifique la presencia de accesorios, que incluyen **Hats**, **Glasses**, **Bag** y **Backpack**.

Para comprobar los atributos de aspecto que IVA Pro Appearance detecta en una persona, haga lo siguiente:

1. En la pestaña **VCA**, seleccione **Metadata inspection**.
2. Seleccione una **persona**.
Tras esta acción, pueden transcurrir hasta 3 segundos hasta que se muestran los resultados.

10.1.16

Configuración de la tarea de monitorización de EPI

La tarea predeterminada de monitorización de EPI sirve para emitir una alarma si falta un chaleco de seguridad o un casco.

IVA Pro PPE admite la búsqueda científica de personas, además de las tareas de vigilancia y estadísticas habituales disponibles en IVA Pro Buildings.

Para activar IVA Pro PPE, haga lo siguiente:

1. En **Configuration Manager**, seleccione la cámara que desee configurar.
2. Seleccione la pestaña **VCA**.
3. Seleccione la pestaña **Main Operation**.
4. En el menú desplegable **Analysis type**, seleccione **IVA Pro PPE**.
Los parámetros de seguimiento se actualizarán automáticamente a la monitorización de EPI (2D).

 en Configuration Manager: pestaña **VCA** > **Perfil #1** o **Perfil #2** e IVA Pro PPE > pestaña **Tareas**

Para ajustar la tarea, siga estos pasos:

1. En la página **Task configuration**, seleccione la opción **PPE monitoring**.
2. Haga clic en el botón **Edit**.

Página Definir el campo

1. Seleccione un campo de la lista o cree uno nuevo.
Para crear un campo nuevo, haga clic en la imagen de la cámara para iniciar con la primera esquina del campo y, a continuación, haga clic de nuevo para cada esquina. Finalice el campo haciendo doble clic.
Nota: también puede seleccionar **Pantalla completa** o editar un campo existente.
2. En el cuadro **Tiempo de rebote [s]**, introduzca el tiempo mínimo que un objeto debe permanecer dentro del campo antes de que se active una alarma. Para ello, seleccione primero el campo en la imagen de la cámara y, a continuación, introduzca el valor. Si es necesario, introduzca el tiempo para cada campo.
Nota: si introduce un valor, puede evitar que los objetos que están en continuo movimiento hacia y desde los límites del campo activen varios eventos de alarma.
3. En la lista **Disparador de intersección**, seleccione el activador de objeto.
 - **Centro de objeto:** un objeto genera una alarma si el centro del mismo está dentro del área sensible.
 - **Borde del cuadro:** un objeto genera una alarma si uno de los bordes del marco virtual alrededor del mismo está dentro del área sensible.
 - **Cuadro completo:** un objeto genera una alarma si uno de los bordes del marco virtual alrededor del mismo está completamente dentro del área sensible.
 - **Punto de base del objeto:** Un objeto genera una alarma si el punto base del objeto está dentro del área sensible.

Página de tipos para Monitoring PPE

1. Seleccione el equipo que desee monitorizar.
Puede monitorizar solo la presencia de casco o de chaleco, o ambas cosas a la vez.
2. Active la casilla de verificación de alarma cuando falte el EPI correspondiente.
3. Haga clic en el botón **Next**.

Página de tiempo de ausencia

1. Configure durante cuánto tiempo se permite a una persona permanecer en la zona monitorizada sin llevar un chaleco de seguridad o un casco.
Nota: Los atributos de EPI se evalúan cada 3 segundos.
2. Haga clic en el botón **Finish**.

Para comprobar la detección del chaleco o el casco por parte de IVA Pro PPE en una persona, haga lo siguiente:

1. En la pestaña **VCA**, seleccione **Metadata inspection**.
2. Seleccione una **persona**.
Tras esta acción, pueden transcurrir hasta 3 segundos hasta que se muestran los resultados.

10.2

Metadatos

**Aviso!**

Esta pestaña proporciona acceso a la configuración básica que puede adaptar para la optimización del rendimiento. Los ajustes y valores definidos aquí son válidos para todas las tareas.

10.2.1

Calibración de la cámara

■ ■ ■ □ en Configuration Manager: pestaña **General** > **pestaña Calibración de la cámara**

**Aviso!**

Las cámaras panorámicas solo tienen una funcionalidad reducida.

Las cámaras IP de Bosch le ayudarán a calibrar la cámara proporcionándole toda la información que conoce la propia cámara. Puede importar todos los valores del sensor en la calibración de una vez o importar valores por separado desde el sensor.

Una cámara se calibra dando por hecho que el suelo es horizontal y completamente plano y, a continuación, enseñando a la cámara su posición y el campo de visión en relación con el plano del suelo. El tamaño del sensor de la cámara y la distancia focal de la lente determinan la amplitud y la distancia con la que básicamente la cámara puede ver con suficiente resolución. Elevación sobre el plano del suelo, junto con los ángulos de la cámara en relación al plano del suelo (ángulo de inclinación y de caída) y, a continuación, se determina el campo de visión real de la cámara. En las cámaras IVA Pro, un sensor adicional determina los ángulos de cámara.

Por tanto, los siguientes valores de la cámara (necesarios para la calibración) están disponibles para los diferentes tipos de cámara:

Valores de cámara		
Ángulo de inclinación/caída	Distancia focal	Tamaño del sensor
Ajustado automáticamente para todas las cámaras IVA Pro	Ajustado automáticamente para: – Cámaras AUTODOME – Cámaras MIC – Cámaras FLEXIDOME	Ajustado automáticamente para todas las cámaras IP de Bosch.

En el caso de algunas cámaras, solo la altura de la cámara con respecto al suelo se puede ajustar manualmente. Si es necesario, puede sobrescribir manualmente el ángulo de inclinación y caída, así como la distancia focal.



Aviso!

Antes de calibrar la cámara, colóquela en su posición final y ajuste la lente en su factor de zoom.

Después de cualquier cambio en la posición de la cámara o la distancia focal del objetivo, es necesario volver a cargar los valores del sensor.

Hay distintos métodos de calibración disponibles:

- Calibración automática. Requiere IVA Pro Traffic. Es la calibración más rápida disponible.
- Calibración basada en mapas. Requiere un mapa y buenos marcadores del terreno (marcas de calles, bordes de edificios). Incluye cálculo de geolocalización.
- Calibración asistida con mediciones. Es el método más lento y el que requiere el mayor esfuerzo, pero se puede utilizar en todos los casos.
- Calibración básica disponible en la página web del dispositivo

Nota: Recomendamos utilizar siempre Configuration Manager o Project Assistant en lugar de la calibración básica disponible en la página web del dispositivo, ya que la calibración es mucho más fácil de usar.

Para obtener información detallada sobre los distintos métodos de calibración, consulte el documento técnico correspondiente.

Calibración automática con IVA Pro Traffic

IVA Pro Traffic ofrece calibración automática cuando se utiliza en combinación con una selección de cámaras. Estas cámaras emplean la tecnología de AI para detectar y analizar automóviles en la escena con el fin de determinar los parámetros de calibración. Por lo tanto, la propia calibración se reduce a un solo clic, seguida de la verificación manual habitual.

La calibración automática forma parte de IVA Pro Traffic y está disponible en una selección de cámaras CPP14. Para obtener la lista completa de cámaras compatibles, consulte las notas de la versión de IVA.

Para iniciar la configuración:

1. Abra Configuration Manager.
2. Seleccione una cámara y vaya a la pestaña **General** > pestaña **Camera Calibration**
Si la calibración automática está disponible en la cámara, se mostrará un punto de menú adicional en esta página.

3. Seleccione **Autocalibration** y continúe.
La cámara detecta automáticamente todos los automóviles y transfiere esta información al cliente, aquí Configuration Manager, y se infiere la calibración a partir de ahí tan pronto como se recogen muestras suficientes de automóviles. Es necesario que haya más de 25 detecciones bien repartidas en la imagen. En caso de falta de información de entrada suficientemente buena, se mostrará una advertencia.
4. Una vez que haya terminado, haga clic en **Finish** y escriba los parámetros en la cámara. La última página muestra un resumen de la calibración.

Nota: Recomendamos verificar los resultados. Hay una barra de herramientas con varias herramientas de verificación disponibles.

Calibración basada en mapas

La calibración basada en mapas permite una calibración rápida y sencilla marcando 4-5 puntos en el suelo en el mapa y en la imagen. La calibración basada en mapas también incluye el cálculo de la geolocalización de la cámara.

Para iniciar la calibración:

1. Abra Configuration Manager, seleccione una cámara y vaya a **GeneralCamera Calibration**.
En lugar de Configuration Manager, puede utilizar Project Assistant, seleccionar una cámara y acceder a **Calibration**.
2. Seleccione **Map-based**.
3. Seleccione la zona donde se encuentre la cámara en el mapa del mundo, lo que se puede hacer mediante una dirección o mediante exploración.
4. Para calcular la distorsión, marque líneas que sean rectas en el mundo real, pero curvas en la imagen. Asegúrese de que las líneas sigan la curva en la imagen.
Nota: Este paso es opcional y se puede omitir.
5. Gire y amplíe el mapa hasta que esté alineado con la imagen de la cámara utilizando la ruedecilla del ratón o los botones de la parte inferior del mapa.
6. Haga clic en los números de la imagen de la cámara y del mapa y arrástrelos hacia ambos. Estos son los marcadores.
7. Si es posible, e lija esquinas para colocar los marcadores para lograr una mayor precisión.
Asegúrese de que cada marcador esté colocado en la misma posición en la imagen de la cámara y en el mapa. Asegúrese de distribuir bien los marcadores sobre la imagen.
8. Después de colocar suficientes marcadores, se calibra automáticamente y se proyecta la imagen de la cámara en el mapa. Utilice el control deslizante Overlay para variar la opacidad de esta proyección y compruebe hasta qué punto encaja en el mapa.
9. Como verificación, coloque una persona o un automóvil en la imagen de la cámara y en el mapa simultáneamente para comprobar si su tamaño y posición son correctos. También puede medir distancias sobre el suelo o alturas respecto al suelo y ver los resultados. simultáneamente en la imagen de la cámara y en el mapa.
10. Si la precisión no es suficiente, vuelva al **Mapa** y ajuste los marcadores. En caso contrario, haga clic en **Finish** y escriba los parámetros en la cámara.

Calibración asistida con mediciones

Esta calibración emplea sensores internos de la cámara y la introducción de datos del usuario. Como alternativa, el usuario puede introducir datos midiendo alturas y distancias en el suelo, por ejemplo, marcando una persona que camina por la escena. La herramienta

de calibración guía a los usuarios a través de todos los pasos necesarios. Admite la calibración a partir de grabaciones, lo que permite que una persona recorra la escena y se utilice como referencia conocida en el proceso de calibración posterior.

La calibración asistida está disponible en Configuration Manager 7.70 y Project Assistant 2.3.

Los sensores disponibles en la cámara, según el tipo de cámara y de objetivo, son:

- Ángulo de inclinación
- Ángulo de caída
- Distancia focal


Nota: en algunas cámaras, se proporciona la distorsión del objetivo automáticamente.

Los elementos de medición disponibles son:

- Distancia sobre el suelo
- Altura sobre el suelo (elemento vertical, trazado desde el suelo hasta la altura correspondiente)
- Persona (elemento vertical, dibujado desde el suelo hasta la altura correspondiente)
- Ángulo de 90° en el suelo


Preparación:

Asegúrese de haber medido al menos una distancia sobre el suelo observando la distancia y 2 o 3 alturas sobre el suelo, por ejemplo, caminando en persona por la escena y tomando instantáneas o un video corto de eso. Asegúrese de que al menos uno de los elementos verticales esté en la posición más alejada que quiera monitorizar y que el resto esté bien repartido por toda la imagen, incluso hacia la izquierda y la derecha.

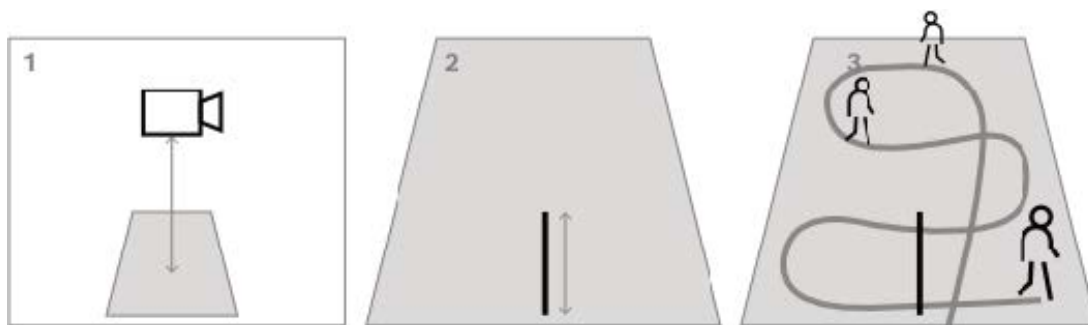

Para el caso de una vista vertical de arriba hacia abajo directamente o de pájaro, resulta útil disponer de dos distancias ortogonales preparadas sobre el suelo, así como dos ejemplos de una persona que camine por la escena, una en el centro de la imagen de la cámara y una en la que esté más lejos hacia el borde.

Nota: las cámaras panorámicas no admiten esta calibración. En su caso, solo mida la altura e introdúzcala manualmente.

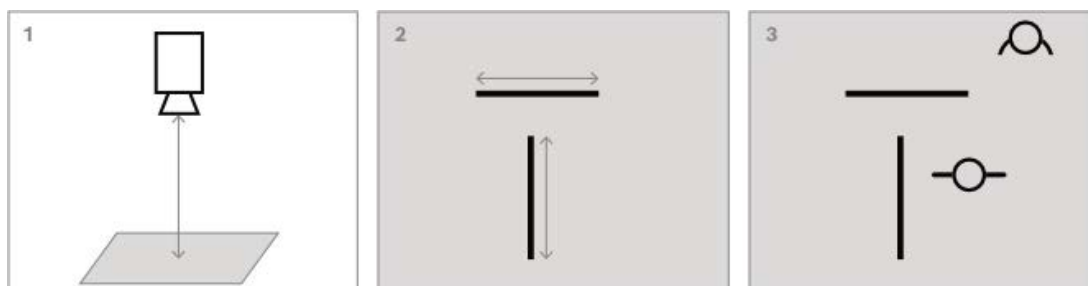

Para iniciar la calibración:

1. Abra Configuration Manager, seleccione una cámara y vaya a **GeneralCamera Calibration**.
En lugar de Configuration Manager, puede utilizar Project Assistant, seleccionar una cámara y acceder a **Calibration**.
2. Seleccione **Measure** y continúe.
3. Vista empinada, directa de arriba hacia abajo o a vista de pájaro: la inclinación suele ser de 90°, y la caída es de 0°. A menudo, se conoce la distancia focal y se puede tomar de la cámara. Introduzca solo la altura de la cámara respecto al suelo.
Alcance cercano hasta 50 m: la precisión de los sensores internos de la cámara es lo suficientemente buena y se debe tener en cuenta para la calibración. Si la longitud focal de la cámara también es conocida, introduzca solo la altura de la cámara respecto al suelo, o use 1 o 2 mediciones de la escena.
Alcance lejano más allá de los 50 m: la precisión de los sensores internos de caída e inclinación a menudo no es suficiente. Realice la calibración manualmente mediante mediciones sobre la escena.
4. Para corregir la distorsión, observe la imagen de la cámara para ver si las líneas rectas en el mundo real están curvadas en la imagen de la cámara. En este caso, marque estas líneas y utilice el nodo del centro de la línea para curvarla hasta que se ajuste a la línea de la imagen.
Nota: no es necesario que las líneas estén en el suelo y pueden ser verticales u horizontales. Lo mejor es marcar líneas cerca de los bordes de la imagen.
5. Para calibrar la perspectiva de la cámara, vaya a **Perspective** y marque una distancia sobre el suelo.
Nota: es preferible seleccionar una que vaya hacia la distancia, ya que las distancias sobre el suelo de izquierda a derecha son menos estables para la calibración.
Para cada valor que se deba calcular, se puede elegir entre las opciones siguientes:
 - Calcular el valor a través de elementos medidos en la escena y dibujados en la imagen de la cámara.
 - Medir e introducir los propios valores. A menudo se utiliza para la altura de la cámara sobre el suelo.
 - Utilizar los sensores de la cámara si están disponibles. Se recomienda principalmente para vistas cercanas.
6. A continuación, marque personas en la imagen.
Nota: necesita al menos tantos elementos dibujados como parámetros de calibración sea necesario estimar. Puede ampliar la imagen de la cámara con la ruedecilla del ratón para poder dibujar con más precisión.
7. Una vez que haya suficientes elementos de calibración distintos y distribuidos, se calcula la calibración y se muestran los resultados en el lado izquierdo, en la columna del flujo de trabajo. Además, todos los elementos de calibración tienen una "sombra", que es su retroproyección según la calibración calculada. Cuanto mejor se ajuste la sombra al elemento de calibración original, más precisa será la calibración.
8. Si la calibración no es lo suficientemente buena, vuelva a **Perspective**. De lo contrario, continúe y escriba los parámetros en la cámara.
Nota: Recomendamos verificar los resultados. Para ello, puede volver a marcar una distancia sobre el suelo o cualquier elemento vertical, como personas. Asegúrese de que el tamaño del objeto en la distancia más alejada se ajuste bien, ya que este es el que tiene el mayor impacto sobre la calibración.

Calibración manual

La calibración manual también está disponible en la página web del dispositivo. Es posible introducir los valores directamente o utilizar una función de boceto para marcar la longitud sobre el suelo, la altura respecto al suelo y los ángulos en el suelo de forma parecida a la calibración asistida con mediciones.

Para iniciar la calibración:

1. Las flechas redondas muestran que hay valores disponibles de los sensores de la cámara. Haga clic en ellas para incorporar estos valores a la calibración.
2. Para los valores que se deben determinar mediante la longitud dibujada y medida en el suelo, la altura respecto al suelo o los ángulos, marque la casilla de verificación

Calculate. De lo contrario, deberá introducir los valores manualmente.

Nota: en el caso de cámaras PTZ, está disponible la selección de la preposición sobre la que se desea aplicar la calibración. Además, está disponible una calibración global que supone una alineación vertical perfecta de la cámara,

Consulte

- *Calibración, Página 39*

10.2.2

Configuración de los ajustes de metadatos

 en Configuration Manager: pestaña **VCA** > pestaña **Metadata**

Los parámetros de esta página dependen del paquete IVA Pro:

IVA Pro Buildings / IVA Pro Traffic:

1. Desactive la casilla de verificación **Enable** para desactivar la generación de metadatos de IVA Pro.
2. Desactive la casilla de verificación **Forma poligonal** si no necesita formas de objeto exactas y desea minimizar el ancho de banda de metadatos. Los cuadros de enlace del objeto siempre se envían.
3. Desactive la casilla de verificación **Color** si no necesita color y desea minimizar el ancho de banda de metadatos. El filtro de color del objeto ya no está disponible.
4. En el cuadro **Min. object area [m²]**, introduzca el tamaño mínimo para todos los objetos que generarán un evento de alarma.
5. Active **Stationary vehicle** para detectar y rastrear automóviles estacionados.
6. Active **Stationary person** para detectar y rastrear personas que no se mueven.
7. En el cuadro **Stationary timeout [s]**, introduzca el periodo de tiempo en que un objeto seguido y en movimiento debe permanecer inactivo para que se clasifique como estacionario.
8. Seleccione la casilla de verificación **Generate 'started/stopped' metadata** para generar metadatos de la forma siguiente:
Objetos iniciados: genera metadatos tan pronto como un objeto inactivo (un automóvil, por ejemplo) del área sensible empieza a moverse.
Objetos detenidos: genera metadatos si un objeto seguido y en movimiento (un automóvil, por ejemplo) se detiene en el área sensible durante el tiempo de espera definido.
9. Para definir **máscaras de VCA**, haga clic en el icono con el signo más. Se añade una zona insensible a la imagen de la cámara.

Nota: también puede definir una máscara de VCA directamente en la imagen de la cámara. Para ello, haga clic en la imagen de la cámara. Cada clic crea una nueva

esquina del área no sensible. Un doble clic sirve para cerrar el área no sensible. En la imagen de la cámara, ajuste la posición y el tamaño del área no sensible si es necesario.

10. Para eliminar áreas no sensibles, seleccione una máscara de VCA en la lista o en la imagen de la cámara y, a continuación, haga clic en el icono de la papelera.

IVA Pro Perimeter:

1. Desactive la casilla de verificación **Enable** para desactivar la generación de metadatos de IVA Pro.
2. Desactive la casilla de verificación **Forma poligonal** si no necesita formas de objeto exactas y desea minimizar el ancho de banda de metadatos. Los cuadros de enlace del objeto siempre se envían.
3. Desactive la casilla de verificación **Color** si no necesita color y desea minimizar el ancho de banda de metadatos. El filtro de color del objeto ya no está disponible.
4. En el cuadro **Min. object area [m²]**, introduzca el tamaño mínimo para todos los objetos que generarán un evento de alarma.
5. Mueva el control deslizante **Sensitivity** para definir la sensibilidad.
Nota: tan pronto como aparece un objeto nuevo, Video Analytics tiene en cuenta la distancia recorrida y el periodo durante el que se puede observar el nuevo objeto para decidir si se trata de un objeto real que se debe añadir a los metadatos o si solo es una interferencia. Esta decisión podría retrasarse si está activada la supresión de ruidos y una parte de la imagen está clasificada como ruidosa.
Reduzca la sensibilidad si hay demasiados objetos falsos o increméntela si se pasan por alto objetos o se detectan demasiado tarde.
6. En la lista **Noise suppression**, seleccione la entrada que desee (**Off, Medium, Strong**) para mejorar la supresión de falsas alarmas. Por ejemplo, aquellas alarmas activadas por:
 - Arbustos o árboles que se mueven por el viento.
 - Cualquier objeto fijo que se mueve ligeramente dentro del rango de visibilidad de la cámara.
 - Cambios de iluminación, reflejos y sombras de bajo contraste.
7. Active **Flexible shape** si desea el contorno detectado trazado alrededor de los objetos en lugar de hacerlo alrededor de los modelos 3D de personas.
8. En el cuadro **Stationary timeout [s]**, introduzca el periodo de tiempo en que un objeto seguido y en movimiento debe permanecer inactivo para que se clasifique como estacionario.
9. Seleccione la casilla de verificación **Generate 'started/stopped' metadata** para generar metadatos de la forma siguiente: Objetos iniciados: genera metadatos tan pronto como un objeto inactivo (un automóvil, por ejemplo) del área sensible empieza a moverse. Objetos detenidos: genera metadatos si un objeto seguido y en movimiento (un automóvil, por ejemplo) se detiene en el área sensible durante el tiempo de espera definido.
10. Seleccione la casilla de verificación **Generate 'placed/taken' metadata** para generar metadatos de la forma siguiente:
Objetos colocados: genera metadatos si un objeto seguido en movimiento (una persona, por ejemplo) coloca un objeto (una maleta, por ejemplo) en el área sensible durante el tiempo de espera definido.

- Objetos tomados: genera metadatos si un objeto seguido en movimiento (una persona, por ejemplo) toma un objeto inactivo (una maleta, por ejemplo) en el área sensible después del tiempo de espera definido.
11. En el cuadro **Placed/taken timeout**, introduzca el periodo de tiempo en segundos durante el cual un objeto debe permanecer inactivo para que se pueda clasificar como tal.
 12. En el cuadro **Maximum static object area**, introduzca el tamaño máximo para todos los objetos que generarán un evento de alarma. Los objetos con un tamaño mayor que el especificado se ignoran. Asegúrese de que el rango entre el tamaño mínimo y máximo no es demasiado pequeño para evitar que objetos relevantes se eliminen involuntariamente de la generación de alarmas.
 13. En el cuadro **Minimum static object area**, introduzca el tamaño mínimo para todos los objetos que generarán un evento de alarma. Los objetos con un tamaño menor que el especificado se ignoran. Asegúrese de que el rango entre el tamaño mínimo y máximo no es demasiado pequeño para evitar que objetos relevantes se eliminen involuntariamente de la generación de alarmas.
 14. Para definir **máscaras de VCA**, haga clic en el icono con el signo más. Se añade una zona insensible a la imagen de la cámara.
Nota: también puede definir una máscara de VCA directamente en la imagen de la cámara. Para ello, haga clic en la imagen de la cámara. Cada clic crea una nueva esquina del área no sensible. Un doble clic sirve para cerrar el área no sensible. En la imagen de la cámara, ajuste la posición y el tamaño del área no sensible si es necesario.
 15. Para eliminar áreas no sensibles, seleccione una máscara de VCA en la lista o en la imagen de la cámara y, a continuación, haga clic en el icono de la papelera.

IVA Pro Visual Gun Detection:

1. Desactive la casilla de verificación **Enable** para desactivar la generación de metadatos de IVA Pro.
2. En el cuadro **Min. object area [m²]**, introduzca el tamaño mínimo para todos los objetos que generarán un evento de alarma.
3. En el cuadro **Stationary timeout [s]**, introduzca el periodo de tiempo en que un objeto seguido y en movimiento debe permanecer inactivo para que se clasifique como estacionario.
4. Seleccione la casilla de verificación **Generate 'started/stopped' metadata** para generar metadatos de la forma siguiente:
Objetos iniciados: genera metadatos tan pronto como un objeto inactivo (un automóvil, por ejemplo) del área sensible empieza a moverse.
Objetos detenidos: genera metadatos si un objeto seguido y en movimiento (un automóvil, por ejemplo) se detiene en el área sensible durante el tiempo de espera definido.
5. Para definir **máscaras de VCA**, haga clic en el icono con el signo más. Se añade una zona insensible a la imagen de la cámara.
Nota: también puede definir una máscara de VCA directamente en la imagen de la cámara. Para ello, haga clic en la imagen de la cámara. Cada clic crea una nueva esquina del área no sensible. Un doble clic sirve para cerrar el área no sensible. En la imagen de la cámara, ajuste la posición y el tamaño del área no sensible si es necesario.

6. Para eliminar áreas no sensibles, seleccione una máscara de VCA en la lista o en la imagen de la cámara y, a continuación, haga clic en el icono de la papelera.

Consulte

- *Área sensible, Página 49*
- *Configuración de la tarea Objeto eliminado, Página 83*
- *Configuración de la tarea Objeto inactivo, Página 87*

10.3

Inspección de metadatos: estadísticas


Los valores que se muestran le permiten calcular los valores máximos y mínimos que debe introducir para crear una tarea y asegurarse de que se detectan los objetos deseados.

Para mostrar las estadísticas:

- ▶ Haga clic en un objeto de la imagen de la cámara.
El objeto se marca con una bandera amarilla y se muestran sus propiedades.
Las líneas indican el porcentaje de objetos para los cuales se ha detectado el valor respectivo. Cuanto más alta sea la línea, más objetos coincidirán con el criterio concreto
El eje x de los histogramas (por ejemplo área y velocidad) se adapta automáticamente.
Los histogramas distinguen entre objetos que activan una alarma (línea roja) y aquellos que no la activan (línea azul).
Líneas azules: establecen los objetos sin alarma
Líneas rojas: establecen los objetos con alarma

Nota:

- Si un objeto marcado sale del área sensible, las propiedades ya no se podrán controlar. Esto también se aplica a los objetos que no se mueven durante un período de tiempo prolongado. Si este es el caso, la visualización del valor no cambia. Si es necesario, haga clic en otro objeto.
- El gráfico de progresión muestra el cambio en los valores de cada propiedad durante los 30 segundos anteriores.
- Las propiedades de un objeto en movimiento están siempre cambiando. Un automóvil no siempre se desplaza a una velocidad constante. Una persona se sienta y se levanta o cambia la dirección.
- Los colores no se pueden detectar para objetos muy pequeños.
- El color de un objeto depende, por ejemplo, de la iluminación de la imagen. Se detectan diferentes colores bajo un foco, no en la sombra.
- Las propiedades del objeto marcado se muestran mediante columnas de color que están organizadas según su proporción. Cuanto más a la izquierda esté una columna, mayor será la proporción de la propiedad de color del objeto.
- Las columnas de color también se actualizan una vez por segundo. Cambiará si la propiedad de color del objeto marcado cambia.
- Los colores que aparecen con menos del 5% no se visualizarán.
- Coloque el puntero sobre las columnas de color para mostrar una sugerencia con los valores de tono, saturación y valor (HSV), así como la proporción del color.

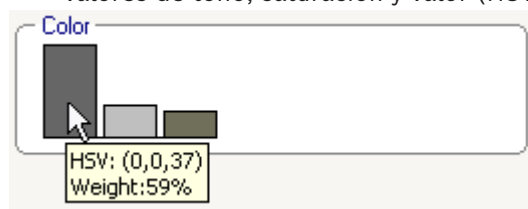

Para reiniciar las estadísticas:

- ▶ Haga clic en **Restablecer**.

10.4

IVA Pro Privacy

La protección de la privacidad es importante para garantizar los derechos individuales y cumplir los requisitos legales y las normas empresariales. IVA Pro Privacy permite desenfoque automáticamente con AI personas, rostros, vehículos u objetos de IVA en general en cuanto se detectan, u ocultar el vídeo por completo al mismo tiempo que proporciona metadatos anonimizados. IVA Pro Privacy proporciona todos los detalles de la escena para mantener la seguridad o generar estadísticas sin mostrar información potencialmente confidencial.

Para activar la máscara de desenfoque:

1. En **Configuration Manager**, seleccione la cámara que desee configurar.
2. En la pestaña **General**, seleccione pestaña **Initialization**.
3. En **Blurring**, seleccione **On** en el menú desplegable.
4. En **Blurring color**, seleccione el color de la máscara.
 - ▶ Después de activar esta opción, el vídeo se almacena en el búfer durante medio segundo para sincronizar la imagen de vídeo y los metadatos con el fin de garantizar que la anonimización se produzca en el lugar correcto y en el momento adecuado.

Para aplicar la máscara de privacidad en zonas inmóviles o para aplicar una máscara completa en el vídeo y, a la vez, continuar obteniendo metadatos, se hace así:

1. En **Configuration Manager**, seleccione la pestaña **Camera**.
2. Seleccione la pestaña **Privacy Masks**.
3. Haga clic en el botón **New** para añadir una máscara de privacidad nueva.
4. En el menú desplegable **Pattern**, seleccione **Blur**.

Asegúrese de seleccionar el patrón de desenfoque. De lo contrario, **IVA Pro** no puede generar metadatos de detrás de la máscara de privacidad.

Detección facial

La anonimización de los rostros está disponible con IVA Pro Buildings, IVA Pro Traffic, IVA Pro PPE e IVA Pro Appearance.

Para activar la anonimización de rostros, siga estos pasos:

1. En **Configuration Manager**, seleccione la cámara que desee configurar.
2. Seleccione la pestaña **VCA**.
3. Seleccione la pestaña **Metadata**.
4. Active el cuadro **Face Detection**.

Anonimización de objetos en movimiento

Para aplicar la máscara de privacidad en objetos de IVA Pro, siga estos pasos:

1. Seleccione la pestaña **Camera**.
2. Haga clic en la pestaña **Video Streams**.
3. En el menú desplegable de **Permanent metadata display**, seleccione los objetos a los que desee aplicar la máscara.

Se mostrarán opciones distintas en función de la cámara y de la versión de IVA Pro.

11 Configuración del módulo de Camera Trainer

 en Configuration Manager: Seleccione la cámara > pestaña **VCA** > pestaña Camera Trainer

11.1 Configuración del detector

Para configurar el detector:

1. Introduzca el nombre del detector. Para ello, haga clic en el cuadro **Class name** y escriba un nombre intuitivo.
Nota:
x: elimina el detector.
+: añade un nuevo detector.
 Código de color y número del detector (usados como indicador de clasificación cuando se muestran los metadatos de IVA Pro Perimeter que incluyen objetos específicos de la escena).
2. Haga clic en el icono de **Pausa** .
Nota: Sólo se puede definir el área supervisada (ROI) y los ejemplos en el modo de **Pausa**.
3. Haga clic en la opción de **editar ROI** para definir el área supervisada (ROI).
Nota: La etiqueta del botón cambia a **Editar muestras**. Hacer clic en **Editar muestras** le permite editar los ejemplos.
4. Coloque un rectángulo alrededor del área correspondiente en la imagen de la cámara. Para ello, haga clic en la imagen de la cámara y ajuste el tamaño y la posición del rectángulo insertado automáticamente. El rectángulo se muestra con líneas de contorno de color azul.
Para ajustar la posición: Coloque el puntero en un rectángulo, pulse y mantenga pulsado el botón del ratón y, a continuación, mueva el rectángulo hasta la posición deseada.
Para ajustar el tamaño: Coloque el cursor sobre una línea de contorno o en una de las esquinas del rectángulo, pulse y mantenga pulsado el botón del ratón y, a continuación, mueva el rectángulo o la esquina a la posición deseada.
Nota: Le recomendamos que defina la región de interés lo más pequeña posible. Cuanto menor sea la región de interés, menos muestras necesitará y mejor será el detector. Una región de interés más pequeña mejora los resultados del detector debido a que el fondo es menor y hay menos cambios de perspectiva en el campo de visión.
5. Haga clic en **Editar muestras** para definir los objetos.
Nota:
 - El número de muestras necesarias depende de la escena. La iluminación diferente, las estaciones diferentes, la mayor estructura, los objetos diferentes, una región de interés más grande y un campo de vista más grande precisan más muestras.
 - Para definir las muestras, use objetos con contornos diferentes en áreas coherentes y la cantidad mínima de oclusiones potenciales, por ejemplo, la luna delantera de un coche aparcado en lugar de todo el coche.
 - La etiqueta del botón cambia a **Editar ROI**. Hacer clic en **Editar ROI** le permite editar el área supervisada (ROI).

6. Coloque un rectángulo alrededor de la muestra positiva (objeto) en la imagen de la cámara.

Para ello, haga clic en la imagen de la cámara y ajuste el tamaño y la posición del rectángulo insertado automáticamente. El rectángulo alrededor de la muestra se visualiza con líneas de contorno de color verde.

Para ajustar la posición: Coloque el puntero en un rectángulo, pulse y mantenga pulsado el botón del ratón y, a continuación, mueva el rectángulo hasta la posición deseada.

Para ajustar el tamaño: Coloque el cursor sobre una línea de contorno o en una de las esquinas del rectángulo, pulse y mantenga pulsado el botón del ratón y, a continuación, mueva el rectángulo o la esquina a la posición deseada.

Nota:

- Solo puede modificar el tamaño de la primera muestra. Todas las demás muestras añadidas usan el mismo tamaño y la misma relación de aspecto. Si se precisa modificar el tamaño después de añadir una segunda muestra, haga clic en **Restablecer** y, a continuación, redefina el detector.
 - Para añadir muestras adicionales (después de la primera), haga clic en el centro del área deseada para colocar una muestra positiva automáticamente. Puse Mayús y haga clic para crear una muestra negativa.
 - Debido a la resolución inferior del módulo de Camera Trainer, la posición y el tamaño de la región de interés y las muestras que se visualizan pueden diferir de su posición y tamaño dibujados con el ratón. La posición más cercana posible se ajusta automáticamente mediante el sistema.
 - Haga doble clic en la muestra para cambiar una muestra positiva por una negativa.
7. Verifique si las muestras positivas son correctas. En caso contrario, haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier muestra incorrecta y, a continuación, haga clic en **Eliminar** o **Convertir** en el menú de funciones rápidas.

Nota: El comando **Convertir** convierte una muestra positiva en una muestra negativa.

8. Haga clic en **Añadir negativos** para añadir automáticamente muestras negativas. Todas las muestras negativas se muestran como rectángulos con líneas de contorno de color rojo.

Nota:

- La función de **Añadir negativos** se puede realizar varias veces. Las muestras nuevas se añadirán si hay espacio suficiente.
 - También puede colocar manualmente rectángulos en las muestras negativas; para ello, pulse Mayús y haga clic.
9. Verifique si las muestras negativas son correctas. En caso contrario, haga clic con el botón derecho del ratón en el rectángulo, haga clic en **Eliminar** o **Convertir** en el menú de funciones rápidas.
- Nota:**
- El comando **Convertir** convierte una muestra negativa en una muestra positiva.
 - Al hacer doble clic en la muestra también se cambia una muestra negativa por una positiva.
10. Haga clic en **Aprender**. Las muestras se usan para entrenar al detector y se añadirán a la lista de **Muestras**.

Por lo tanto, si elimina una muestra previamente almacenada, pero el rectángulo todavía está alrededor de la región en la imagen de la cámara, se almacenará otra muestra con el mismo contenido.

Nota: Preste atención al cambiar el grupo de **Muestras**. Cada vez que haga clic en **Aprender**, las muestras en la imagen de la cámara y las que ya se han evaluado (guardadas en la memoria) se volverán a evaluar.

11. Haz clic en el grupo **Muestras** para visualizar y gestionar las muestras positivas y negativas.

Para eliminar una muestra: Haga clic en la muestra y, a continuación, pulse la tecla Borrar.

Para copiar una muestra: Arrastre una muestra desde el área **Muestras positivas** hasta el área **Muestras negativas** o viceversa.

Para guardar o cargar un ejemplo: Arrastra una muestra desde el área de **Muestras positivas** o el área de **Muestras negativas** al explorador de Windows o viceversa.

Nota: Copiar una muestra del explorador de Windows al área de muestras de Camera Trainer solo es posible si la muestra dispone del tamaño correcto del detector.

12. Opcional: Haga clic en **Condensar** para borrar muestras similares.

Nota: Puede utilizar esta función opcionalmente, si dispone de varias muestras y desea eliminar las muestras similares. Esto no es necesario si se mantiene dentro del límite de 1024 muestras positivas y 1024 muestras negativas.

13. Repita los pasos anteriores para mejorar el proceso.

Nota: Le recomendamos que no cambie la región de interés. Utilice el feedback del detector para verificar y ajustar las muestras.



Aviso!

Después de configurar el detector, debe ajustar las tareas correspondientes de **Alarma** y **Contador**.

Consulte

– *Tareas de configuración, Página 63*

11.2

Acciones del ratón

Utilice las acciones del ratón para seleccionar, eliminar, cambiar el tamaño y desplazar la muestra, así como para cambiar muestras positivas por negativas. Las muestras seleccionadas se muestran con líneas de contorno dibujadas mediante guiones.

Para seleccionar muestras:

Una muestra

- ▶ Haga clic en la muestra.

Varias muestras

- ▶ Mantenga pulsada la tecla CTRL y, a continuación, haga clic en cada ejemplo.

o bien

- ▶ Mantenga pulsada la tecla CTRL y dibuje un rectángulo con el puntero alrededor de las muestras. El rectángulo se muestra de color gris.

Para cancelar la selección de una muestra:

- ▶ Seleccione una nueva muestra para eliminar la selección de la otra muestra.

Para mover un ROI o una muestra:

- ▶ Coloque el puntero en un rectángulo, pulse y mantenga pulsado el botón del ratón y, a continuación, mueva el rectángulo hasta la posición deseada.

Para cambiar el tamaño de una ROI o muestra:

Nota: Sólo puede cambiar el tamaño en la primera muestra. Si se precisa modificar el tamaño después de añadir una segunda muestra, haga clic en **Restablecer** y, a continuación, redefina el detector.

- ▶ Coloque el puntero sobre una línea de contorno del rectángulo, pulse y mantenga pulsado el botón del ratón y, a continuación, mueva el rectángulo hasta la posición deseada.

o bien

- ▶ Coloque el puntero sobre una de las esquinas del rectángulo, pulse y mantenga pulsado el botón del ratón y, a continuación, desplace la esquina hasta la posición deseada.

Para añadir muestras positivas:

- ▶ Haga clic en cualquier rectángulo del ROI para colocar una muestra adicional.

Para eliminar muestras:

Una muestra

- ▶ Seleccione la muestra, haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier posición de la imagen de la cámara y, a continuación, haga clic en **Eliminar**.

o bien

- ▶ Seleccione la muestra y, a continuación, haga clic en la tecla Supr.

Todas las muestras

- ▶ Haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier lugar de la imagen de la cámara y, a continuación, haga clic en **Eliminar todo**.

Para cambiar el estado de la muestra:

- ▶ Haga doble clic en la muestra para cambiar una muestra negativa por una muestra positiva y viceversa.

o bien

- ▶ Seleccione la muestra, haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier posición de la imagen de la cámara y, a continuación, haga clic en **Alternar**.

o bien

- ▶ Haga clic en cualquier posición de la imagen de la cámara y, a continuación, seleccione **Marcar todo como negativo** o **Marcar todo como positivo**.

12 Configuración de MOTION+

En este capítulo se describe la configuración y los diferentes ajustes de MOTION+.

12.1 Tareas de configuración: general

 en Configuration Manager: pestaña **VCA** > **Perfil #1** o **Perfil #2** y MOTION+ > pestaña **Tareas**

Las tareas se crean o se editan siempre mediante un asistente. Al utilizar el asistente para crear o editar una tarea, tendrá acceso a la imagen de la cámara y a los comandos, por ejemplo para crear, editar o borrar campos. Los usuarios expertos pueden adaptar las tareas a sus requisitos mediante el VCA Task Script Editor.

Podrá reconocer inmediatamente, según el color del contorno de los objetos, si un objeto activará una alarma con los ajustes proporcionados.

12.1.1 Configuración de la tarea Detectar cualquier movimiento

 en Configuration Manager: pestaña **VCA** > **Perfil #1** o **Perfil #2** y MOTION+ > pestaña **Tareas**

Al trabajar por primera vez con MOTION+, la tarea predeterminada **Detectar cualquier movimiento** ya está disponible. Esta tarea detecta todos los objetos en movimiento en la imagen completa de la cámara. En principio, se predefinen incluso los ajustes globales de forma que no se excluye ningún objeto.

En la configuración, esta primera tarea predefinida se corresponde con el tipo de tarea **Movimiento en campo**.

12.1.2 Configuración de la tarea Movimiento en campo

 en Configuration Manager: pestaña **VCA** > **Perfil #1** o **Perfil #2** y MOTION+ > pestaña **Tareas**

Esta tarea genera un evento de alarma si se mueve algún objeto dentro de un área concreta. El área se define mediante un campo en la imagen de la cámara.

Para seleccionar la tarea:

1. En la página **Configuración de tareas**, haga clic en el botón **Nuevo**.
2. En la página **Crear una tarea**, seleccione **Movimiento en campo** y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.
3. En el cuadro **Nombre de la tarea**, introduzca el nombre de la tarea.

Página Definir el campo

1. Seleccione un campo de la lista o cree uno nuevo.
Para crear un campo nuevo, haga clic en la imagen de la cámara para iniciar con la primera esquina del campo y, a continuación, haga clic de nuevo para cada esquina. Finalice el campo haciendo doble clic.
Nota: también puede seleccionar **Pantalla completa** o editar un campo existente.
2. En el cuadro **Tiempo de rebote [s]**, introduzca el tiempo mínimo que un objeto debe permanecer dentro del campo antes de que se active una alarma. Para ello, seleccione primero el campo en la imagen de la cámara y, a continuación, introduzca el valor. Si es necesario, introduzca el tiempo para cada campo.
Nota: si introduce un valor, puede evitar que los objetos que están en continuo movimiento hacia y desde los límites del campo activen varios eventos de alarma.

Página Filtrar por propiedades de movimiento

1. Seleccione la casilla de verificación **Actividad [% del área]** si desea filtrar el movimiento que debe activar un evento de alarma basándose en su actividad. Esto le permite definir una cantidad mínima de bloques de detección independientes y posiblemente no conectados en el campo que tiene para indicar cambios.
En este contexto, una actividad es el porcentaje del área controlada de la cámara en el cual se detecta movimiento.
2. En los cuadros **Actividad [% del área]**, introduzca un valor mínimo y máximo de actividad.
Durante la entrada, los valores seleccionados se muestran en el área controlada de la imagen de la cámara mediante un número respectivamente alto de puntos amarillos.
3. Seleccione la casilla de verificación **Tamaño del clúster de celdas [% de la pantalla completa]** si desea filtrar el movimiento que debe activar un evento de alarma basándose en su tamaño.
4. En los cuadros de **Tamaño del clúster de celdas [% de la pantalla completa]**, introduzca el tamaño mínimo y máximo de los grupos de celdas en forma de porcentaje basado en la pantalla completa.
El valor mínimo se muestra en la imagen de la cámara durante la entrada mediante un rectángulo sombreado en amarillo, y el valor máximo mediante un fotograma amarillo.

Página Definir temporizador adicional

Esta página le permite definir un temporizador adicional para activar alarmas.

- En el cuadro **Tiempo de ampliación de alarma [s]**, si es necesario, introduzca un valor para ampliar la duración de la alarma y evitar que se activen varias alarmas en un periodo de tiempo corto.

Consulte

- *Campo, Página 54*

12.2

Generación de metadatos



Aviso!

Esta pestaña proporciona acceso a la configuración básica que puede adaptar para la optimización del rendimiento. Los ajustes y valores definidos aquí son válidos para todas las tareas.

12.2.1

Configuración del área sensible

 en Configuration Manager: pestaña **VCA** > **Perfil #1** o **Perfil #2** e IVA Pro Perimeter > pestaña **Generación de metadatos** > pestaña **Área sensible**

Esta página le permite definir áreas no sensibles.

Para definir áreas no sensibles:

1. En la página **Máscara de VCA**, haga clic en **Add**. Se añade un área no sensible a la imagen de la cámara.
Nota: también puede definir un área no sensible directamente en la imagen de la cámara. Para ello, haga clic en la imagen de la cámara. Cada clic crea una nueva esquina del área no sensible. Si se hace doble clic se cierra el área no sensible.
2. Si es necesario, ajuste la posición y el tamaño del área no sensible en la imagen de la cámara.
3. Mueva el control deslizante **Sensibilidad** y establezca la sensibilidad:

Mín.: se detectan incluso las actividades menores. Este ajuste es útil si la cámara tiene un ángulo de inclinación pequeño y está ubicada en entornos en los que los objetos suelen estar ocultos. Sin embargo, también puede provocar que se detecten como movimientos las interferencias de la cámara (sobre todo en condiciones de poca visibilidad).

Máx.: este ajuste es útil en entornos simples en los que los objetos se mueven en línea recta y no quedan ocultos mientras se mueven por el área en cuestión.

Para eliminar áreas no sensibles:

- ▶ En la página **Máscara de VCA**, seleccione un área no sensible de la lista o de la imagen de la cámara y, a continuación, haga clic en **Eliminar**.

Consulte

- *Área sensible, Página 55*

12.3

Inspección de metadatos

Los valores que se muestran le permiten calcular los valores máximos y mínimos que debe introducir para crear una tarea y asegurarse de que se detectan los objetos deseados.

Consulte

- *Inspección de metadatos: estadísticas, Página 56*

13

Configuración de la detección antisabotaje

 en Configuration Manager: pestaña **VCA** > pestaña **Detección de sabotajes**

Esta funcionalidad le permite detectar el sabotaje de las cámaras y de los cables de vídeo mediante varias opciones. Realice una serie de pruebas a distintas horas del día y de la noche para garantizar que el sensor de vídeo funcione de la forma deseada.

Para configurar la detección antisabotaje:

1. Haga clic en **Set reference image** (Establecer imagen de referencia) para guardar la imagen de vídeo visible actualmente como referencia.
2. Haga clic en la imagen.
 - o
 - Haga clic con el botón derecho del ratón en la imagen y, a continuación, haga clic en **Crear máscara de VCA**.

Aparece una esquina (nodo) que le permite dibujar el área (**Máscara de VCA**) excluida de la monitorización.
3. Defina las áreas que desee excluir de la monitorización.

Para hacerlo, mueva el puntero del ratón hasta las esquinas correspondientes de la máscara. Cada clic crea una esquina. Al hacer doble clic finaliza la entrada.

Nota: El área dentro de la máscara se excluye de la monitorización.
4. Si es necesario, ajuste la máscara.
 - Para cambiar el tamaño de máscara:
 Seleccione la máscara y, a continuación, arrastre la línea o las esquinas (nodos) de la máscara hasta la posición deseada en la imagen de la cámara.
 - Para mover la máscara:
 Seleccione la máscara y, a continuación, arrástrela entera hasta la posición deseada en la imagen de la cámara.
 - Para insertar una esquina (nodo):
 Seleccione la máscara y, a continuación, haga doble clic en una línea.
 - Para borrar una esquina (nodo):
 Seleccione la máscara, haga clic con el botón derecho del ratón en la esquina y, a continuación, haga clic en **Borrar nodo**.
 - Para borrar una máscara:
 Seleccione la máscara y, a continuación, pulse Supr.
5. Active la casilla de verificación **Reference image check** (Comprobación de la imagen de referencia) para activar la comprobación continua. La imagen de referencia almacenada con las áreas excluidas aparece debajo de la imagen de vídeo actual.
6. Mueva el control deslizante **Sensibilidad** hacia la izquierda para reducir la sensibilidad o hacia la derecha para aumentarla.

Nota: Ajuste la sensibilidad básica de la detección antisabotaje según las condiciones ambientales. El algoritmo reacciona ante las diferencias entre la imagen de referencia y la imagen de vídeo actual. Cuanto más oscura sea el área de observación, más alto será el valor que se debe seleccionar.
7. Mueva el control deslizante **Retardo activador [s]** hacia la izquierda para reducir el retardo o hacia la derecha para aumentarlo.

Nota: Aquí se establece la activación de alarma retardada. La alarma solo se activa una vez transcurrido un intervalo definido en segundos y únicamente si existe una condición de activación. Si la condición original se ha restaurado antes de que transcurra dicho intervalo, la alarma no se activa. De esta forma, se evitan falsas alarmas activadas por cambios de corta duración, como actividades de limpieza en el campo directo de visión de la cámara.

8. En la lista **Edge check** (Comprobación de bordes), seleccione la opción **Hacer desaparecer límites** o **Hacer aparecer límites** para volver a especificar la comprobación de referencia.
 - **Hacer desaparecer límites**
El área seleccionada en la imagen de referencia debe contener una estructura destacada. Si dicha estructura se mueve o se oculta, la comprobación de referencia activa una alarma. Si el área seleccionada es demasiado homogénea (y no se activa una alarma en caso de movimiento u ocultación de la estructura), se activa una alarma de forma inmediata para advertir de que la imagen de referencia no es adecuada.
 - **Hacer aparecer límites**
Seleccione esta opción si el área seleccionada de la imagen de referencia incluye una superficie bastante homogénea. Si aparecen estructuras en ella, se activa una alarma.
9. Seleccione la casilla de verificación **Global scene change** (Cambio en la escena global) si un cambio global en la imagen del vídeo, según se haya configurado con el control deslizante **Global scene change** (Cambio en la escena global), debería activar una alarma.
10. Mueva el control deslizante **Global scene change** (Cambio en la escena global) para definir la importancia del cambio global en la imagen del vídeo para que se active una alarma. Establezca un valor alto si es necesario que se produzcan cambios en menos campos de sensores para activar una alarma. Con un valor bajo, es necesario que se produzcan cambios simultáneamente en un gran número de campos de sensor para que se active una alarma.
11. Active la casilla de verificación **Escena demasiado brillante** si desea que las condiciones de iluminación demasiado brillantes activen una alarma.
12. Mueva el control deslizante **Límite** hasta la posición deseada.
13. Active la casilla de verificación **Escena demasiado oscura** si desea detectar, por ejemplo, que se ha cubierto la cámara.
14. Mueva el control deslizante **Límite** hasta la posición deseada.
15. Active la casilla de verificación **Camera moved** (Movimiento de la cámara) si desea detectar un movimiento de la cámara con la detección de **movimiento de la cámara**.
Nota: Esta función está disponible en todas las cámaras CPP7 / CPP7.3DINION y FLEXIDOME (excepto la serie 3000) y en las cámaras MIC IP fusion 9000i en posiciones prefijadas configuradas con el programa Intelligent Video Analytics.
16. Establezca la posición de referencia de la cámara. Se muestra la desviación actual con respecto a la referencia.
17. Mueva el control deslizante **Límite** hasta la posición deseada.

14 Uso de cámaras AUTODOME y MIC

Si implementa Intelligent Video Analytics o Intelligent Video Analytics Flow con las cámaras AUTODOME y MIC, tenga en cuenta lo siguiente:

- Hay 16 perfiles de VCA diferentes disponibles para configurar Intelligent Video Analytics.
- Cada perfil se puede asignar una sola vez a un valor predeterminado distinto. Cada valor predeterminado puede tener su propia configuración de Intelligent Video Analytics.
Defina la posición de la cámara para cada valor predeterminado antes de empezar a configurar Intelligent Video Analytics.
- El módulo de Camera Trainer está disponible para la detección de objeto específico de la escena en cada perfil de VCA.
- Se lanza un análisis de datos de imágenes de Intelligent Video Analytics aproximadamente dos segundos después de que la cámara AUTODOME haya recuperado un valor predeterminado. El motivo de la llamada, como parte de una ronda o manualmente iniciado, es irrelevante.
Cuando se utilizan los preajustes como parte de una ronda, el periodo de espera mínimo en un preajuste debe ser de 1 minuto como mínimo.
- En cuanto la cámara AUTODOME se mueve a una posición nueva o se cambian los ajustes de zoom, iris o enfoque, Intelligent Video Analytics deja de estar activo para esta escena.
- En cuanto se muestra un mensaje de la cámara AUTODOME en la imagen de la cámara, Intelligent Video Analytics deja de estar activo para este valor predeterminado. Vuelva a recuperar este valor predeterminado para volver a activar Intelligent Video Analytics en esta escena.
- Con la función de **inactividad** puede establecer que la cámara recupere automáticamente un valor predeterminado cuando pase a estar inactiva. Esto es de especial importancia para las cámaras AUTODOME, en las que las imágenes no se visualizan inmediatamente. Para obtener más información, consulte la documentación de la cámara.
- Algunas cámaras AUTODOME permiten volver a utilizar como entrada de alarma un evento de alarma activado por Intelligent Video Analytics. De este modo, por ejemplo, un evento detectado en el valor predeterminado 1 puede provocar una recuperación de otro valor predeterminado.

Glosario

ángulo de caída

El ángulo existente entre el eje de caída y el plano horizontal.

ángulo de inclinación

El ángulo existente entre la horizontal y la cámara.

área sensible

Esa parte de la imagen de la cámara en la que se puede detectar movimiento.

calibración de la cámara

Aportar información a una cámara sobre su campo de visión y la perspectiva para obtener información métrica en 3D a partir de una imagen de la cámara en 2D.

campo

Un polígono creado por el usuario que especifica un área determinado dentro de una imagen de la cámara, por ejemplo, una entrada o el espacio abierto que hay frente a una barrera.

clasificación de objetos

Asignación de los tipos de objeto (persona, coche, bicicleta, camión o desconocido) con respecto a los objetos en los que se realiza un seguimiento.

condición

Una restricción de una tarea de alarma o estadística para objetos de determinadas propiedades, por ejemplo, el tipo, el área, la velocidad y la dirección del objeto.

distancia focal

Distancia entre el centro óptico de la lente y la imagen de un objeto situado a una distancia infinita de la lente. Una distancia focal larga proporciona un campo de visión reducido (por ejemplo, el efecto teleobjetivo), mientras que con una distancia focal corta se obtiene un ángulo de visión amplio.

elevación

La distancia vertical desde la cámara al plano del suelo de la imagen capturada. Normalmente es la altura de la cámara montada por encima del suelo.

geolocalización

Posición de los objetos de los que se realiza un seguimiento en coordenadas de mapa.

línea

Una marca fina dentro de una imagen de la cámara que crea el usuario y que contiene un punto inicial y un punto final. Una línea puede constar de varios segmentos.

merodeo

El proceso de un objeto que se encuentra en un área determinada durante un período de tiempo específico. El objeto que puede permanecer inmóvil o en movimiento.

metadatos

Información en el flujo de datos que describe el contenido de la escena analizada, especialmente la ubicación y las propiedades de todos los objetos en los que se ha realizado un seguimiento.

MOTION+

Algoritmo que detecta y cambios en imágenes de vídeo mediante la comparación de la imagen actual con imágenes anteriores.

objeto

Son normalmente personas o vehículos en movimiento dentro del área de visión de la cámara.

ruta

Una ruta dentro de una imagen de la cámara que debe seguir un objeto más o menos cerca para que se active una alarma.

tarea

La descripción de la propiedad espacial, temporal y de otras propiedades del objeto que se deben cumplir para activar una alarma o para actualizar una estadística.

Índice

A		
Altura de la cámara	40	
Ángulo de caída	40	
Ángulo de inclinación	40	
Área sensible	49, 55	
AutoDome	130	
Configuración de VCA	59	
C		
Calibración	39	
Campo		
edición	42, 54	
explicación	41, 54	
Color		
conceptos básicos	47	
propiedad de objeto	66, 70, 74, 82, 87, 91, 95, 99, 104, 108	
Contorno		
amarillo	51	
con bandera amarilla	52	
línea verde	52	
rojo	51	
Contornos de objeto	51	
D		
Detección de sabotaje		
tarea	83	
Distancia focal	40	
E		
Elevación	40	
Errores de vídeo	83	
Estadísticas	50, 56	
F		
Filtro		
dirección del objeto	47	
movimiento del objeto	46	
relación de aspecto	46	
tamaño de objeto	46	
velocidad	46	
G		
Geolocalización	39	
L		
Línea		
dirección	68, 101	
edición	43	
explicación	42	
M		
Metadatos	60	
Movimiento		
en un área	63, 125	
por una ruta	79	
sobre una línea	67	
O		
Objeto		
cambiado	75	
eliminado	83	
explicación	37	
inactivo	87	
P		
Perfil		
AUTODOME	130	
R		
rojo claro		
Contorno de color	51	
Ruta		
edición	44	
explicación	43	
T		
Tarea		
activar	45, 55	
alarma	45, 55	
borrar	46, 55	
búsqueda de similitud	100	
cambiar el nombre	46	
creación	63, 125	
edición	63, 125	
editar	45, 55	
nombre	45, 55	
nueva tarea	45, 55	
objetos entrantes	91	
ocupación	105	
predeterminada	63, 125	
saliendo del área	96	
U		
Uso de una propiedad	46	

Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49

5617 BA Eindhoven

Netherlands

www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems B.V., 2025

Soluciones para edificios para una vida mejor

202504021105