

Sirena autónoma
o sirena/estroboscópico

Manual de instalación



Se muestra SH-816S-SQ/R



Modelo	Producto	Montar
SH-816S-BQ	Sirena	Caja de superficie o posterior (de una unidad, de dos unidades o tipo C)
SH-816S-SQ/x*	Sirena con estrobo	Caja de superficie o posterior (de una unidad, de dos unidades o tipo C)

La sirena/estroboscópica ENFORCER es un dispositivo multiuso: sirena, altavoz y (solo SH-816S-SQ) una luz estroboscópica LED. Puede servir como una sirena normal, pero también tiene una entrada de audio que se puede utilizar para reproducir audio o transmitir mensajes. La entrada de audio anulará la sirena durante la transmisión. La luz estroboscópica SH-816S-SQ está disponible con lentes de color ámbar, azul, transparente o rojo.

- 9~15 VCC y bajo consumo de corriente
- Sirena de tono gorjeo de 120 dB.
- Altavoz de 25 W para entrada de audio o sistema de transmisión (la transmisión interrumpirá la sirena)
- Salida de alarma de manipulación incorporada
- Resistente a la intemperie para uso en exteriores/interiores, IP65
- Monte directamente en la pared o en las cajas traseras más comunes.

Además de lo anterior, SH-816S-SQ añade:

- Luz estroboscópica LED brillante
- La luz estroboscópica se puede activar por separado de la sirena.
- Luz estroboscópica disponible en ámbar, azul, transparente o rojo

Sirena autónoma o sirena/estroboscópica

Lista de partes


1X Sirena/estroboscópica	4X Tornillos de montaje	4X Anclajes de pared de plástico
1X Herramienta de eliminación de espalda	1X Manual	

Especificaciones

Modelo	SH-816S-BQ	SH-816S-SQ/x*
Tipo	Sirena	Sirena con luz estroboscópica
Tensión de funcionamiento	9~15 VCC	
Actual	Sirena	680 mA a 12 VCC
	estroboscópico	N / A
	Ambos	N / A
Volumen de la sirena	120dB	
Calificación del orador	Pico de 25W	
Velocidad de destello estroboscópico	N / A	100 por minuto
Salida de manipulación	100 mA a 30 VCA/VCC	
Protección	IP65	
Humedad de funcionamiento	0~95%	
Temperatura de funcionamiento	-4°~131°F (-20°~55°C)	
Material	Plástico de policarbonato blanco.	
Dimensiones	61/8"x415/dieciséis"x41/2" (155x126x115mm)	61/8"x7"x41/2" (155x178x115mm)
Peso	1 libra 13 onzas (812 g)	2 libras 2 onzas (957 g)

* Reemplace "x" con la primera letra del color de lente LED deseado: ámbar, azul, transparente o rojo.


Descripción general

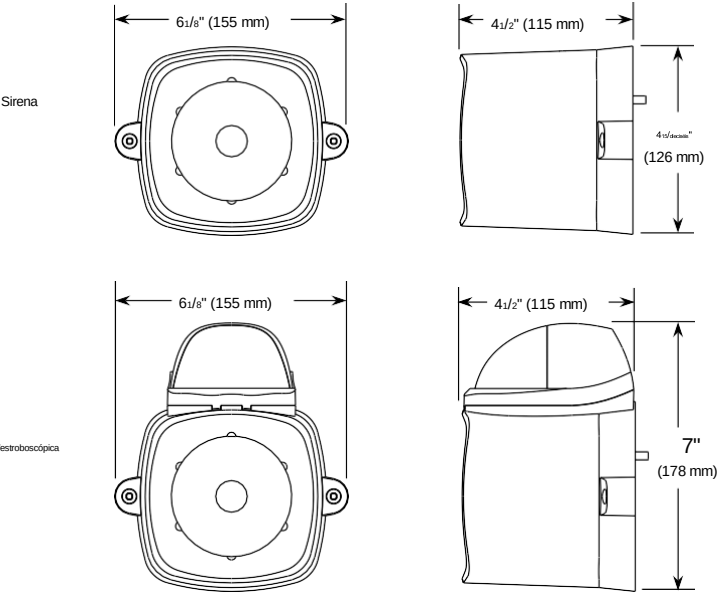

Instalación

1. Determine la ubicación y la instalación deseadas: en superficie o en una caja posterior.
2. Retire los dos tornillos de las dos pestañas que sujetan la base de montaje a la unidad principal (consulte la Fig. 1).
3. Apriete la herramienta de extracción de la base incluida e insértela a través del orificio de acceso al cableado en la parte posterior de la unidad. Suelte y tire con cuidado hasta retirar la base de montaje de la unidad.
4. Retire la herramienta de extracción de la base y gire la base de montaje para ver los terminales del cableado (consulte la Fig. 2).
5. Pase los cables (hasta 8 cables, según la instalación, consulte "Aplicaciones de muestra" en la página 4) a través del orificio central de la base e instale la base en la pared/caja posterior utilizando los cuatro orificios de montaje de la base. , orientado de modo que la flecha grabada apunte hacia arriba. Tenga cuidado de no utilizar el orificio para el interruptor de manipulación (consulte la Fig. 2).

Figura 1

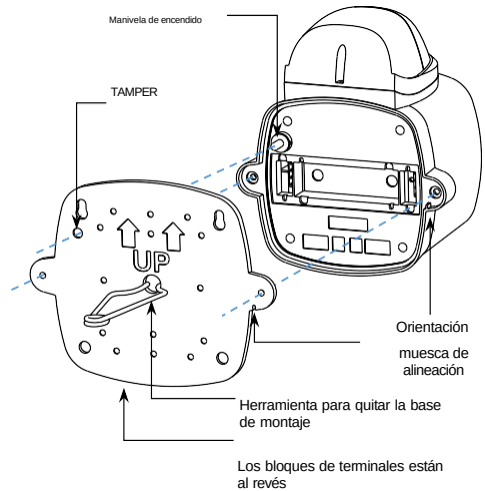

NOTA: Para cajas no estándar, taladre cualquier otro agujero grabado en las muescas ovaladas del base de montaje según sea necesario.

6. Conecte los cables para la instalación deseada a los terminales en la base de montaje como se muestra en la Fig. 3 y consultando las aplicaciones de muestra en la pág. 4. Tenga en cuenta que la entrada de audio requiere alimentación al terminal PA (+).
7. Deslice con cuidado la unidad principal sobre la base, asegurando la orientación correcta (observe la muesca y las flechas) y asegurándose de que los enchufes de los terminales estén correctamente acoplados (consulte la Fig. 1).
8. Fije la unidad principal a la base usando los dos tornillos que quitó en el paso 2.

Figura 2



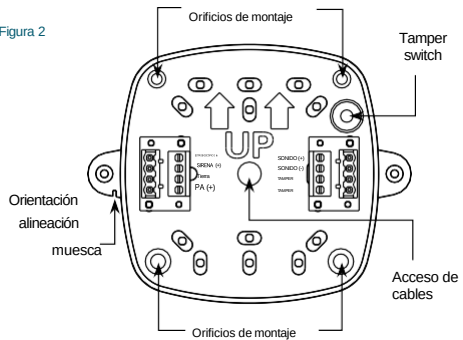


Fig. 3

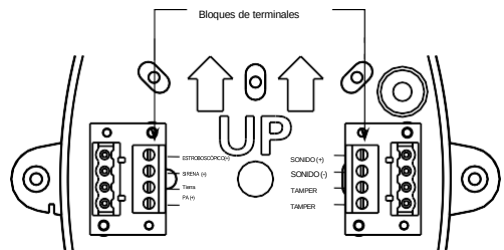


Aplicaciones de muestra

Activar tanto la sirena como la luz estroboscópica

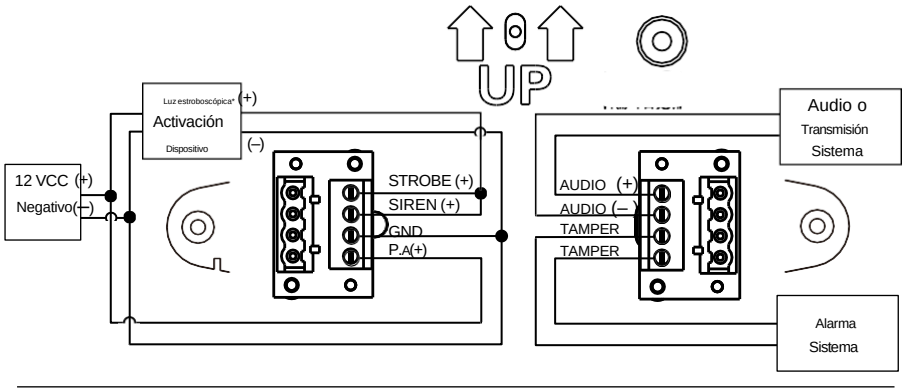

Sirena y luz estroboscópica* activadas por dispositivos separados

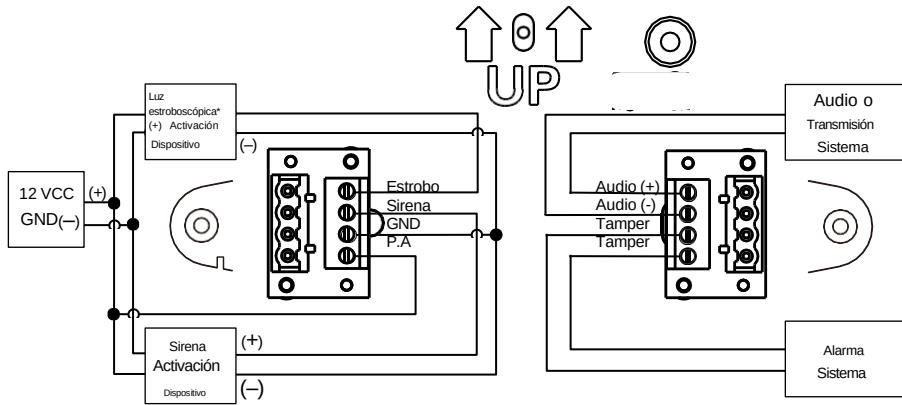

* Luz estroboscópica disponible únicamente en SH-816S-SQ

NOTA: La transmisión de audio anulará e interrumpirá la sirena mientras dure la transmisión.

IMPORTANTE: Los usuarios e instaladores de este producto son responsables de garantizar que la instalación y configuración de este producto cumpla con todas las leyes y códigos nacionales, estatales y locales. SECO-LARM no será responsable del uso de este producto en violación de cualquier ley o código vigente.

Advertencia de la Proposición 65 de California: Estos productos pueden contener sustancias químicas que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, vaya www.P65Warnings.ca.gov.

GARANTÍA: Este producto SECO-LARM está garantizado contra defectos de material y mano de obra mientras se utiliza en servicio normal durante un (1) año a partir de la fecha de venta al cliente original. La obligación de SECO-LARM se limita a la reparación o reemplazo de cualquier pieza defectuosa si la unidad se devuelve, con transporte prepago, a SECO-LARM. Esta Garantía es nula si el daño es causado o atribuido a casos fortuitos, mal uso o abuso físico o eléctrico, negligencia, reparación o alteración, uso inadecuado o anormal, o instalación defectuosa, o si por cualquier otro motivo SECO-LARM determina que tal El equipo no funciona correctamente como resultado de causas distintas a defectos de material y mano de obra. La única obligación de SECO-LARM y el recurso exclusivo del comprador se limitará al reemplazo o reparación únicamente, a opción de SECO-LARM. En ningún caso SECO-LARM será responsable de ningún daño personal o a la propiedad especial, colateral, incidental o consecuente de ningún tipo al comprador o a cualquier otra persona.

AVISO: La política de SECO-LARM es de continuo desarrollo y mejora. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso. SECO-LARM tampoco se hace responsable de errores tipográficos. Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM USA, Inc. o de sus respectivos dueños. Copyright © 2021 SECO-LARM USA, Inc. Todos los derechos reservados.

SECO-LARM®Estados Unidos, Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606
Teléfono: (949) 261-2999 | (800) 662-0800

Sitio web: www.seco-larm.com Correo electrónico: sales@seco-larm.com

